


Philips
Lecteur de DVD/SACD

DivX

DVP5500S

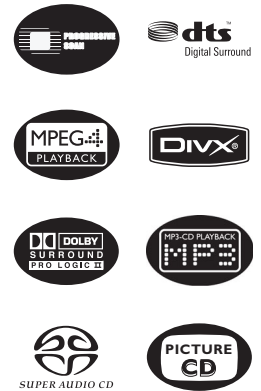

Une expérience multimédia totale

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD/SACD Philips. Il offre la qualité musicale du Super Audio CD multicanal et vous plonge au cœur de l'action avec le son Surround. Vivez cette expérience unique.

Des performances vidéo inouïes

- Progressive Scan PAL et NTSC pour des images ultranettes
- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Images haute résolution avec traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Pureté du son multicanal

- Super Audio CD multi-canal, pour une immersion musicale complète
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Décodeurs intégrés Dolby Digital et DTS

Compatibilité

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Formats audio : SACD, CD, CD-MP3, CD-R/RW et Windows Media™ Audio



PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- **Format d'image:** 4/3, 16/9
- **convertisseur N/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan, Préréglages image

Son

- **convertisseur N/A:** 192 kHz/24 bits
- **Rapport signal sur bruit:** 100 dB
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 85 dB
- **Diaphonie (1 kHz):** 100 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** 90 dB
- **Système audio:** Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS
- **Accentuation du son:** 3D Virtual Surround, Mode nuit, Préréglages son

Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD vidéo, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo)
- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, SACD stéréo, SACD multicanal
- **Format de compression:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Débit binaire MP3:** 32 à 256 Kbit/s

Lecture de photos

- **Support de lecture:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Format de compression d'image:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation photos,

Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Connectivité

- **Autres connexions:** Péritel, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Son analogique multicanal, Sortie coaxiale numérique

Confort

- **Contrôle parental:** Contrôle parental, Verrouillage parental
- **Affichage multilingue à l'écran:** Néerlandais, Anglais, Français, Allemand

Alimentation

- **Alimentation:** 50 Hz, 220 - 240 V
- **Consommation:** 10 W
- **Consommation en veille:** < 0,8 W

Accessoires

- **Piles:** 2 piles AA
- **Télécommande:** 3139 248 72031
- **Câbles:** Aucun(e)
- **Manuel d'utilisation:** Anglais, allemand, néerlandais, français
- Carte de garantie

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 37 x 265 mm
- **Poids de l'appareil:** 2 17 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 490 x 82 x 352 mm
- **Poids (emballage compris):** 3 45 kg

Points forts du produit

Progressive Scan PAL et NTSC

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image pour produire des images d'une netteté exceptionnelle. Cette technique n'envoie plus le champ des lignes impaires à la suite de celui des lignes paires, mais affiche les deux simultanément. Il en résulte une image haute résolution, de qualité optimale et exempte de scintillement.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Le suréchantillonnage vidéo est une technologie qui augmente sensiblement la qualité de l'image en réduisant les déformations. Elle permet par exemple de suréchantillonner le signal vidéo normal de 13,5 MHz jusqu'à 8 fois sa fréquence.

Super Audio CD multicanal

Le SACD multi-canal est un format musical nouvelle génération offrant une reproduction sonore d'excellente qualité. Grâce au son Surround et à la compatibilité CD totale en amont et en aval, ses performances audio inégalables vous offrent un vrai plaisir d'écoute.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Décodeurs DD et DTS intégrés

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les six canaux audio pour diffuser un son Surround, ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinéphilique sans limite.

Audio : SACD et Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.



Date de publication
2007-12-07

Version: 7.0

12 NC: 8622 810 12045
EAN: 87 10895 85260 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com