



Philips  
CD Soundmachine

Bluetooth® a NFC  
USB



AZ1890T

## Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek

Prenosné zariadenie CD Soundmachine značky Philips je výkonný zvukový systém, ktorý môžete zobrať kamkoľvek so sebou. Oslobodí vašu hudbu vďaka bezdrôtovému pripojeniu jedným dotykom pomocou technológie NFC na jednoduché párovanie cez Bluetooth. Hudbu môžete prehrávať aj zo zariadení USB, diskov CD a MP3-CD.

### Užite si hudbu z iného zdroja

- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Viac hudby s digitálnym FM rádiom s 20 predvoľbami staníc

### Jednoduché používanie

- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie
- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

## Technológia NFC

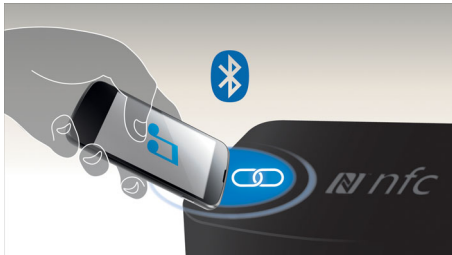


Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykem vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

## USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3

## Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

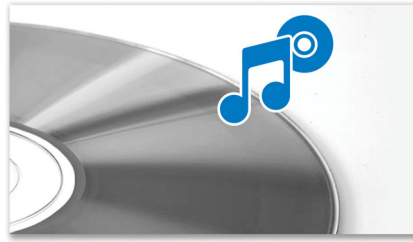

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

## Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

# Technické údaje

## Bezdrôtová technológia Bluetooth®

- Profily: A2DP, AVRCP

## Prehrávanie zvuku

- Režim Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Programované prehrávanie, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Predná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programovateľné stopy: 20

## Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

## Zvuk

- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: stereofónny
- Výstupný výkon: Max. celkový 10 W

## Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Zdokonalenie reproduktora: systém reproduktorov Bass Reflex

## Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslic: 6
- Typ displeja: LCD displej
- Farba podsvietenia: modrá

## Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 12-tlačidlové s lítiovou batériou
- Iné: Manuál používateľa
- Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno

## Príkion

- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Počet batérií: 6
- Napätie batérie: 1,5 V

## Rozmery

- Šírka balenia: 561 mm
- Výška balenia: 275 mm
- Hĺbka balenia: 159 mm
- Hmotnosť brutto: 3,5 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 132 mm
- Výška hlavnej jednotky: 214 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 451 mm
- Hmotnosť: 2,5" kg



Dátum vydania  
2014-07-17

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)