

Philips
Домашний кинотеатр 2.1
с DVD

HDMI ARC и USB

300 Вт

HTD3200



Чистый объемный звук

из компактных АС

Погрузитесь в реалистичный объемный звук при воспроизведении фильмов, музыки и телевизионных программ благодаря плееру Philips DVD HTD3200. Оцените АС с открытыми излучателями и функцию повышения качества DVD-видео до 1080p через HDMI, которая позволяет получить изображение, близкое к HD.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств

PHILIPS


Основные особенности

Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Dolby Digital

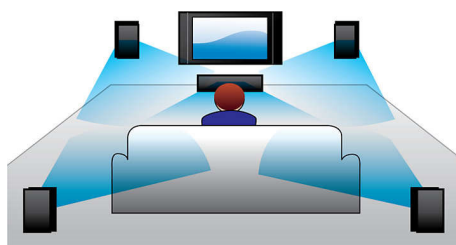


Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Virtual Surround Sound

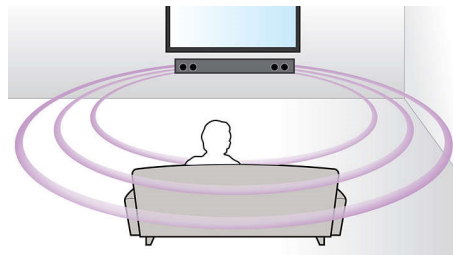

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения

или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

Современный дизайн

Современный дизайн станет украшением вашего дома

Воспроизводит все



Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1
- Выходная мощность сабвуфера: 150 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность кубической АС: 2 x 75 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 300 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Кубическая АС — 2 шт.
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатель каждой кубической АС: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Вход Music iLink, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Защелкивающиеся разъемы АС, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы

Мощность

- потребляемая мощность: 55 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для АС STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа

AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 325 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9 кг
- Вес основного устройства: 2,40 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 520 x 310 x 377 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 265 x 265 миллиметра
- Кубическая АС (Ш x В x Г): 84,5 x 89 x 89 миллиметра
- Вес кубической АС: 0,28 кг
- Вес сабвуфера: 3,20 кг
- Кабель кубической АС: 3 м
- Длина кабеля сабвуфера: 2 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.2.6

EAN: 87 12581 64838 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com