

PHILIPS

Bluetooth-будильник
с беспроводным
зарядным устройством
для телефона

PR702



Руководство пользователя

Зарегистрируйте приобретенное устройство и получите поддержку на сайте
www.philips.com/support



Содержание

1	Важная информация	2
	Безопасность	2
2	Ваш Bluetooth-будильник с беспроводным зарядным устройством для телефона	3
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание изделия	4
3	Начало работы	5
	Подключите напряжение питания	5
	Установка батареи	5
	Установка часов	6
	Включение	6
	Регулировка яркости дисплея	6
4	Установка таймера будильника	7
	Установка будильника	7
	Включение/выключение таймера будильника	7
	Установка отложенного сигнала будильника	7
5	Установка таймера отключения	8
6	Bluetooth	9
	Воспроизведение с Bluetooth-устройства	9
7	Зарядка	10
	Использование беспроводной зарядки Qi	10
8	Сведения об изделии	11
9	Определение и устранение неисправностей	12
10	Уведомление	13
	Забота об окружающей среде	13



1 Важная информация

Безопасность



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус изделия.
 - Запрещается смазывать какие-либо детали настоящего изделия.
 - Запрещается устанавливать изделие на другие электрические устройства.
 - Берегите данное устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
 - Для отсоединения устройства от сети следует обеспечить постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю и адаптеру.
- Внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
 - Соблюдайте все приведенные в нем предупреждения и предостережения.
 - Следуйте всем инструкциям и указаниям.
 - Не перекрывайте вентиляционные отверстия и выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
 - Не устанавливайте изделие вблизи таких источников тепла, как радиаторы, обогреватели, печи или прочие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
 - Не наступайте на шнур питания и не допускайте его защемления, особенно вблизи от штепсельной вилки, в месте подключения к розетке и там, где шнур выходит из изделия.
 - Отключайте изделие от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным сервисным персоналом. Обслуживание устройства требуется выполнять, когда изделие получило какое-либо повреждение, например, был поврежден его шнур питания или вилка шнура питания, внутрь изделия попала жидкость или посторонние предметы, изделие подверглось воздействию дождя или влаги, изделие не работает должным образом, а также после падения изделия.
 - Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, которая может привести к травмам, порче имущества или повреждению устройства, соблюдайте следующие правила:
 - Вставляйте батарею правильно, соблюдая полярность, указанную на изделии (знаки + и -).
 - Извлекайте батарею, если изделие не используется в течение длительного времени.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.)
 - Не допускается попадания в устройство капель или брызг воды.
 - Не помещайте на изделие потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
 - Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Примечание

- Паспортная табличка расположена на нижней части изделия.

2 Ваш Bluetooth-будильник с беспроводным зарядным устройством для телефона

Поздравляем с покупкой и приветствуем Вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.philips.com/welcome.



Введение

С помощью Вашего Bluetooth-будильника Вы сможете:

- воспроизводить аудио с Bluetooth-совместимых устройств
- узнавать время
- устанавливать два будильника на разное время
- заряжать мобильные устройства с помощью беспроводного зарядного устройства или USB-порта



Комплектация

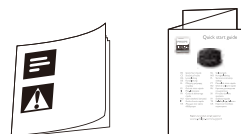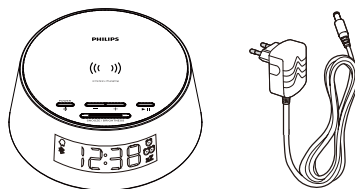

Проверьте комплектацию устройства:



- Bluetooth-будильник
- Адаптер питания
- Печатные материалы

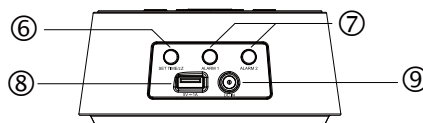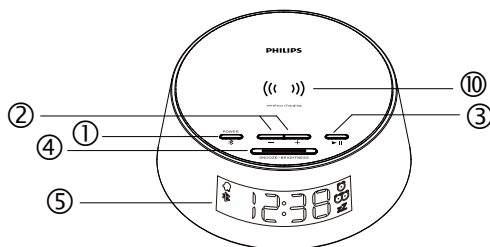Описание изделия



- ① POWER/(Питание) 
 - Функция Bluetooth (Вкл/Выкл)
- ② - VOL + (Громкость звука)
 - Настройка часов и минут
 - Установка 12-часового или 24-часового формата отображения времени
 - Увеличение/уменьшение уровня громкости
- ③ 
 - Воспроизведение/пауза
- ④ SNOOZE/BRIGHTNESS (Отложенный сигнал/Яркость)
 - Установка отложенного сигнала будильника
 - Регулировка яркости дисплея
- ⑤ Дисплейная панель
 - Отображение текущего состояния
- ⑥ SET TIME/zZ (Установка времени/zZ)
 - Установка времени
 - Установка таймера отключения
- ⑦ ALARM1/ALARM2 (Будильник1/ Будильник2)
 - Установка будильника
 - Включение или выключение таймера будильника
- ⑧ USB-порт зарядки
- ⑨ Гнездо адаптера питания
- ⑩ Беспроводная зона зарядки

3 Начало работы


Всегда неукоснительно и последовательно соблюдайте инструкции, приведенные в данном разделе.

Подключите напряжение питания

! Внимание!

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели изделия.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера питания переменного тока от розетки электросети тяните только за вилку. Никогда не тяните за шнур питания.
- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.

Подключите адаптер питания к розетке электросети.

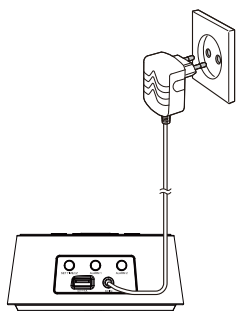



Установка батареи

В качестве источника питания следует использовать только сеть электропитания переменного тока. Батарея AAA позволяет сохранить только настройки часов и будильника. При отключении питания подсветка дисплея выключается.

! Внимание!

- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами.

Вставьте 1,5 В x 2 AAA батареи (в комплект не входят) в соответствии с инструкциями, касающимися соблюдения правильной полярности (+/-).

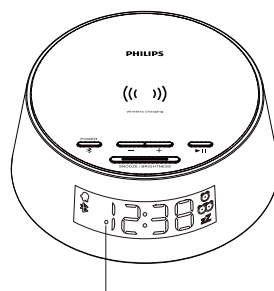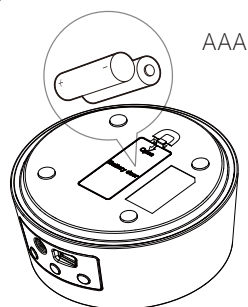

Когда на дисплее появится индикатор низкого заряда батареи, батареи следует немедленно заменить.



Установка часов

- 1** В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение более 2 секунд кнопку SET TIME для активации установки часов. На дисплее начнет мигать индикация 24-часового формата времени.
- 2** Последовательно нажимайте кнопку «-» или «+» для выбора 24-часового (по умолчанию) или 12-часового формата времени.
- 3** Для подтверждения своего выбора нажмите кнопку SET TIME, после чего на дисплее начнут мигать цифры часов.
- 4** Для настройки часа нажимайте кнопку «-» или «+» (для быстрой прокрутки цифр нажмите и удерживайте соответствующую кнопку).
- 5** Для подтверждения своего выбора нажмите кнопку SET TIME, после чего на дисплее начнут мигать цифры минут.
- 6** Для настройки минут нажимайте кнопку «-» или «+» (для быстрой прокрутки цифр нажмите и удерживайте соответствующую кнопку).
- 7** Для подтверждения своего выбора нажмите кнопку SET TIME, после чего на дисплее отобразится установленное время.

Регулировка яркости дисплея

Последовательно нажимайте на кнопку BRIGHTNESS (яркость) для выбора необходимого уровня яркости.

- Высокий
- Средний
- Низкий

Включение

Чтобы включить Bluetooth-будильник, нажмите кнопку POWER.

Перейдите в режим ожидания

Для переключения в режим ожидания снова нажмите кнопку POWER.

- ↳ На дисплее отображаются часы (в случае соответствующей установки)



4 Установка таймера будильника

Установка будильника

Вы можете установить два будильника на разное время.



Примечание

- Убедитесь в правильности установки времени.
- Установка будильника производится только из режима ожидания.

- 1** В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку ALARM1 или ALARM2 в течение более 2 секунд, чтобы активировать режим настройки будильника, после чего цифровая индикация (времени), иконка звукового сигнала (🔔) и иконка будильника (🕒 или 🕒) (или 🕒) на дисплее замигают.
- 2** Для настройки часа нажимайте «-» или «+». Для подтверждения своего выбора нажмите кнопку ALARM1 или ALARM2, после чего на дисплее начнут мигать цифры минут.
- 3** Для настройки минут нажимайте «-» или «+». Для подтверждения Вашего выбора нажмите ALARM1 или ALARM2.
- 4** Чтобы выбрать источник сигнала будильника, последовательно нажимайте ALARM1 или ALARM2:
 - Buzzer (🔔) on (звуковой сигнал включен)

- Bluetooth music (🎵) on (музыка через Bluetooth вкл.)
- Cancel alarm (отмена функции будильника)



Рекомендация

- Громкость сигнала будильника не регулируется, но она постепенно увеличивается для обеспечения «плавного пробуждения».
- Если будильник установлен на режим Bluetooth Music, но при этом Bluetooth-устройство не обнаружено, по умолчанию будильник переводится в режим звукового сигнала.

Включение/выключение таймера будильника

- Чтобы просмотреть текущие настройки будильника, в режиме ожидания нажмите ALARM1 или ALARM2.
- Чтобы включить или выключить таймер будильника, еще раз нажмите ALARM1 или ALARM2.
 - ↳ 🕒 или 🕒 появляется, если включен таймер будильника, и исчезает, если он выключен.
- Для выключения будильника нажмите кнопку ALARM1 или ALARM2 соответственно.
- Чтобы выключить звуковой сигнал будильника, соответственно нажмите ALARM1/ALARM2. Сигнал будильника повторяется в последующие дни.

Установка отложенного сигнала будильника



При срабатывании сигнала будильника нажмите кнопку SNOOZE.

- ↳ Сигнал будильника будет отложен и повторится через девять минут.

5 Установка таймера отключения

Деактивация таймера отключения:

В режиме настройки таймера отключения последовательно нажимайте **SLEEP** пока не появится индикация **[OFF]** (ВЫКЛ).

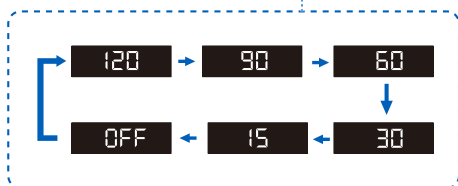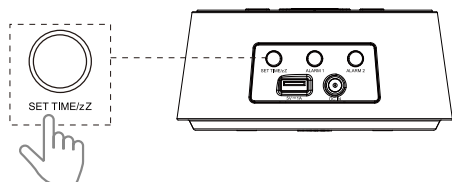

По истечении заданного периода времени Bluetooth-будильник может автоматически переключаться в режим ожидания.

- В режиме воспроизведения через Bluetooth-подключение последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** для выбора периода времени до отключения (в минутах).




6 Bluetooth

Воспроизведение с Bluetooth-устройства

Чтобы выбрать режим Bluetooth, последовательно нажимайте кнопку POWER.

↳  на панели дисплея начинает мигать. Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.

Для сопряжения выберите устройство «PHILIPS PR702» (как указано на Вашем изделии).

↳ Если соединение успешно установлено, Bluetooth-будильник издает два звуковых сигнала, а иконка  перестает мигать.

Теперь вы можете начать воспроизведение музыки на своем Bluetooth-устройстве.

Отрегулируйте уровень звука с помощью кнопок +/-.

Сброс настроек Bluetooth

Для удаления всей информации о сопряжении нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение более 5 секунд.

 на панели дисплея начинает мигать.


↳ После сброса настроек Bluetooth-будильник автоматически переходит в режим Bluetooth.



7 Зарядка

Использование беспроводной зарядки Qi

Данное устройство заряжает в беспроводном режиме телефоны с поддержкой беспроводной зарядки после помещения Вашего мобильного телефона поверх иконки беспроводной зарядки на Bluetooth-будильнике. Во время зарядки на дисплее отображается значок зарядки (⚡).

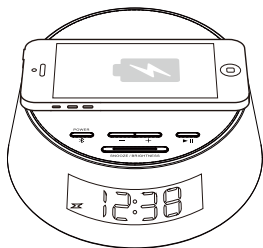

USB-порт зарядки

Данное изделие также имеет USB-порт для зарядки устройств, которые не поддерживают беспроводную зарядку.

8 Сведения об изделии

Примечание

- означает напряжение постоянного тока.

Примечание

- Информация об изделии может быть изменена без предварительного уведомления.

Выход акустической системы	2 Вт RMS X 2
Мощность беспроводной зарядки	10 Вт
Зарядный выход USB	5 В 1,0 А
Полный коэффициент гармонических искажений	< 2 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ
Источник питания (адаптер питания)	Наименование бренда: PHILIPS Модель: BQ30A-0902500-G; Вход: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 800 мА Выход: 9 В — 2500 мА;
Батарея	2 батареи AAA для резервного питания часов и будильника (не входят в комплект поставки)
Энергопотребление в режиме ожидания	≤ 1 Вт
Размеры изделия - Основной блок	(ШxВxГ) 135 x 65 x 135 мм
Вес изделия	0,45 кг



9 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус изделия.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования настоящего устройства перед обращением в сервисную службу следует проверить следующее. Если решить проблему не удастся, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, а затем повторно включите устройство.

Будильник не работает

- Правильно установите время на часах/будильник.



10 Уведомление

Внесение каких-либо изменений, не одобренных непосредственно MMD Hong Kong Holding Limited, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.



MMD Hong Kong Holding Limited при этом подтверждает, что настоящее изделие соответствует основным требованиям и другим существенным положениям Директивы по радио и телекоммуникационному терминальному оборудованию, 2014/53/ЕС. Декларация о соответствии приведена на сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Получите необходимую информацию о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и никогда не выбрасывайте отслужившее изделие

вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Получите необходимую информацию о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий и батарей согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и никогда не выбрасывайте отслужившее изделие и батареи вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания приведены в разделе по установке батарей.

Информация о влиянии на окружающую среду

Изделие не имеет излишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), бумажная масса (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.



Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Компания MMD Hong Kong Holding Limited или один из ее филиалов является изготовителем данного изделия и несет ответственность за его реализацию. MMD Hong Kong Holding Limited также является стороной, предоставляющей гарантию в отношении данного изделия.

