

Philips
Home cinema-luidsprekers

HDMI 1080p

HTS5110



Bezeten van muziek

Geweldige Surround Sound uit de superslanke SoundBar

Geniet van een glashelder geluid bij dialogen op TV en van alle details van muziek en films met deze supergestroomlijnde Philips home cinema-luidspreker HTS5110. Uw filmavond is gegarandeerd geslaagd dankzij 300 W aan geluid, HDMI 1080p upscaling en een draadloze subwoofer.

Geweldig geluid

- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Superslanke luidsprekers voor realistische Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard
- Draadloze subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 81 cm (32") of groter
- Superslank SoundBar-ontwerp met platte luidsprekers

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
- Sluit eenvoudig uw TV aan met een enkele HDMI-kabel
- Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling voor het afspelen van muziek vanaf USB Flash Drives

PHILIPS


Kenmerken

Superslanke luidsprekers



Superslanke luidsprekers met een plat en elegant ontwerp voor ongeëvenaarde Surround Sound. Superzachte dome-tweeters met een krachtige neodymium-magneet verzekeren dat de middenfrequenties en hoge tonen van films en muziek zonder verlies aan detail worden weergegeven. Het resultaat: kristalhelder en levensecht geluid zoals de artiest het heeft bedoeld.

Dolby Virtual Speaker

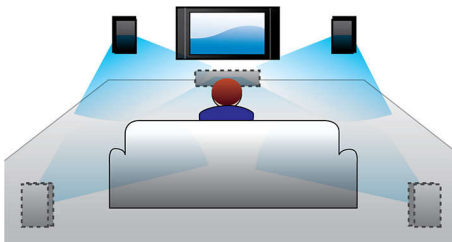

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Superslank SoundBar-ontwerp



Superslank SoundBar-ontwerp met platte luidsprekers

Draadloze subwoofer




Draadloze subwoofer voor fantastische basen zonder de kabels

SoundBar-ontwerp




De SoundBar home cinema-luidspreker geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een Flat TV van 81 cm (32") of groter, is hij ook geschikt voor andere Flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

Bediening via touchscreen voor afspelen

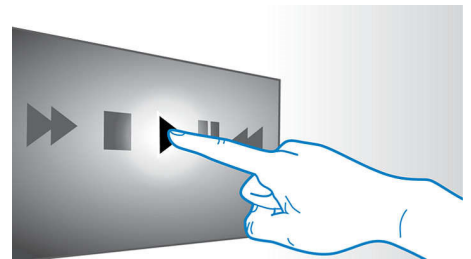

Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeloortjes bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

Past overal

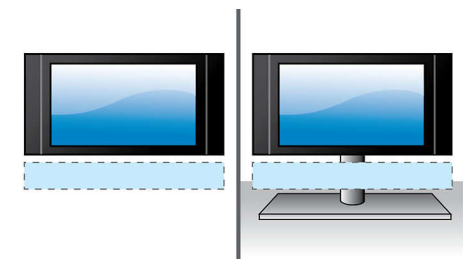

Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 70 W + 160 W
- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, DTS 96/24, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 8,0 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, FM-antenne, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Vermogen

- Energieverbruik: 35 W
- Stroomvoorziening: 220 V - 230 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: STS1000 wandbevestiging, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, HDMI-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 790,6 mm
- Hoogte van het apparaat: 100,3 mm
- Diepte van het apparaat: 50 mm
- Diepte van de subwoofer: 306 mm
- Hoogte van de subwoofer: 365 mm
- Breedte van de subwoofer: 182 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 kbps - 192 kbps

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p)

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 13.2.9

EAN: 87 12581 52453 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com