




Philips Fidelio
X3 trådbundna over-ear-
hörlurar med öppen
baksida

Bred och naturlig ljudbild

Fjäderlätt komfort
Premiumfinish i läder/metall
Löstagbar 3 m lång kabel

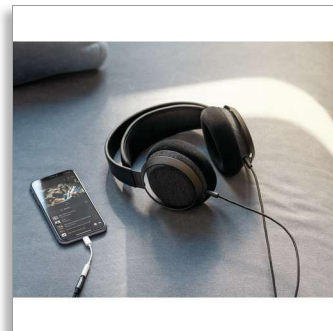

X3

Som en konsertlokal för dina öron

Utformade för ljudentusiaster

De här hörlurarna med öppen baksida i audiofilklass matchar fjäderlätt komfort med förstklassig fininställning – från sångarens andetag till fingrar som gnisslar på ett greppbräde. Upptäck nya lager av transparens och detaljer varje gång du tar på dem.

Precision. Balans. Detaljer.

- Konstruerade för enastående prestanda
- Balanskonst. Exakt finjusterade element på 50 mm
- Tät och kraftfull bas. Balanserat mellanregister
- Otroligt detaljerade höga frekvenser
- Design med öppen baksida. Bred och naturlig ljudbild

Förstklassiga prestanda

- Känn passionen. Premium design
- Lyxigt skotskt Muirhead-läder. Hållbart framtaget.
- Akustiskt optimerat Kvadrat-tyg
- Sammetslena och fjäderlätta öronkuddar med formbart skum

Från telefonen till högkvalitativ Hi-Fi

- Högupplöst ljud. Hör varenda detalj
- Autentiskt ljud från alla källor
- Medföljande fiberkabel med uttag på 6,3–3,5 mm

PHILIPS

X3 trådbundna over-ear-hörlurar med öppen baksida
Bred och naturlig ljudbild Fjäderlätt komfort, Premiumfinish i läder/metall, Löstagbar 3 m lång kabel

X3/00

Funktioner

Goda resultat



Philips Fidelio X3-hörlurar har kåpor med dubbla lager som minskar resonans och vibrationer. Neodymelementen är utformade med 15 graders lutning så att de passar örats naturliga geometri för optimal exakthet vid höga frekvenser. Resultatet: perfekta prestanda med utsökta detaljer.

Känn passionen



De här over-ear-hörlurarna är inte bara gjorda för att ge spektakulärt ljud, utan de känns även fantastiska. Det lätta och mjuka inre huvudbandet kan anpassas så att det sitter perfekt, och det lite tyngre yttre huvudbandet ger en skön känsla. De fjäderlätta öronkuddarna med formbart skum skapar en perfekt förslutning. Perfekt när du lyssnar långa stunder.

Design med öppen baksida



Öronkuddarnas öppna baksida har täckts med akustiskt transparent Kvadrat-högtalartyg. Luft

kan flöda fritt genom tyget, vilket förhindrar att lufttryck byggs upp bakom membranet och skapar uppslukande och nyanserat ljud.

Balanskonst.




De 50 mm akustiska elementen har membran som består av flera polymerlager och är fyllda med dämpande gelé. Varje membrans flexibilitet och jämnhet ger ett perfekt balanserat ljud. Basen är kraftfull utan att ta över. Mellanregistrets frekvenser är fylliga och jämna. Höga frekvenser är noggrant detaljerade.

Högupplöst ljud.




Klinkande pianon. Kraftfull rock. Oavsett vad du älskar gör de här hörlurarna med högupplöst ljud att du hör varje ton fullt ut. När de är kopplade till en högupplöst källa får du den fulla effekten av förlustfritt ljud som har spelats in med en högre samlingsfrekvens än cd-skivor för ett verklighetstroget resultat.

Optimerat Kvadrat-tyg

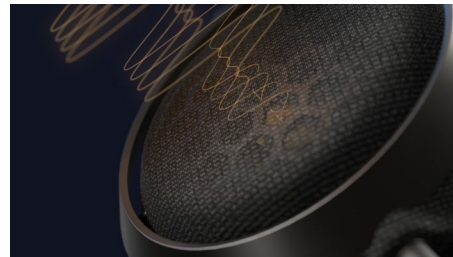

Den rena, eleganta designen hos de här förstklassiga over-ear-hörlurarna är en snygg uppdatering av deras föregångare – legendariska Fidelio X2. Metallramens mörka sidenfinish verkar flyta över det slitstarka, svarta Kvadrat-tyget som täcker öronkuddarna.

Hållbart framtaget

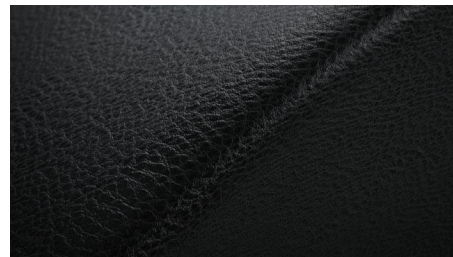

Det svarta, skotska Muirhead-lädet som täcker det yttre och inre huvudbandet har framställts på ett hållbart och etiskt sätt. Det här mjuka och strukturerade lädet ger hörlurarna en sofistikerad touch.

Autentiskt ljud



Hänge dig åt dina favoritalbum – hur du än vill lyssna på dem. Den medföljande kabeln har en 6,3–3,5 mm uttagsadapter så att du både kan lyssna på din smarta enhet och på anläggningen hemma.

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 30 ohm
- Högtalardiameter: 50 mm
- Känslighet: 98 dB vid 1 mW
- Frekvensomfång: 5–40 000 Hz
- Maximal ineffekt: 100 mW
- Distorsion (THD): < 0,1 % THD
- Hi-Res Audio
- Akustiskt system: Öppna
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Löstagbar kabel
- Hörlursuttag: 3,5 mm

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Öronpassform: Over-ear
- Käptyp: Öppen baksida
- Material i öronkopplingen: Tyg

Tillbehör

- Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L=3m
- OFC (syrefri kabel)
- Adapterar som medföljer: 3,5–6,3 mm adapterkontakt
- Övrigt: 2,5–3,5 mm TRRS-kabel, L=3 m, 1

kabelhanteringsklämma

Yttre kartong

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 3,18 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 26 x 31 cm
- Nettovikt: 2,8 kg
- Taravikt: 0,38 kg

Förpackningens mått

- EAN: 48 95229 10278 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 24,5 x 29 x 12,2 cm
- Bruttovikt: 1,59 kg
- Nettovikt: 1,4 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Förpackning
- Taravikt: 0,19 kg
- Typ av hyllplacering: Hängande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 17,5 x 22 x 11 cm
- Vikt: 0,34 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Publiceringsdatum
2023-06-23

Version: 12.3.11

12 NC: 8670 001 63194
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com