




Philips  
HD-videokamera



CAM300BL

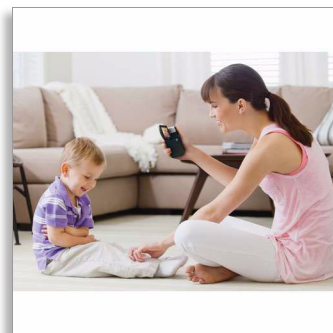

## Fang og del store øjeblikke – det er nemt

### Med touchscreen-betjening

Det er ingen sag at optage videoer og tage billeder i Full HD med ESee camcorder CAM300.

Med dets 3" touchscreen kan du betjene det intuitivt, og med funktionerne omgående redigering og hurtigt indtryk kan du straks vise det til andre enten på TV eller online.

#### Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet

- Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
- Opløsning på op til 12 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
- 3" touchscreen til nem og intuitiv betjening
- Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi
- Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

#### Del dine yndlingsbilleder og -videoer uden problemer

- Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac
- Øjeblikkelig videoredigering til enkel redigering på videokameraet
- Optagelse i to formater leverer både formatet Full HD og et format, der er velegnet til e-mail
- Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube
- Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

#### Tag det med dig overalt

- Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
- Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

# PHILIPS

sense and simplicity

# Vigtigste nyheder

## Direkte tilslutning til TV via HDMI



Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

## Integreret USB-stik



Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac


## Avanceret anti-rystelsesteknologi



Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets


objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.

## Optagelse i to formater

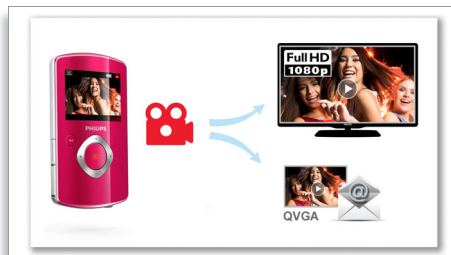

Full HD-videoer er gode til visning på HD-TV. Men hvis du vil sende din video via e-mail eller dele den online, skal den store HD-fil komprimeres og konverteres til et e-mail-venligt format. Dit videokamera eliminerer dilemmaet ved at tilbyde optagelse i to formater. Aktiver funktionen, hvorefter dine videoer optages i to formater samtidigt – Full HD (1080p) og det e-mail-venlige format QVGA (240p). På den måde kan du nyde dine videoer i optimal kvalitet på dit HD TV, samtidigt med at du får et format, der er klar til øjeblikkelig elektronisk deling.

## Full HD-videoer (1080p)

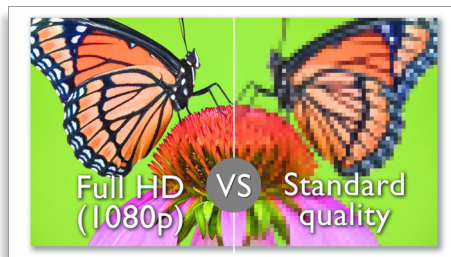

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til

skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystallklare minder på video.

## Hurtig deling



Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

# Specifikationer

## Videokvalitet

- Oplosning: Full HD (1920x1080p) ved 30 fps, Sport indstilling (1280 x 720p) ved 60 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
- Fotoopløsning: 12 MP, 8 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, AAC-lydkomprimering, MP4-filformat
- Scenetilstand: Automatisk, Sne/strand, Nat, Baggrundsbelysning, Solnedgang, Fin hud
- Effekter: Normal, Sepia, Sort og hvid, Negativ, 70'er, Analog, Farvefilter
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksponering: Automatisk eksponering

## Objektiv og sensor

- Objektiv: Autofokus (0.1 m til uendelig)
- Blænde: F2.8
- Zoom: Hurtig multi-trin 5x digital
- Sensor: 1:3.2" CMOS-sensor med 8 MP

## Funktioner på videokamera

- Avanceret anti-rystelsesteknologi med gyro
- Quick Impression: til videohøjdepunkter i video
- Enkel redigering: Filmredigering på kameraet
- Dobbeltoptagelse: i Full HD-format, i e-mail-venligt format
- Forbedring: Autofokus, Ansigtssporing, Smilregistrering
- Lys: LED-blitz til mørke miljøer
- 3 sekunders foroptagelse
- Opstartstid: 2 sekunder
- Automatisk nedlukning: 3 minutter
- Montering på stativ

## Display

- 3" LCD (diagonal) touch
- Pixelopløsning på 960 x 240

## Philips Arcsoft-software

- Nem deling: direkte overførsel til Facebook, direkte upload til YouTube, overførselsknap til websteder, upload-knap til e-mail
- Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster,

lav film, rediger video

## Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Holdbarhed: 120 minutter
- Opladningstid: 3,5 timer via adapter, 5,5 timer via computer USB

## Kapacitet

- Intern hukommelse: 128 MB
- Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
- Optagetid: 1 time ved 4 GB i Full HD, 1 time ved 1 GB SD

## Indgange og udgange

- TV-udgang: HDMI
- USB: Indbygget USB (USB 2.0) til udfoldning
- Lydindgang: via HDMI
- Højtaler: Indbygget højtaler
- Mikrofon: Reduktion af vindstøj, Stereomikrofon med retningsbestemmelse

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 54 x 110 x 21,5 mm

## Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM og 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Andet: Skærmopløsning på 1.024 x 768, 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1

## Inklusive tilbehør

- Håndledsrem
- Blødt beskyttelsesetui
- Quick Start Guide
- Philips Arcsoft-software: .



Udgivelsesdato  
2013-02-01

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 000 83254  
EAN: 87 12581 62419 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)