

Philips
Reproductor de DVD
portátil

Pantalla LCD panorámica de 7"



PET736



Películas que viajan con vos

con 3 horas de reproducción y puerto USB

Disfrutá de tus películas en todo momento y lugar. El reproductor de DVD portátil PET736 con pantalla LCD TFT de 7" te permite disfrutar de tus películas en DVD, tu música en MP3-CD y CD y tus fotos en JPEG estés donde estés.

Reproducí tus películas, música y fotos estés donde estés

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfrutá de las imágenes JPEG desde discos de imágenes

Mejorá tu experiencia de entretenimiento AV

- Pantalla LCD TFT en color de 7" en formato de pantalla panorámica 16:9
- Parlantes estéreo integrados

Más funciones para tu comodidad

- Disfrutá de hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
- Conexión USB para ver fotos y escuchar música de dispositivos USB
- Smart Car Mount para mayor facilidad de uso
- Incluye un adaptador de CA, un adaptador para automóviles y cable AV

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Pantalla (16:9) LCD TFT color de 7"



La pantalla LCD color hace que las imágenes cobren vida y muestra tus fotos más preciadas y tus canciones y videos preferidos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto panorámico 16:9 es un estándar para la televisión de alta definición digital universal, que te permite ver videos sin barras en la parte superior ni inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

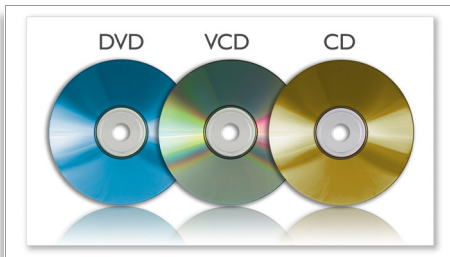

El reproductor de DVD portátil Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y CD: todos pueden reproducirse en el reproductor de DVD. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. El formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos regrabables.

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW




MP3 es una tecnología de compresión revolucionaria que permite reducir el tamaño de grandes archivos de música hasta 10 veces sin perder gran calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

Mirá tus JPEG desde discos de imágenes


Reproducí fotos JPEG guardadas en un disco y reviví tus momentos preferidos con tu familia y tus amigos todas las veces que quieras.

Batería de tres horas integrada*

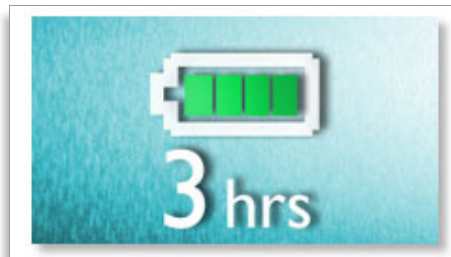

Este reproductor Philips incluye una batería recargable compacta de larga duración y excelente potencia. Ofrece hasta 3 horas de reproducción de películas, fotos y música para que disfrutes de todo el entretenimiento con una sola carga. Sólo tenés que conectar el cable de alimentación para cargar el reproductor y disfrutar, así de simple.

Certificado DivX

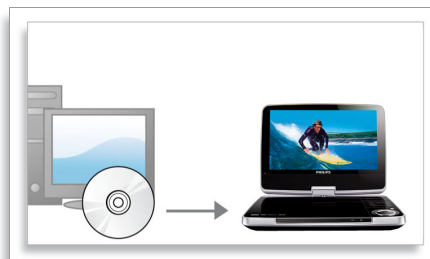

Disfrutá de los videos codificados en DivX® desde la comodidad de tu living. El formato

multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música en CD-R/RW y discos grabables de DVD.

Conexión USB para fotos y música



Simplemente conectá tu dispositivo portátil al conector USB del reproductor de DVD portátil de Philips y elegí si querés reproducir directamente desde el USB o seleccionar tu música digital o tus fotos. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Smart Car Mount



Reproductor de DVD portátil para disfrutar del entretenimiento en tu auto, vayas donde vayas. El exclusivo sistema Car Mount es seguro y fácil de usar. Podés llevar el reproductor de DVD portátil a todas partes y sacarlo fácilmente del soporte y del auto cuando no lo usás.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 7 pulgadas
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Brillo: 80 cd/m²
- tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejos
- Relación de contraste (estándar): 200:1
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tiempo de respuesta (estándar): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (parlantes integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (audífonos), >62 dB (parlantes integrados)

Reproducción de video

- Discos de reproducción: DVD, Picture CD, SVCD, CD de video, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Zoom
- Sistema de reproducción para discos de video: PAL, NTSC
- Formatos de compresión: DivX, MPEG4

Reproducción de sonido

- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Discos de reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9V, 1A
- Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x 1
- USB

Comodidad

- Indicación de carga de la batería
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: CC de 9V, 1A, 110-240v, 50/60Hz
- Cables: Cables 1 x AV
- Manual del usuario: Español / Portugués
- Kit para el coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Control remoto: AY5521
- Smart Car Mount

Potencia

- Duración de la batería: Hasta 3 horas*
- Tipo de pilas: Batería integrada

Dimensiones

- Dimensiones de la caja principal: 245 x 270 x 225 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 3,9 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 233 x 251 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 195 x 39 x 153 mm
- Peso del producto: 0,71 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de publicación
2010-10-28

Versión: 1.1.2

12 NC: 8670 000 60469
EAN: 87 12581 52778 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan bajo licencia.
* Las pilas recargables toleran una cantidad limitada de cargas y deben reemplazarse de vez en cuando. La vida de las pilas y la cantidad de cargas varía según el uso.
* La duración de la pila varía según el uso.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar según el estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, se debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los parlantes integrados) y escuchar en un nivel de volumen medio a temperatura ambiente.
* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.