



Philips
Telefon fără fir

afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor

D2301B



Bucură-te de priveliște

Telefonul fără fir Philips D230 combină sunetul de înaltă calitate și un ecran mare, clar, într-un design subțire și ergonomic. Utilizează modulele de confidențialitate inteligente, confort și sunet excelente – toate într-un stil handsfree simplu.

Atrăgător și simplu

- Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă
- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

PHILIPS

Telefon fără fir
afișaj 1,8", iluminare fundal albă Difuzor receptor

Repere

Afișaj de 4,6 cm (1,8")

Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă

Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

ID apelant*



Uneori e bine să știți cine vă sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului vă permite să urmăriți cine este la celălalt capăt al firului.


Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când

telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Mâner antialunecare

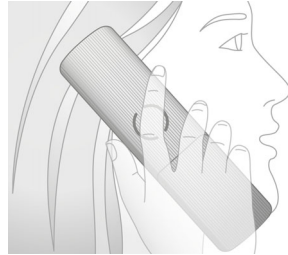

Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

Configurație optimizată a antenei



Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum puteți efectua un apel de oriunde din casă și vă puteți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă vă deplasați.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată,

D2301B/53

oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Taste rapide programabile



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru dvs. este mai ușoară ca oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu veți mai fi nevoiți să căutați niciodată numărul lor. Puteți programa până la 2 taste pentru apelare instantanee.

Durată de convorbire până la 16 ore



Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Setări multiple de confidențialitate

Apreciezi intimitatea și liniștea de acasă? Lista neagră restricționează anumite numere sau pe cele care conțin anumite cifre, asigurându-te că nu primești apeluri nedorite. Poți bloca până la 4 seturi de numere. Fiecare set poate fi alcătuit din 1 până la 24 de cifre. Dacă numărul de pe care ești apelat începe cu oricare dintre aceste seturi sau dacă este exact numărul pe care ai ales să îl blochezi, telefonul nu sună. Cu funcția Restricționare apel poți evita facturile scumpe blocând apelurile către numere care încep cu anumite cifre (de exemplu, numere cu tarif special).

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + pictograme
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Alb

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Difuzor - vorbiți având mâinile libere
- Restricționare apeluri: Restricționați efectuarea anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Receptoare multiple: Până la 4
- Număr de taste: 20
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește

- apeluri de la anumite numere
- Mâner antialunecare: Textură uniformă
- Durată în standby de până la 200 de ore

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 500 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reincărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,7 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Greutate brută: 0,372 kg
- Greutate netă: 0,297 kg
- Greutate proprie: 0,075 kg
- EAN: 48 95185 61114 3



Data apariției 2015-09-02

Versiune: 3.0.3

12 NC: 8670 001 26883
EAN: 48 95185 61114 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultați operatorul de rețea local pentru detalii.