

Philips
Domácí kino 5.1

Výkon 1 000 W RMS
Přehrávání DVD

HTS3568



Video s vysokým rozlišením a prostorový zvuk

se sloupovými reproduktory

Obraz s vysokým rozlišením a prostorový zvuk tohoto systému přináší úžasnou domácí zábavu. Vychutnejte si ostrý obraz se zvýšením rozlišení HDMI 1080p a přehrávání z disků USB, přenosných přehrávačů médií a téměř jakýchkoli disků.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu JPEG z digitálního fotoaparátu

Jednoduchá instalace a použití

- Funkce EasyLink k ovládní všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Reproduktory na podlahu pro volnost při umístění

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash


PHILIPS

Přednosti

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

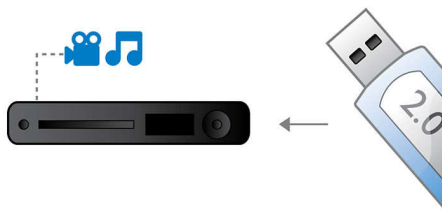

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.


Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro

kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přeříváč DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

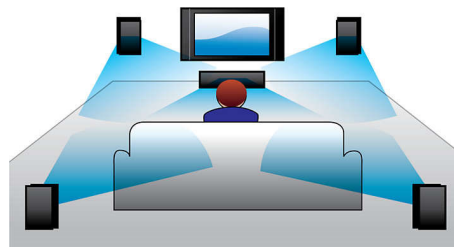


Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)




Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Přehraje vše

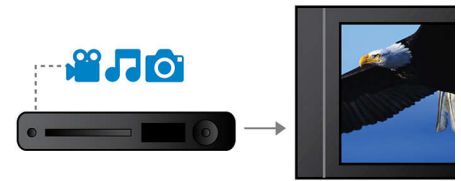

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zajižte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše

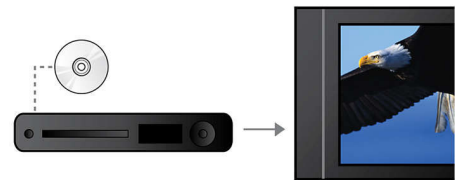

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zajižte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Specifikace

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 180 -14 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Zvukový systém: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Classic, Concert, Drama, Lounge, Hry, Sport
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Celkový výkon (RMS): 1000 W

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné, Třípásmový
- Satelitní reproduktory: 4 podlahové stojany
- Vinutí středového reproduktoru: výškový reproduktor 1x 5 cm, basové reproduktory 2x 6 cm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Měníče subwooferu: 8" vysoce účinný basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup S-Video, Scart, Vstup AUX, Výstup komponentního videa, Anténa FM, Snadno nastavitelné výstupy pro

reproduktory, Dig. vstup pro opt. kabel

Tuner/přijem/vysílání

- Počet předvolených zvukových kanálů: 40
- Pásmo tuneru: FM
- Systém RDS: Název stanice

Vnější obal

- EAN: 87 12581 45268 1
- Délka: 76.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 41 cm
- Hrubá hmotnost: 28.8 kg
- Výška: 62 cm
- Čistá hmotnost: 25.4 kg
- Hmotnost obalu: 3.4 kg

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 180 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Rozměry balení

- Výška: 62 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 76.5 cm
- Hloubka: 41 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Hrubá hmotnost: 28.8 kg
- Čistá hmotnost: 25.4 kg
- Hmotnost obalu: 3.4 kg

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Výška: 5.7 cm
- Šířka: 43.5 cm
- Hloubka: 36.5 cm
- Hmotnost: 3.75 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Kabel Scart, Anténa FM, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka středového reproduktoru: 71 mm
- Hloubka balení: 410 mm
- Šířka přístroje: 435 mm
- Hmotnost včetně balení: 26,5 kg
- Výška středového reproduktoru: 105 mm
- Výška balení: 620 mm
- Výška přístroje: 58 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,29 kg
- Šířka středového reproduktoru: 440 mm
- Šířka balení: 765 mm
- Hloubka přístroje: 360 mm
- Hmotnost přístroje: 3,7 kg
- Hloubka předního reproduktoru: 264 mm
- Výška předního reproduktoru: 1199 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 3,29 kg
- Šířka předního reproduktoru: 262 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,08 kg
- Hloubka subwooferu: 369 mm
- Výška subwooferu: 363 mm
- Šířka subwooferu: 163 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 3,29 kg
- Hloubka zadního reproduktoru: 264 mm
- Výška zadního reproduktoru: 1199 mm
- Šířka zadního reproduktoru: 262 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s

přehráváním hudby

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com