

Philips
Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni žični niskotonac

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom

uz Bluetooth prijenos

Unaprijedite televizor jasnom reprodukcijom glasa i virtualnim surround zvukom za bolji filmski doživljaj, a tu je i bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze.

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- Uživajte u MP3 glazbi izravno s prijenosnih USB uređaja

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk
- Namjenski zvučnik za središnji kanal za vrhunsku jasnoću glasa

PHILIPS


Istaknute značajke

Zvučnik za središnji kanal



Zvučnik za središnji kanal posebno je namijenjen frekvencijama za govor u sredini zaslona. Time se poboljšavaju pozicioniranje i jasnoća glasa pa je doživljaj gledanja filmova prožimajući.

Virtual Surround Sound

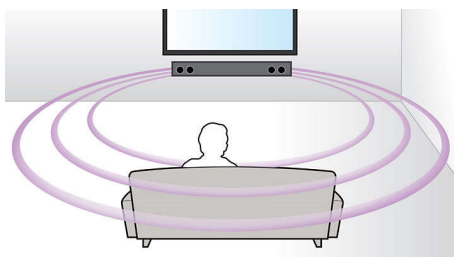

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Bluetooth



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetska

učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

Radi s raznim uređajima

Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

USB reprodukcija



Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Soundbar zvučniku tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze sa sustavom kućnog kina tvrtke Philips. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

Vanjski niskotonac



Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom

Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Virtual Surround Sound, Kontrola visokih tonova i basova, Noćna reprodukcija, Usklađivanje zvuka, Filmovi, Glazba, Glas
- Sustav zvuka: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 55 W
- Izlazna snaga zvučnika: 32 W x 3
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 150 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 2 ohm
- Impedancija zvučnika: 4 ohm
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 3 ovalna woofera

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Izlaz za niskotonac, AUX ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC)
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze
- Gornji priključci: Audio ulaz (3,5 mm), USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija

jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava

Snaga

- Potrošnja energije: 30 W
- Napajanje: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AAA baterija (x1), Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, AC adapter, Vijci (x6), Optički audio kabel

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 950 x 51 x 69 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 6,6 kg
- Masa glavne jedinice: 1,62 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 395 x 418 x 295 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 165 x 240 x 295 mm
- Masa niskotonca: 2,78 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com