




Philips Prestigo
Universell fjernkontroll

PRESTIGO

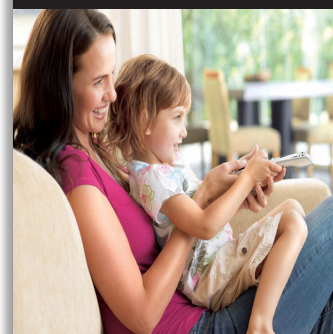

SRU8015



Favorittkanalene dine for hånden

Bla gjennom favorittkanalene dine med vår fargeikonbaserte universelle fjernkontroll. Prestigo SRU8015 sørger for den ideelle balansen mellom skjerm- og knappkontroll ved hjelp av overgangsteknologi og anvendelighet.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- Kontroller opptil 15 enheter av et utvalg på 25
- Omfattende bibliotek med kanalikoner for enkelt valg
- Omfattende infrarød kodedatabase for de fleste enheter og merker

Smart intuitiv bruk

- 2,9" LCD-fargeskjerm med høy oppløsning som er enkel å lese
- Aktiviteter for å kontrollere flere enheter med ett knappetrykk
- Roterende markørkontroll for rask meny navigering
- LCD-skjerm med bakkelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket

Rask og enkel installering

- Du trenger ingen håndbok til oppsettet
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Du kan enkelt legge til og merke ekstra funksjonalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Fjernkontroll for 15 av 25

15-i-1-fjernkontrollen gjør det mulig å kontrollere inntil 15 hjemmeunderholdningsenheter med én fjernkontroll. Fjernkontrollen kan enkelt programmeres til å kontrollere nesten hvilket som helst merke av nesten alle typer lyd-/videoutstyr, ved hjelp av den innebygde IR-kodedatabasen. En enkelt fjernkontroll kan betjene alle enhetene dine, og du unngår problemet med å lete etter riktig fjernkontroll.

Kanalikoner

Fjernkontrollen omfatter et bibliotek med kanalikoner for de viktigste TV-stasjonene i de fleste land. Via LCD-fargeskjermen kan du programmere de riktige kanalikonene for den riktige kanalen. Når oppsettet er ferdig, kan du bruke informasjonen på LCD-skjermen for å zappe gjennom kanalene ved hjelp av ikonene på TV-stasjonene i stedet for de digitale kodene på fjernkontrollen.

Universell IR-kodedatabase

En universell database med IR-koder er et arkiv med infrarøde koder som er innebygd i en bestemt fjernkontroll. Med denne funksjonen kan en fjernkontroll styre ulike enheter uten å måtte lære de enkelte signalene. Velg det riktige infrarøde kodesettet i databasen for enhetene du vil kontrollere, slik at du kan kontrollere nesten alle lyd/video-systemelementer på markedet i dag, uansett modell eller merke.

Styrt oppsett

Denne fjernkontrollen har, til forskjell fra andre universale fjernkontroller der det må legges inn en tresifret kode for å identifisere et merke og en enhet, trinnvise instruksjoner på enheten for oppsett av utstyret, uansett merke.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når

enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

Legg til ekstra funksjonalitet

En forbedret måte å legge til og merke funksjoner på gjør det enklere og raskere å legge til ekstra funksjonalitet. Så nå trenger du ikke å mangle noen funksjoner lenger.

2,0" TFT-fargeskjerm

Skjermen har høy oppløsningskvalitet (220 x 175 piksler TFT-skjerm) slik at det skal være tydelig å lese innholdet på LCD-skjermen. Denne høye kvaliteten sikrer at det er lett å lese innholdet på skjermen

Aktivitet basert på brukergrensesnitt

I stedet for å styre komponentene en og en, blander den aktivitetsbaserte kontrollen de vanligste funksjonene til aktiviteter som "se en film" eller "lytt til CD". Når en bruker velger "se en film", inneholder én knapp alle de nødvendige kommandoene for å kunne begynne å se på en film, i stedet for at brukeren må ta for seg hver enkelt utstyrsdel – for eksempel DVD-spiller, TV og multimediemottaker. Slå på TV-en, slå på forsterkeren og velg riktig inngang, slå på DVD-spillere og begynn avspillingen.

Intuitiv, roterende markør

En markør med et roterende hjul gjør det mulig å navigere gjennom oppsettsmenyen og enhetssidene i begge retninger, både med urviseren og mot urviseren.

Bakbelysning på skjermen

Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er jevne med blått, hvitt eller grønt lys.

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Universell IR-database: TV, DVD, AMP, Lydutstyr, KABEL, CD/MD, DMR, Avskjerming (IR), DSS, DVB-T/S, DVDR, DVDR-HDD-komb., DVD-VCR-komb., DVR, Spill, Hjemmekinoanlegg, HTS, HVAC og vifter (IR), Belysning (IR), PC, Projektor (IR), PVR, MOTTAKER, SAT, Satelitradio, KASSETT, Tuner, TV-DVD-komb., TV-VCR-komb., TV-VCR-DVD-komb., VCD, laserdisk, Videospiller
- Skjermtype: LCD
- Kanalikonbibliotek: 400
- Programmerbare kanalikoner: 100
- Antall aktiviteter: 15
- Blahjul
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk
- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Indikator for lavt batteri

Strøm

- Antall batterier: 3
- Batteritype: AA / LR6 alkalisk
- Batterisparingsbehandling: Automatisk av/på

Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 10 m (33 fot)
- Lære IR-koder
- Bærerfrekvensområde: 19–455 kHz
- Sende LEDer: 2

Systemspesifikasjoner

- Flash-minnestørrelse: 4 MB

Ytre eske

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 1,4 kg
- Yttereske (L x B x H): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Nettovekt: 0,44 kg
- Taravekt: 0,96 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 10895 99812 3
- Antallet produkter som følger med: 2
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Henging
- Emballasjemål (B x H x D): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Nettovekt: 0,22 kg
- Taravekt: 0,22 kg



Utgivelsesdato
2009-08-11

Versjon: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com