



Philips
TV portátil

LCD digital de 23 cm/9"

2 horas de reproducción
TDT



PT9000



Entretente en cualquier lugar de la casa

con TV, vídeo, música y fotos

Disfruta de un mundo lleno de opciones de entretenimiento con el televisor portátil de Philips PT9000.

La pantalla LCD de alta resolución de 23 cm (9") da vida a al televisor, los videoclips digitales y las fotos.

La instalación en la cocina es rápida y sencilla con el kit de montaje en el armario.

Disfruta de la televisión digital interactiva

- Pantalla LCD de alta densidad de 22,9 cm (9") (800 x 480 píxeles)
- Sintonizador de TV híbrido para la recepción de televisión digital y analógica
- Guía electrónica de programación (EPG)

Entretenimiento completo para ti

- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Visualiza secuencias de diapositivas
- Pantalla de reloj con secuencia de fotografías y música
- Reproduce música en formato MP3 y WMA

Para la máxima comodidad

- 2 horas de reproducción con la batería recargable*
- Soporte bajo armario de cocina fácil de montar
- Temporizador de cocina integrado
- Conector USB 2.0 y ranura para tarjetas de memoria SD
- Conexión de entrada AV para compartir vídeos


PHILIPS

Destacados

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.

Sintonizador de TV digital y analógica

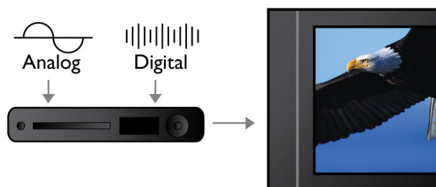

Con el sintonizador de TV híbrido, se puede ver cualquier programa (ya sea digital o

analógico). Mientras el sector de difusión realiza la transición a los medios digitales, el sintonizador de TV híbrido permite ver las emisiones analógicas actuales y cualquiera digital que haya en el futuro. Se recibe cualquier canal sin problemas, tanto de la actualidad como del futuro.

Reproduce música en formato MP3 y WMA



Reproduce música en formato MP3 y WMA

Hasta 2 horas reproducción de películas



El reproductor Philips incluye una batería recargable compacta incorporada para disfrutar de una energía duradera. Podrás disfrutar de hasta 2 horas de reproducción continua de vídeos, fotos y música con una sola carga. Sólo tienes que conectar el cable de alimentación para recargar el reproductor, así de sencillo.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño pant. en diagonal: 9 pulgada / 23 cm
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)

Sonido

- Potencia de salida: 1 W RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Entrada de CC: 12 V
- USB
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Ranura para tarjeta SD

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- Instalación simplificada: Instalación automática
- Interfaz de usuario: EPG semanal, Actualización auto. lista programas, Guía electrónica de programación, Guía de servicio electrónico para programas actual y siguiente, Modos TV y Radio,

- Compatible con múltiples subtítulos
- Control paterno: Bloqueo por código PIN

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 12 V; 100-240 v, 50/60 Hz
- Cables: 1 cable AV
- Mando a distancia
- Accesorios incluidos: Antena
- Manual de usuario: En varios idiomas

Potencia

- Tipo de batería: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 2 horas*

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT*
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF
- Reproducción de vídeo: PAL

Decodificación de vídeo

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3, 4:3 letterbox
- Recepción-Demodulación: COFDM 2 K/8 K, Cumple con MPEG-2 DVB, Red: MFN/SFN, QPSK

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 92 x 373 x 288 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del embalaje principal: 292 x 316 x 394 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 5,68 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 248 x 181 x 30 mm
- Peso del producto: 1 kg



Fecha de emisión
2017-07-28

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.