

Philips 9000 series  
Odtwarzacz płyt Blu-ray

**Qdeo**

Przetworniki TI Burr-Brown  
Odtwarzanie 3D

**BDP9600**



## Najlepsza, kinowa jakość obrazu i dźwięku

Poczuj w pełni na czym polega rozrywka audiowizualna w 3D na najwyższym poziomie, która może śmiało konkurować z rzeczywistością. Zobacz żywy, krystalicznie czysty obraz i ciesz się szczegółowym dźwiękiem wysokiej jakości dzięki temu eleganckiemu, zachwycającemu odtwarzaczowi płyt Blu-ray firmy Philips.

### Usłysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny HD
- Przetworniki cyfrowo-analogowe firmy TI Burr-Brown zapewniają bardzo szczegółowe odwzorowanie dźwięku
- Oddzielny zasilacz toroidalny pozwalający uzyskać czysty dźwięk bez szumów

### Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Przetwarzanie wideo Qdeo™ dla filmów w ich najczystszej formie
- Net TV — popularne usługi internetowe, takie jak internetowe sklepy wideo\*


### Przeżyj więcej

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.

# PHILIPS

# Zalety

## Przetwarzanie wideo Qdeo™

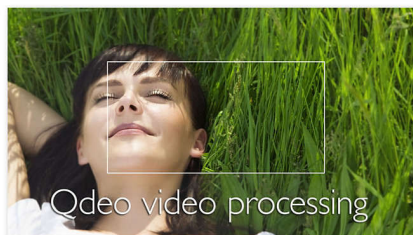

Qdeo™ technologia przetwarzania wideo, która pozwala cieszyć się naturalnym obrazem. Większość typów obrazu wideo charakteryzuje się zniekształceniami i zakłóceniami, które przeszkadzają w oglądaniu. Przetwarzanie Qdeo™ pozwala uzyskać obraz charakteryzujący się mniejszym natężeniem szumów, poprawionym kolorem, lepszym kontrastem, większą szczegółowością i głębią. Co więcej, technologia Qdeo™ współpracuje ze wszystkimi rodzajami źródeł wideo, w tym z formatami Blu-ray, DVD, a nawet z pochodzącymi z Internetu filmami o niskiej rozdzielczości.

## Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

## Usługa Net TV i wideo na żądanie\*



Funkcja ta umożliwia korzystanie z wielu usług internetowych, takich jak usługi wideo na żądanie, oraz odtwarzanie filmów, zdjęć, informacji i treści rozrywkowych w telewizorze za pośrednictwem odtwarzacza płyt Blu-ray lub zestawu kina domowego firmy Philips. Teraz dodatkowo możesz mieć dostęp do wybranych internetowych wypożyczalni wideo\*. Wystarczy wybrać film i zacząć oglądać. Organizacja domowego wieczoru filmowego nigdy nie była tak prosta.

\*Dostępność zależy od kraju. Więcej informacji na stronie [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

## Technologia WiFi-n



Technologia WiFi-n, także określana jako IEEE 802.11n, jest nowym standardem sieci bezprzewodowej. Wyposażona jest ona w wiele nowych opcji, aby poprawić jakość połączenia bezprzewodowego, zapewniając tym samym większą prędkość oraz szerszy zasięg w porównaniu z poprzednimi standardami Wi-Fi. WiFi-n jest także zgodna z poprzednimi wersjami, co gwarantuje możliwość przesyłu i odbioru z routerów do odtwarzaczy, które obsługują starsze standardy Wi-Fi.

## Łącze do sieci DLNA



Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w komputerze lub domowej sieci komputerowej. Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) z protokołem DLNA zapewniającym bezproblemową współpracę urządzeń z certyfikatem DLNA. Po podłączeniu odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci komputerowej można uzyskać dostęp do informacji z wszystkich urządzeń z certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do swojego świata rozrywki, naciskając przycisk na intuicyjnym interfejsie użytkownika zapewniającym łatwe przeglądanie.

## Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Zasilanie dźwięku: Oddzielny zasilacz liniowy z transformatorem toroidalnym
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: Przetwornik 24-bitowy/192 kHz firmy IT Burr-Brown dla każdego z kanałów
- System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Dynamika (1 kHz): > 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 120 dB
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 90 dB

## Charakterystyka ekologiczna

- Certyfikowany produkt ekologiczny
- Bez PVC (z wyjątkiem przewodu zasilającego)
- Plastik pochodzący z recyklingu

## Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Cyfrowe wyjście optyczne, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Analogowe wyjście audio 7.1, Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, Gniazdo na karty SD/SDHC
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

## Udogodnienia

- BD-Live (Profil 2.0): Pamięć wewnętrzna 2 GB
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, szwedzki, portugalski, duński, fiński, grecki, polski, turecki, norweski, czeski, węgierski, rumuński, słowacki
- Łatwa obsługa: Dotykowe przyciski sterujące
- Usługi internetowe: Net TV
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet, Aktualizowanie oprogramowania przez USB

## Moc

- Zużycie energii: 30 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,2 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, duński/norweski, szwedzki, fiński, grecki, polski, turecki,

czeski, węgierski, słowacki

## Projekt

- Ciało: Solidne aluminium o grubości 3 mm
- Złącza: Połączane złącza audio-wideo

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 390 mm
- Głębokość produktu: 260 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6 kg
- Wysokość opakowania: 127 mm
- Szerokość opakowania: 552 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 70 mm
- Waga produktu: 4,2 kg

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Dostosowanie przeplotu do ruchu, Adaptacyjna poprawa kontrastu, Redukcja szumów, Funkcje poprawy koloru
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: Przetwarzanie wideo Qdeo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Pokaz slajdów, Obracanie, Zoom

## Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotnie A-B, Zoom, Kąt
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 5.0.8

EAN: 87 12581 54908 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)