




Philips
Vezeték nélküli zajkioltó
fejhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kis méretre összehajtható

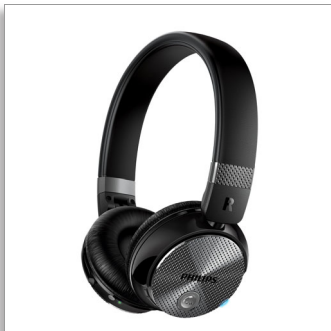

SHB8850NC

Jobb hangzás, kevesebb zaj vezeték nélkül

Nincs kábel, nincs zaj, és nincs kompromisszum. A fejlett ActiveShield™ aktív zajkioltó technológiának köszönhetően belefeledkezhet a zenébe. Csatlakozzon vezeték nélkül az egyérintéses NFC párosítási lehetőséggel, élvezze a zenét, és fogadja a hívásokat okosvezérléssel a fülpárnákon.

A zajkioltás művészete

- Az ActiveShield™ zajkioltó technológia akár 97%-kal csökkenti a zajt

Tiszta és természetes hangzás

- A 32 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók precíziós hangzást nyújtanak
- Kiváló minőségű Bluetooth 4.0
- Puha, ergonomikus fülpárnák a hosszú távon is kényelmes viseletért

Tegye kényelmesebbé az életet!

- Kényelmes kihangosított telefonálás mikrofonnal és Bluetooth® 4.0 kapcsolattal
- A fejhallgatón lévő kapcsolókkal a hívások, a zenelejátszás és a hangerő vezérelhető
- Egyszerű NFC egyérintéses párosítás
- Az akkumulátor akár 16 órányi vezeték nélküli zenehallgatást is lehetővé tesz
- A Multi-point funkció segítségével egyszerre két eszközön lehet zenét lejátszani és hívást lebonyolítani
- A Siri és a Google Now elindítása a kagylón lévő gomb megnyomásával
- A külön hangkábelnek köszönhetően az elemek lemerülése után is folytatódhat a zene
- A hordozás és a tárolás megkönnyítése céljából kis méretre összehajtható

PHILIPS

Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt Fülre illeszkedő, Puha fülpárnák, Kis méretre összehajtható

SHB8850NC/00

Fénypontok

32 mm-es, nagy felbontású meghajtók



A finomhangolt 32 mm-es neodímium meghajtók a hátul zárt akusztikus rendszerrel, és a fülre illeszkedő kialakítással ötvözve kiváló és lenyűgöző precíziós hangzást nyújtanak.


Külön hangkábel mellékelve

A zajkioltó fejhallgatók többségétől eltérően ez a fejhallgató elemmel vagy anélkül is működik, így folyamatosan kiváló hangzást biztosít bármilyen környezetben. Ha lemerül az elem, csak dugja be a hangkábel, és hallgassa tovább kedvenc zenéjét.

Kihangosított telefonálás

Kényelmes kihangosított telefonálás mikrofonnal és Bluetooth® 4.0 kapcsolattal

Multi-point funkció

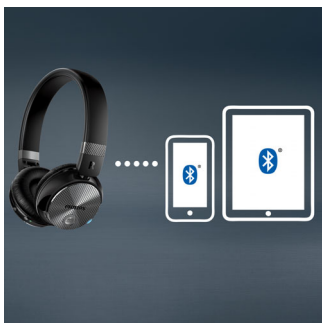

A Multi-point funkció lehetővé teszi, hogy Philips Bluetooth fejhallgatóját egyidejűleg két Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakoztassa. Csak párosítsa össze a két eszközt a fejhallgatóval, és máris élvezheti a filmet vagy zenét, miközben gond nélkül fogadhatja a hívásokat.

Akkumulátoros

A Bluetooth és az aktív zajkioltó (ANC) egyidejű működtetése mellett is 16 órán

keresztül folyamatosan hallgathat zenét. Ha csak a Bluetooth van bekapcsolva, akkor 28 órán át, ha pedig csak az ANC, akkor 33 órán át hallgathatja zenéit.

Egyszerű NFC párosítás



Az egyszerű NFC párosítás lehetővé teszi Bluetooth® fejhallgatója csatlakoztatását tetszőleges Bluetooth-kompatibilis eszközhöz – egyetlen érintéssel.

Kezelőgombok



A jobb oldali kagylón található kezelőgombok lehetővé teszik, hogy egy lenyomással vezérelje a zenelejátszást vagy a telefonhívásokat.

Puha, ergonomikus fülpárnák



Puha, ergonomikus fülpárnák a hosszú távon is kényelmes viseletért

ActiveShield™




Az ActiveShield™ zajkioltó technológia két visszajelző mikrofonnal rendelkezik az alacsony frekvenciák kioltásához. A környezeti zajt érzékelve, és az egyik mikrofon jelét fázisban megfordítva hatékonyan kioltja a zajt. Így a háttérzajt csenddé alakítja.

Működik Siri/Google Now alkalmazásokkal

A Siri és Google Now alkalmazásokkal kompatibilis legújabb Philips Bluetooth fejhallgatóval még egyszerűbbé válik a virtuális asszisztens használata. iPhone-ján a Siri vagy Androidos eszközén a Google Now alkalmazás elindításához csak annyit kell tennie, hogy megnyomja a kagylón található gombot.

Kis méretre összehajtható

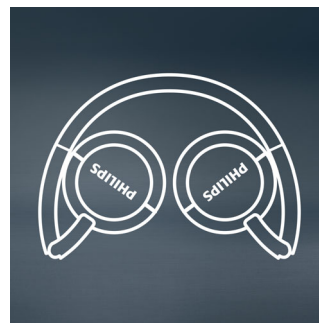

Kis méretre összehajtható kialakításának köszönhetően tökéletes útitárs.

Műszaki adatok

Hangzás

- Frekvenciasáv: 10 - 22 000 Hz
- Impedancia: 16 ohm
- Mágnes típusa: Neodímium
- Maximális terhelhetőség: 30 mW
- Érzékenység: 105 dB
- Hangszóró átmérője: 32 mm
- Akusztikus rendszer: Zárt
- Membrán: PET

Csatlakoztathatóság

- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth verzió: 4.0
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Kábelcsatlakozás: egyoldalas
- Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
- Kábelhosszúság: 1,2 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Tartozékok

- Audiokábel: 1,2 m-es külön audiokábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Mellékelve
- USB kábel: Tartozék a töltéshez
- Repülőgépes adapter: Mellékelve

Kényelem

- Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás elutasítása, Utolsó szám újratárcsázása, Mikrofonnémitás, Hívás tartásba helyezése, Átkapcsolhat telefonálás és zenehallgatás között
- Hangerőszabályzás

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Li-polimer
- Újratölthető
- Zenelejátszási idő: 16* óra
- Készenléti idő: 45* óra
- beszélgetési idő: 15* óra

Méret csomagolással együtt

- EAN: 69 25970 70434 2
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 7,6 x 7,8 x 2 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 0,323 kg
- Bruttó tömeg: 0,712 lb
- Nettó tömeg: 0,232 kg
- Nettó tömeg: 0,511 lb
- Tartozékok száma: 1
- Táratömeg: 0,091 kg
- Táratömeg: 0,201 lb
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 2,432 lb
- Bruttó tömeg: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 8 x 6,4 x 8,5 hüvelyk
- Nettó tömeg: 1,534 lb
- Nettó tömeg: 0,696 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Táratömeg: 0,898 lb
- Táratömeg: 0,407 kg

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 6,3 x 7,1 x 1,5 hüvelyk
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 16 x 18 x 3,8 cm
- Tömeg: 0,232 kg
- Tömeg: 0,511 lb



Kiadás dátuma
2017-06-20

Verzió: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A pillanatnyi értékek változhatnak