



Philips
Căști true wireless

Căști cu fixare intraauriculară

Toc de încărcare foarte mic
Protecție împotriva apei IPX4
Până la 18 ore de redare



TAT2206GR

Mereu pregătit

Există ceva mai util decât căștile true wireless cu un toc de încărcare care încapă în buzunarul blugilor? Aceste căști rezistente la stropire și la transpirație îți oferă fixare intraauriculară sigură, sunet excelent și un timp de redare de până la 18 ore.

De la lista de redare preferată la apeluri

- Reconectare rapidă la telefon atunci când deschizi tocul
- Activează ușor asistentul vocal al telefonului
- Comenzi integrate. Microfon încorporat. Asociere ușoară

Extrem de convenabile. Foarte confortabile.

- Efectuează apeluri utilizând o singură cască. Mod mono
- 4 culori. Design în formă de „crosă de hochei”
- Fixare intraauriculară sigură, comodă
- Capace auriculare din silicon moale, de dimensiuni mici, medii și mari

Toc mic de încărcare. Până la 18 ore de redare.

- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Toc de încărcare foarte mic pentru până la 12 ore de redare
- 6 ore de redare. Încarcă 15 minute pentru încă o oră
- Sunet clar, bas energetic. Difuzoare de 6 mm din neodim

PHILIPS

Căști true wireless

Căști cu fixare intraauriculară Toc de încărcare foarte mic, Protecție împotriva apei IPX4, Până la 18 ore de redare


Repere

Protecție IPX4 la stropire/transpirație



Cu protecție IPX4 și difuzoare puternice de 6 mm, aceste căști îți permit să te bucuri de sunet excelent pe orice vreme. Sunt rezistente complet la stropire, nu le va deranja puțină la transpirație și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

Toc de încărcare foarte mic

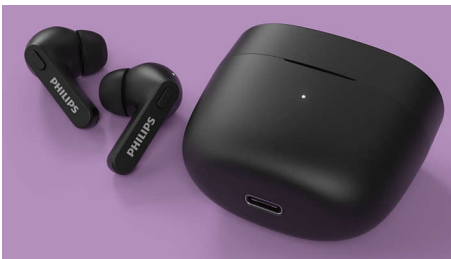

Pornește la drum cu mai multe sesiuni de încărcare. Obții până la 6 ore de redare la o singură încărcare, plus 12 ore suplimentare cu

un toc încărcat complet. O încărcare scurtă de 15 minute în toc îți oferă o oră de redare. Încărcarea completă a tocului durează 2 ore prin USB-C.

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Beneficiezi de un real confort datorită capacelor auriculare moi din silicon, interschimbabile. Capacele auriculare de pe fiecare cască se fixează bine în canalul auricular, creând o etanșare perfectă ce reduce zgomotul exterior. Designul în formă de „crosă de hochei” asigură fixarea sigură a căștilor.

Mod mono



Primești multe apeluri? Îți poți dubla timpul de convorbire utilizând o singură cască în timp ce cealaltă se încarcă. Microfonul este atribuit automat căștii pe care o utilizezi, iar când bateria căștii în uz este pe cale să se descarce, poți comuta pur și simplu la cealaltă.

TAT2206GR/00

Control și asociere facile

Comenzile de pe căști îți permit să întrerupi lista de redare, să preiei apeluri, să controlezi volumul și să activezi asistentul vocal al telefonului. Căștile sunt pregătite de asociere în momentul în care activezi funcția Bluetooth.

4 culori

4 culori. Design în formă de „crosă de hochei”

Durată de redare de 6 ore

6 ore de redare. Încarcă 15 minute pentru încă o oră

Sunet clar, bas energic

Sunet clar, bas energic. Difuzoare de 6 mm din neodim

Activează cu ușurință asistentul vocal

Activează ușor asistentul vocal al telefonului

Reconectare rapidă la telefon

Reconectare rapidă la telefon atunci când deschizi tocul

Capac auricular din silicon moale

Capace auriculare din silicon moale, de dimensiuni mici, medii și mari

Căști true wireless

Căști cu fixare intraauriculară Toc de încărcare foarte mic, Protecție împotriva apei IPX4, Până la 18 ore de redare

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 6 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 101 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Microfon: Microfon încorporat
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Lungime: 33.8 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 27.8 cm
- Greutate brută: 4.279 kg
- Înălțime: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11742 3
- Greutate netă: 1.392 kg
- Greutate proprie: 2.887 kg

Confort

- Întrerupere automată
- Rezistență la apă: IPX4
- Mod mono pentru TWS
- Tip de comenzi: Buton

Cutie interioară

- Lungime: 16 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 13 cm
- Înălțime: 11 cm
- Greutate netă: 0.174 kg
- Greutate brută: 0.479 kg
- Greutate proprie: 0.305 kg
- GTIN: 2 48 95229 11742 0

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de redare a muzicii: 6 +12 ore
- Timp de convorbire: 6 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr

- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 10.5 g
- Capacitatea bateriei (toc): 350 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 55 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 hr

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.2 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9.5 cm
- Adâncime: 4 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11742 6
- Greutate brută: 0.13 kg
- Greutate netă: 0.058 kg
- Greutate proprie: 0.072 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 4.57 cm
- Lățime: 5.7 cm
- Adâncime: 3.1 cm
- Greutate: 0.037 kg

Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

Design

- Culoare: Verde
- Stil de purtare: Intraauriculare
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculare
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20181 1

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 7.1.3

EAN: 48 95229 11742 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com