

Philips  
Reproduktor Soundbar

2.1 s bezdrátovým subwooferem

Bluetooth® a NFC  
HDMI ARC  
120 W

HTL3110B



## Silný zvuk pro jakýkoli televizor

s bezdrátovým subwooferem

Osvobodte plný zvukový potenciál všech svých multimediálních zařízení. Tento reproduktor lze použít s televizorem, přehrávači disků, herní konzolí, připojením USB a zařízeními Bluetooth.

### Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
- Jednodotkové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

### Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci


### Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Dva výškové reproduktory pro optimální a čistý zvuk
- Externí subwoofer umocňuje napětí v ději

# PHILIPS


## Přednosti

### Virtuální prostorový zvuk

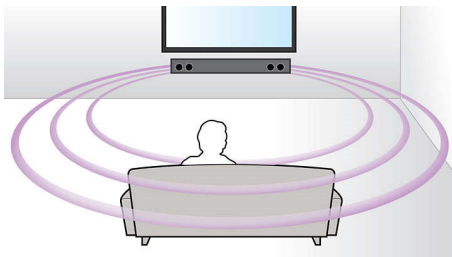

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

### Dolby Digital

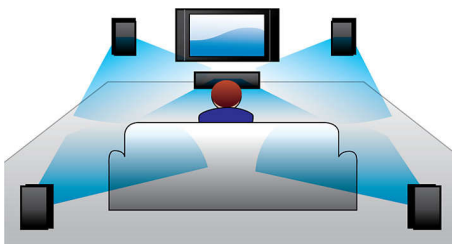

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

### Dva výškové reproduktory (HC 2012)

Dva výškové reproduktory pro optimální a čistý zvuk

### Jednodotkové ovládání NFC



Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor SoundStage zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a spustíte streamování hudby.

### Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

### USB



Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

### Bezdrátový subwoofer



Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce

# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů, Virtuální prostorový zvuk
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Výstupní výkon subwooferu: 60 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 30 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 120 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 basový reproduktor, 1 mylarový výškový reproduktor
- Impedance reproduktorů: 8 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 16 ohm

## Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth, NFC
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: přes rozhraní Bluetooth
- Horní připojení: USB 2.0

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho

- tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému, Zpětný audio kanál
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 35 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Spotřeba subwooferu: 20 W
- Napájení subwooferu: 110–240 V~; 50/60 Hz
- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Baterie AAA (x1), Adaptér AC, 2 x napájecí kabel

## Design

- Možnost montáže na stěnu

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 843 x 52 x 60 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,2 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,4 kg
- Balení (Š x V x H): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 190 x 250 x 315 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,9 kg



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 1.0.3

EAN: 48 95185 61051 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)