

Philips  
station d'accueil pour iPod/  
iPhone

avec connecteur 30 broches

pour iPod/iPhone  
FM, double alarme  
20 W

AJ7041D



## Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone. Avec ses haut-parleurs Bass Reflex intégrés, cette élégante station d'accueil offre des basses profondes et un son puissant. Si vous préférez, vous pouvez également choisir de vous réveiller avec la radio ou un buzzer avec double alarme.

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Tuner FM numérique avec présélections
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite


### Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod

# PHILIPS

## Points forts

### Double alarme

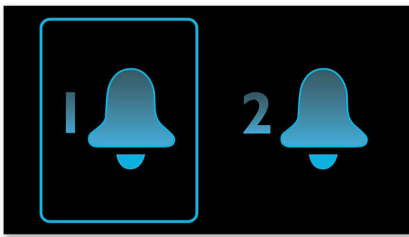

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Télécommande tout-en-un



Vous pouvez désormais naviguer à travers des centaines de chansons, dans votre système musical Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple pression sur votre télécommande tout-en-un de Philips. Accédez rapidement et facilement à vos musiques préférées, classées par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie unique vous permet d'accéder à toutes les commandes d'une seule main.

### Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les

iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

### Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

### Volume progressif de l'alarme




Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

### Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

### Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

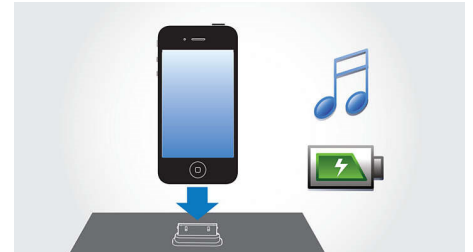

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Port MP3: Entrée stéréo 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20

## Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé, double alarme
- Horloge/version: Numérique

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC,

Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur du produit: 113 millimètre
- Largeur du produit: 290 millimètre
- Hauteur du produit: 160 millimètre

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide, Répétition, Lecture aléatoire

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch 2e génération, iPod 6e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Date de publication  
2024-05-06

Version: 3.1.5

EAN: 87 12581 62569 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)