

Philips
Aparelho de DVD



DVP3850KGX



Aproveite o máximo - DVD ou USB

com game pad sem fio e 30 jogos

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX

Pronto para jogos: diversão extra

- CD de jogos para diversão instantânea
- Game pad sem fio para uma diversão sem complicação

Curta um karaokê maravilhoso

- Concurso musical para um entretenimento interativo e muita diversão
- Gravação do karaokê para compartilhar seu talento musical com amigos

Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Media Link para reprodução de mídia em drives USB flash

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destques

DivX multimídia

Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

CD de jogos

Este aparelho vem com um bônus: um CD de jogos para você se divertir a valer! É só colocar o CD de jogos na unidade de disco e começar a se divertir em qualquer lugar.

Game pad sem fio

Ao contrário de outros consoles de jogos que usam cabos, este aparelho vem com um console de jogos infravermelho sem fio, para você ter liberdade e curtir horas de diversão sem complicação.

USB Media Link



Barramento serial universal ou USB é um padrão de protocolo usado para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos com total praticidade. Com o USB Media Link, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, as músicas ou as fotos e reproduzi-los.

Concurso musical

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas. Com o Concurso musical, duas ou mais pessoas poderão competir entre si. Os participantes cantam um de cada vez, e o recurso Concurso musical da Philips analisa o desempenho individual. Depois de cada música cantada, o sistema exibe uma animação divertida dando sua opinião sobre o desempenho do participante e a pontuação. No fim do jogo, quem tiver a maior pontuação será o vencedor do Concurso musical!

Gravação do karaokê

Gravação do karaokê é um recurso avançado que grava sua performance musical e converte o arquivo no formato MP3 para reprodução em um MP3 player. Basta conectar uma unidade USB ou um MP3 player portátil usando um cabo USB à porta USB do aparelho de DVD Philips. A música que você cantou será codificada em um formato compactado, gerando um arquivo MP3 pequeno para você ouvir em qualquer lugar ou compartilhá-lo com os amigos.

DivX Ultra Certified




A compatibilidade com DivX permite que você assista a vídeos e filmes DivX baixados da Internet ou a filmes de Hollywood comprados no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG-4, que permite salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, trailers e videoclipes em mídias como CD-R/RW e DVD gravável para reprodução no seu aparelho de Blu-ray ou DVD Philips DivX Ultra Certified. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, tudo em um prático formato de arquivo.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao

mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Processamento de vídeo de 12 bits/108 Mhz

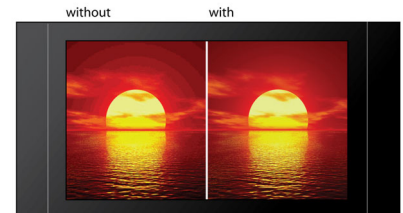

Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.



asimpleswitch.com

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO2. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 90
- Distorção e ruído (1kHz): > 65 dB
- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Microfone, USB
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, Espanhol

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: <10 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,35

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de áudio/vídeo, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do Usuário, 1 x pilha AAA

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 408 x 91 x 328 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 39 x 209 mm

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas JPEG, MP3



Data de emissão
2014-03-18

Versão: 5.4.3

12 NC: 8670 000 72695
EAN: 87 12581 58459 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com