



Philips
Mikrohifijärjestelmä

Heritage Audio

USB Direct



MCM772

Hi-fi-musiikkia

Uppoudu ammattilaistason äänentoistoon uudella Philips MCM772 -mikrojärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkääts puiset kaiuttimet ja alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.

Tehosta äänentoistoa

- Silkkinen diskanttikalotti tuottaa kristallinkirkkaan äänen
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Puiset kaiuttimet antavat luonnollisen äänen
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi


- Alumiininen painevalettu rakenne
- Korkealaatuinen komponenttirakenne

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Silkkinen diskanttikalotti

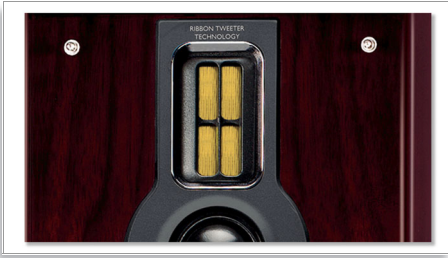

Diskanttikalotin silkkinen kalvo on merkittävästi parempi kuin tavallisissa diskanttikaloteissa käytetty kalvomateriaali. Kalvossa käytetyllä silkillä on paremmat ääntä vaimentavat ominaisuudet, eikä sen pehmeä materiaali päästä ääntä säröilemään. Tuloksena diskanttikalotissa syntyy pehmeä, lämmin ja laaja-alainen ääni.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitännöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja

kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätävät matala- ja korkeataajuisien äänten tasoa. Basso säätö muokkaa musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla.

Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttia ääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

USB Direct - MP3/WMA



USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.

Korkealaatuinen komponenttirakenne

Komponenttirakenteeseen mikrosarjaan kuuluu jalusta, jossa on neljä kolmikulmaista jalkaa. Se voi estää värinän, ylikuumentumisen sekä vahvistimen ja CD-laitteen elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat häiriöt eri äänitaajuuksissa. Lopputuloksena on tasainen ja korkealaatuinen äänentoisto.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Äänenparannus: Loudness-bassotehostus, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost - bassotehostus, Basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Irrotettavat kaiutinristikot, Diskanttikalotti (kartio), Kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- RDS: Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: USB Host -liitäntä
- Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R), Analoginen audiolähtö (L/R)

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 1 W
- Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 160 x 150 x 280 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 210 x 250 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 560 x 310 x 275 mm
- Paino pakattuna: 10 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-12-11

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com