




Philips
Kabellose Kopfhörer

Noise Cancelling Pro

Bis zu 60 Stunden
Wiedergabezeit
Bluetooth-Multipoint
Touch Control

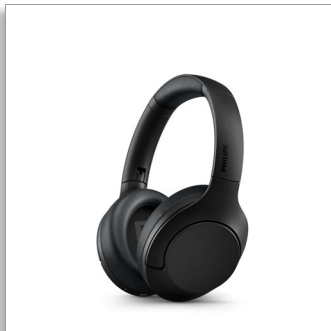

TAH8506BK

Schlankes Design. Großartiger Sound.

Diese schlanken kabellosen Over-Ear-Kopfhörer machen jeden Tag zu einem guten Tag. Mit aufregendem Sound und fortschrittlichem Noise Cancelling tauchen Sie in jede Playlist und jedem Podcast ein. Sie möchten ein Gespräch führen? Auch das geht klar und deutlich.

Großartiger Sound, schlankes Design

- Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro
- Klarer Klang bei Gesprächen
- Großartiger Sound mit 40-mm-Treibern

Einfache Verbindungen. Einfache Bedienung.

- Bluetooth-Multipoint. Verbinden Sie mehrere Geräte
- Anschluss für High Resolution Audio
- Bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit*
- Kontrolle über Touch-Steuerung. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Touch-Steuerung

Für Sie gemacht

- Leicht und komfortabel
- Das elegante Etui schützt den Kopfhörer
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierter Klang und mehr

PHILIPS

Besonderheiten

Noise Cancelling Pro



Dieser leichte, kabellose Kopfhörer sieht nicht nur toll aus. Mit diesem Kopfhörer können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie hören möchten. Das fortschrittliche Noise Cancelling filtert unerwünschte Geräusche aus der Umgebung um Sie herum heraus. Im Awareness-Modus können Sie Ihre Umgebung bei Bedarf wieder einblenden.

Hervorragender Sound



Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber liefern jede Menge Details und Bässe für jeden Song oder Podcast. Sie können sogar das im Lieferumfang enthaltene Kabel verwenden, um High Resolution Audiodateien, die auf Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst verfügbar sind zu genießen. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im attraktiven Etui sicher aufbewahren.

Bluetooth-Multipoint



Sehen Sie sich einen Film auf Ihrem Tablet an oder nehmen Sie einen Anruf auf Ihrem Telefon entgegen. Dank der Bluetooth-Multipoint-Konnektivität können Sie bis zu zwei Smart-Geräte gleichzeitig mit diesem Kopfhörer verbinden und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln.

Bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit*



Bei ausgeschaltetem Noise Cancelling können Sie bis zu 60 Stunden lang Musik, Podcasts und vieles mehr genießen. Bei eingeschaltetem Noise Cancelling sind es bis zu 45 Stunden. Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden – und wenn Sie einen Boost benötigen, erhalten Sie mit einer schnellen Aufladung von 15 Minuten 5 Stunden.

Touch Control



Mit der Touch-Steuerung können Sie Musik und Anrufe steuern. Möchten Sie nicht versehentlich die Touch-Steuerung aktivieren, wenn Sie sich auf Ihre Musik oder Podcasts konzentrieren? Sie können die Touch-Steuerung über die App ein- und ausschalten.

Philips Headphones App



Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Klangstilen aus. Sie können die App außerdem verwenden, um zwischen den voreingestellten Modi für Noise Cancelling zu wechseln.

Klarer Klang bei Gesprächen

Klarer Klang bei Gesprächen

Leicht und komfortabel

Leicht und komfortabel

Anschluss für High Resolution Audio

Anschluss für High Resolution Audio

Elegant aussehendes Etui

Das elegante Etui schützt den Kopfhörer

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 96 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch
- Hi-Res Audio

Anschlüsse

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Abnehmbares Kabel
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth
- Kopfhörerbuchse: 2.5 mm

Außenkarton

- Länge: 24.3 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 21.7 cm
- Bruttogewicht: 2.75 kg
- Höhe: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11854 3
- Nettogewicht: 1.518 kg
- Eigengewicht: 1.232 kg

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Lautstärkeregelung
- Philips Headphones App Support
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 45 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 60 Stunde(n)
- Schneller Ladevorgang: 15 mins for 5 hrs
- Akkugewicht (gesamt): 14.936 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 800 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

- Höhe: 25.5 cm

- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 19.2 cm
- Tiefe: 7.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11854 6
- Bruttogewicht: 0.819 kg
- Nettogewicht: 0.506 kg
- Eigengewicht: 0.313 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 20.5 cm
- Breite: 18.5 cm
- Tiefe: 4.5 cm
- Gewicht: 0.279 kg

Zubehör

- Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer
- Audiokabel: 2,5 – 3,5mm Stereo-Audiokabel, Länge = 1,2 m
- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm
- Mitgelieferte Adapter: Flugzeug-Adapter

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltpbares Design: Flach / nach innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20202 3

ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid
- Awareness-Modus
- Adaptive ANC
- Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
- ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 11.4.9

EAN: 48 95229 11854 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und kann je nach Anwendung variieren.