


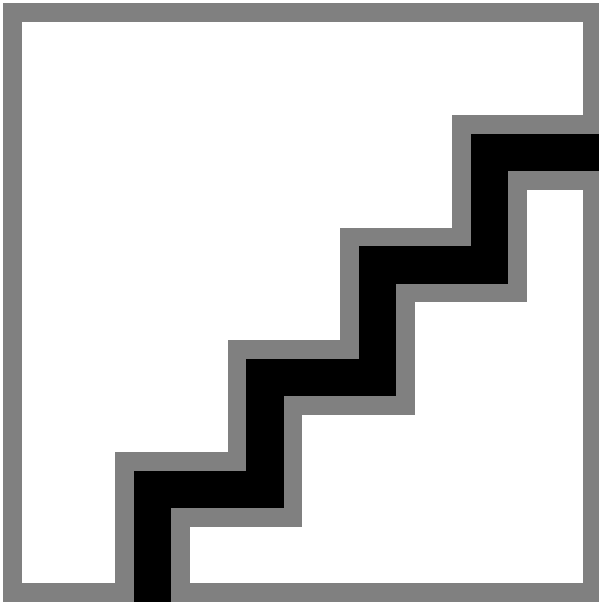

Philips

Original-miniradio

- FM/MW
- Audio-ingang
- 3W

OR2000B/12

Zet de trend met de Original-miniradio

Deze Philips Original-miniradio maakt radio luisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote, verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.

Voordelen

HiFi-radio

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Analoge FM/MW-radiotuner

Gebruiksvriendelijk

- Grote analoge afstemknop voor gemakkelijk afstemmen

- Verlichte afstemwijzer voor gemakkelijk bekijken en afstemmen
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS


Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de laagfrequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.


Analoge FM/MW-tuner

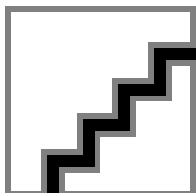

Grote analoge afstemknop voor

Verlichte afstemwijzer

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

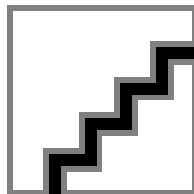

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Markant Philetta-ontwerp

Deze op de Original-radio uit 1955 geïnspireerde originele miniradio heeft nog steeds de markante elementen van de legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de Philetta "BF 102 U". In die tijd verblufte deze compacte radio zijn publiek met een eenvoudig ontwerp, groots geluid en kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-iconen en collectors' items.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Tuner/ontvangst/transmissie

Analoog afstemmen	Ja
Tunerbereik	FM MW
Frequentiebereik [FM]	87,5 - 108 MHz
Frequentiebereik [MW]	531 - 1602 kHz

Geluid

Geluidssysteem	Mono
Volumeregeling	Draaiwiel (digitaal)

Luidsprekers

Luidsprekertypen	Bass Reflex-luidsprekersysteem
Ingebouwde luidsprekers	1

Connectiviteit

Audio-ingang (3,5 mm)	Ja
-----------------------	----

Vermogen

Voedingstype	AC-ingang
Stroomvoorziening	220 - 240 V 50 Hz

Afmetingen

Afmetingen verpakking (b x d x h)	336 x 158 x 183 mm
Productafmetingen (b x d x h)	245 x 133 x 122 mm
Gewicht van het product	1,33 kg

Accessoires

Snelstartgids	Ja
Garantie	Garantietaal

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	18,60 cm
Breedte	33,80 cm
Diepte	16,00 cm
Nettogewicht	1,47 kg
Brutogewicht	1,72 kg
EAN	04895185604497
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	852792

Omdoos

Lengte	38,70 cm
Breedte	17,50 cm
Hoogte	36,00 cm
Brutogewicht	3,89 kg
EAN	14895185604494
Aantal consumentenverpakkingen	2

Laadunit

Aantal consumentenverpakkingen	72
Lengte	112,70 cm
Breedte	74,30 cm
Hoogte	108,00 cm
Brutogewicht	140,40 kg
Nettogewicht	105,84 kg
GTIN/EAN	64895185604499
Type	8845

Aantal consumenten-
artikelen per stapel-
laag 24
Aantal stapellagen
per unit 3

Aantal omdozen per
laag 12



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2016, november 12
Versie: 1.0.5
EAN: 04895185604497

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com