

Philips CarStudio  
Автомобильная  
аудиосистема

Для iPod и iPhone  
USB/SDHC

**CarStudio**

**CE138**



# Живая музыка в машине

## Одержимые звуком

С системой Philips CE138 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как iPod/iPhone, USB и SDHC. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации.

### Превосходное качество звучания

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Двухполосный параметрический эквалайзер с 8-ю предустановками
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

### Легко использовать

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск
- Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Аудиовыход для подключения усилителя


### Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора
- Съемная передняя панель для защиты от кражи

# PHILIPS

## Особенности

### Music Zone

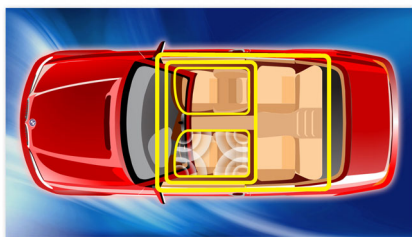

Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

### Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае

установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

### Просмотр по папкам или композициям



Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.


### MAX Sound



Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких

частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

### USB Direct и слоты для карт памяти SD

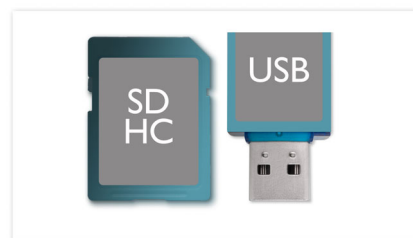

Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.

# Характеристики

## Экран

- Тип: Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
- Подсветка кнопок: Красные

## Поддерживаемые медианосители

- Воспроизведение музыки с iPod и iPhone: Да
- Флэш-накопитель USB: Да
- Карта памяти SD/SDHC: Да
- Функция MP3 Link: для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперед/назад

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео, FM (стандарт OIRT)
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

## Звук

- Эквалайзер: Двухполосный
- Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок,

Плоский, Оптимально, Техно,

Пользовательский

- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

## Подключения

- Выход предусилителя: 1 пара тыловых разъемов RCA (A/P)

## Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съемный

## Аксессуары

- Пульт ДУ: Не входит в комплект
- руководство пользователя: Английский, Русский
- Краткое руководство: Английский, русский

## Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

## Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 140 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2014-03-04

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 94091  
EAN: 87 12581 65723 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)