



Philips
Parlante portátil
inalámbrico

Negro
USB

SD700B

Tu parlante portátil inalámbrico todo en uno

Disfrutá la música con el parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de la conectividad con Bluetooth, USB, tarjetas MicroSD y entradas de audio. El parlante es compacto, incluye una batería recargable y está disponible en varios colores.

Fácil de usar

- Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
- Pantalla LED clara y brillante
- Batería recargable integrada

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- Radio digital FM integrada
- Fácil reproducción desde tarjeta USB/MicroSD
- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

Sonido nítido y claro

- Potencia de salida total de 3 W RMS

PHILIPS

Destacados

Tarjeta USB/MicroSD

Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio FM digital

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

3 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 3 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La

cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Pantalla LED

Pantalla LED clara y brillante


Toma para audífonos estéreo

Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada

Transmisión inalámbrica de música

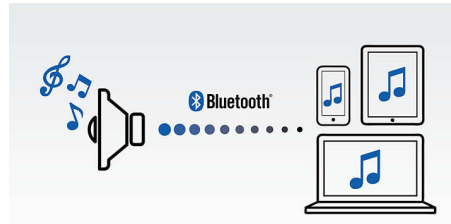

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras

portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Salida de audífonos: Y

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Energía

- Tipo de batería: Polímero de litio integrado
- Tiempo de reproducción de música: 12 hora(s)

Accesorios

- Cable USB: para cargar
- Antena FM

Reproducción de audio

- Reproducción de medios: Unidad flash USB, Tarjeta microSD
- Modo de reproducción: Avance y retroceso rápido, buscar pista anterior / siguiente, Reproducción y pausa
- Formato compatible de audio: MP3

Sistema de audio

- Rango de frecuencia: 60 Hz-20 kHz
- Potencia de salida total: 3W RMS (máximo)
- Relación señal / ruido: > 70dB
- Distorsión armónica total: < 1 %
- Sensibilidad de entrada: 600mV

Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del controlador: 0-5 W x 1
- Controlador de altavoces: 2 de banda completa de 1,5"
- Rango de frecuencia: 100Hz-20kHz



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 2.0.7

EAN: 48 95185 61344 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com