



Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®

Stænksikker
Med MULTIPAIR
12 W, genopladeligt batteri



BT6700B

Spin360

Brugervenligt greb, kraftig bas

Sæt højttaleren, som du vil – lodret eller vandret. Den er stænksikker, og med 360 graders lyd får du stor lyd hele vejen rundt, hver gang. Bluetooth-multiparring giver mulighed for øjeblikkeligt skifte mellem musik på to enheder.

Overvældende lyd

- To højttalerdrivere og passive højttalermembraner giver en medrivende lydoplevelse
- Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
- Samlet udgangseffekt på 2 x 6 W RMS

Avanceret alsidighed

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning


Skabt til rejser

- Stænksikkert design, der er ideelt til udendørs brug (IPX4)
- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

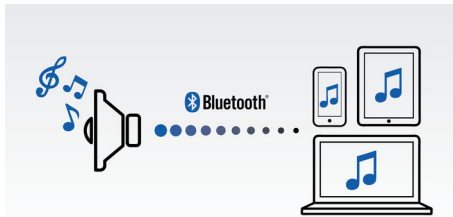


Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

To højttalerdrivere



To 1,5" neodym-højttalerenheder leverer naturlig, klar og afbalanceret lyd, mens to modstående højttalermembraner gør bassen større og fyldigere. Bredspektrede højttalerdrivere foran og bagpå skaber en jævn 360 graders lyd, der lader dig nyde den samme lyd kvalitet, ligegyldigt hvilken vej højttaleren vender.

Digital lydbehandling

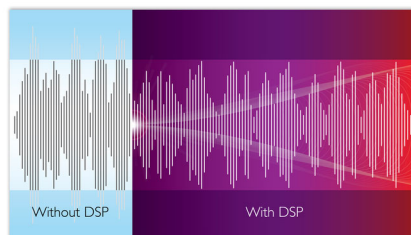

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer gengivelsen af din musik, så hver tone gengives med krystallklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.

Stænksikkert design



Vandtæt design giver dig mulighed for at nyde musikken i våde og regnfulde omgivelser. De interne komponenter, der er testet i overensstemmelse med strenge IPX4-standarder, har bevis for at være beskyttet mod naturens elementer, hvilket gør musik til nydelse, hvad enten du lytter indendørs i badeværelset, i køkkenet eller endda udendørs og uanset vejret.

Skift musik mellem 2 enheder

Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streamer musik fra en

hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

Lydingang (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten lydingang (Audio-IN - 3,5 mm) på CD-afspilleren. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones, tablets, musikafspillere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 6 W
- Lydsystem: Stereo
- Højttalere: 2 x 1,5"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Højttalere

- Højttalerdrivere: Neodym-magnetsystem

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler

Strøm

- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Drifttid på batteri: 8 t

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Quick Install Guide, Garantibevis, Globalt garantibevis

Mål

- Produktmål (B x D x H): 188 x 71 x 70 mm
- Emballagemål (B x D x H): 194 x 99 x 104 mm
- Produktvægt: 0,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,71 kg



Udgivelsesdato
2020-07-09

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com