

# دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CSP652



## دليل المستخدم

# PHILIPS

# المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
2	إشعار
3	2 مكبرات صوت الاستيريو المخصصة لسيارتك
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
4	3 التثبيت
4	تثبيت مضخم الصوت
5	تثبيت مكبر الصوت العالي التردد
6	تثبيت الشبكة
7	قم بتوصيل مضخم الصوت/مكبر الصوت العالي التردد بالشبكة
7	4 معلومات عن المنتج
8	5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.  
 العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعينين. تحتفظ شركة Philips بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

## الأمان

- اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام الجهاز. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.
- لا تستخدم سوى جهاز التثبيت المتوفر لضمان تثبيت آمن وسالم.
- لا تستخدم نظام تكبير الصوت بشكل متواصل بما يتعدى سعة التعامل مع طاقة الذروة.
- احفظ بطاقات الائتمان والساعات والأشرطة المسجلة الخ. ذات الترميز المغناطيسي بعيداً عن نظام تكبير الصوت لتجنب الضرر الذي يتسبب به المغناطيس في مكبرات الصوت.
- نظّف الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.

## إشعار

### معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف بسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفننج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

# 2 مكبرات صوت الاستيريو المخصصة لسيارتك

- ① مضخم صوت (x2)
- ② الشبكة (x2)
- ③ مكبر صوت عالي التردد (مزوّد بسلك) (x2)
- ④ شبكة (x2)
- ⑤ سلك مكبّر صوت (x4)
- ⑥ محوّل الزاوية (x2)
- ⑦ إطار التثبيت (x2)
- ⑧ دعامة التثبيت (x4)
- ⑨ برغي
- ⑩ صمولة برغي
- ⑪ أداة تثبيت


تهانينا على شرائك المنتج، ومرحبًا بك في Philips!  
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم  
بتسجيل منتجك في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## مقدمة

بفضل مضخمات الصوت ومكبرات الصوت العالية التردد،  
يمكنك الاستمتاع بموسيقى عالية الطاقة مع صوت واضح.

## محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

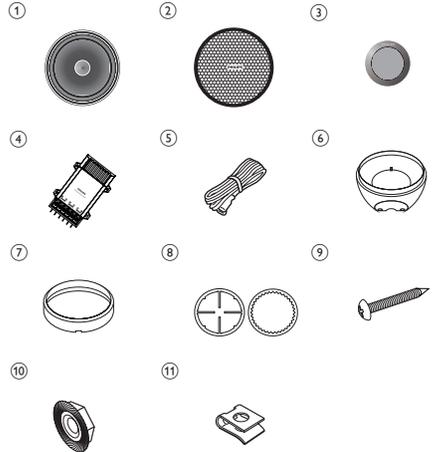


## 3 التثبيت

يتطلب تثبيت مضخم الصوت عمقًا يبلغ 52 مم على الأقل. كما يتطلب تثبيت مكبر الصوت عالي التردد عمقًا يصل إلى 19 مم كحد على الأقل. قم بقياس عمق المنطقة حيث سيتم تثبيت مضخم الصوت/مكبر الصوت العالي التردد وخلق من أنه لا يعيق أي من مكونات السيارة الأخرى.


### ملاحظة

- تأكد من عدم وجود أي عائق حول موقع تثبيت الباب.
- قد يكون قد تم قطع فتحة في اللوحة الداخلية للباب مسبقًا (الأمامي أو الخلفي). في هذه الحالة، خذناج إلى تعديل اللوحة فقط.
- تأكد من أن أطراف مكبرات الصوت أو الإطار أو المغناطيس لا تتداخل مع أي أجزاء داخلية مثل نظام التحكم بالنافذة في الباب (عندما تفتح النافذة أو تغلقها) الخ. تأكد أيضًا من أن شبكة مكبر الصوت لا تلامس أي وصلات داخلية مثل ذراع تدوير النافذة أو مقبض الباب أو مستند اليد الخ.


- 2 اقطع قالب التثبيت من صندوق التغليف وأصقه في الموقع المحدد لتثبيت مضخم الصوت.
- 3 ضع علامة على المكان المحدد لإحداث فتحة وثقوب البراغي الأربعة.

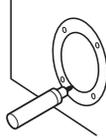

- 4 اقطع المنطقة المحددة للفتحة واحفر ثقوب البراغي.

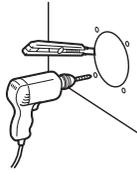

- 5 قم بإزالة الشبكة.

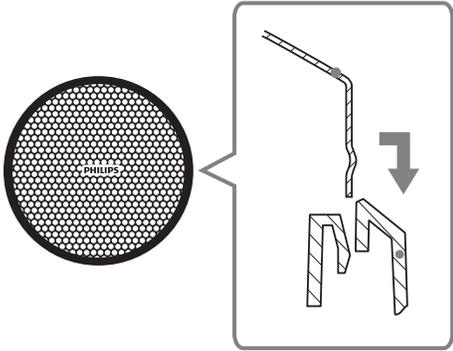


- 6 قم بتوصيل مضخمات الصوت بالشبكة أو بصوت السيارة (راجع قسم "توصيل مضخم الصوت/مكبر الصوت العالي التردد بالشبكة").

## تثبيت مضخم الصوت


### الخيار 1: التثبيت على الباب (الأمامي أو الخلفي)

يمكنك تثبيت مضخمات الصوت على الباب الخلفي/الأمامي لسيارتك.

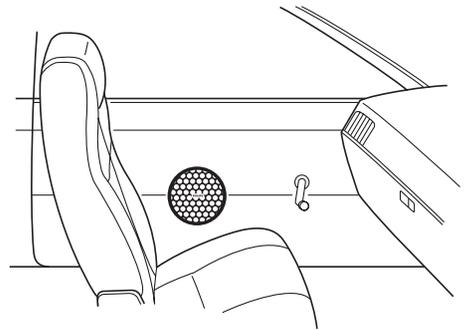


- 1 أوقف تشغيل مفتاح إشعال السيارة.
  - إذا كانت الطاقة قيد التشغيل، فإن صوت الضجيج الذي يحدثه الاتصال قد يلحق ضررًا بمكبرات الصوت.

7 قم بتثبيت مكبر الصوت كما هو موضَّح أدناه.

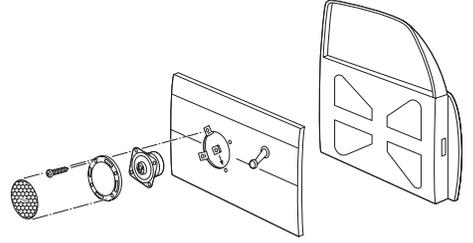

8 اضغط على حواف الشبكة وقم بإدخالها.

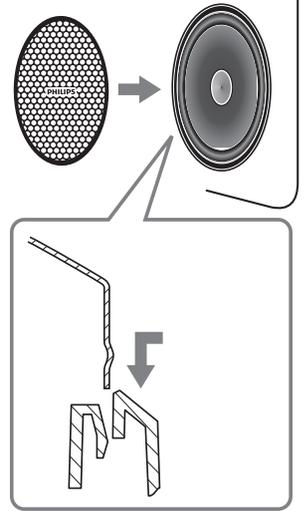


تلميح



- يمكن تثبيت شبكة مكبر الصوت من دون الشبكة، في حال كنت ترغب بذلك.

## الخيار 2: التثبيت على الصندوق الخلفي


يمكنك أيضًا تثبيت مضخمات الصوت في سطح الصندوق الخلفي.

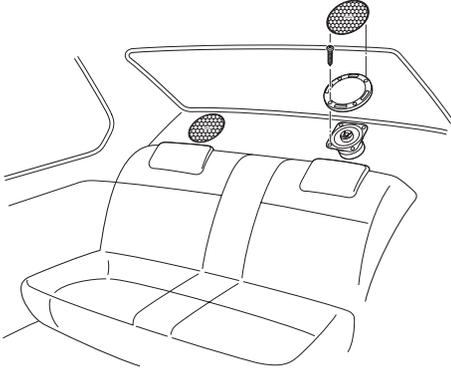



اتبع الخطوات المذكورة في "الخيار 1: التثبيت على الباب" لتثبيت مكبرات الصوت في الصندوق الخلفي.

## تثبيت مكبر الصوت العالي التردد

اتبع الخطوات المذكورة في قسم "تثبيت مضخم الصوت" لتثبيت مكبرات الصوت العالية التردد.  
الخيار 1: تثبيت متساطح

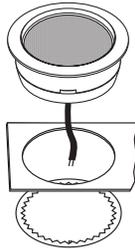


الخيار 2: تثبيت متساطح

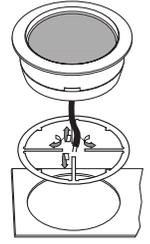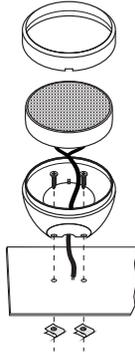


الخيار 3: تثبيت السطح

## تثبيت الشبكة

- 1 اعثر على موقع مناسب لتثبيت الشبكات.
- 2 ثبتت الشبكات على السيارة بواسطة البراغي التي تم تزويدك بها.

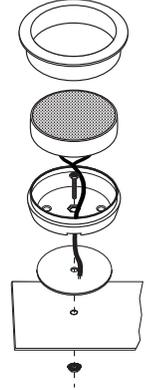

الخيار 4: تثبيت السطح

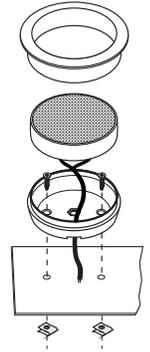

الخيار 5: تثبيت الزاوية

## 4 معلومات عن المنتج

### ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.


الطرز	CSP652
نوع مكبر الصوت	مكبر صوت ثنائي الاتجاه بقياس 16.5 سم
طاقة RMS (واط)	60 واط
ذروة طاقة الموسيقى (واط)	300 واط
الحساسية (ديسبيل/واط/متر)	91 ديسبيل
استجابة التردد (هرتز)	34 - 35 كيلوهرتز
المعاوقة (أوم)	4 أوم
وزن المغناطيس (أونصة)	18.8 أونصة
عمق تثبيت مضخم الصوت (مم)	63 مم
عمق تثبيت مكبر الصوت العالي التردد (مم)	19 مم

## قم بتوصيل مضخم الصوت/مكبر الصوت العالي التردد بالشبكة

### ملاحظة

- احرص على تطابق الأطراف "اليسار" و"اليمن" و"+" و"-" على نحو صحيح. قد تؤدي القطبية المعدلة إلى تدني مستوى جودة الصوت.
- مكبري صوت 4 أوم. موصولين بالاستيريو. يشكلان حمولة تبلغ 8 أوم لكل قناة من قنوات مضخم إشارة الصوت. تعمل معظم مضخمات إشارة الصوت المزودة بقناتين جيداً في هذا التكوين. لكن في حال تم توصيل مكبري صوت 4 أوم بشكل مواز بمضخم إشارة صوت موصول مزود بقناتين. سيشكل هذا حمولة فردية تبلغ 2 أوم لمضخم إشارة الصوت. لا تدعم معظم مضخمات إشارة الصوت المزودة بقناتين العمليات الفردية 2 أوم! قد يحدث ضرر في مضخم إشارة الصوت!

1 قم أولاً بتوصيل مضخمات الصوت ومكبرات الصوت العالية التردد بالشبكة التفريرية الثنائية الاتجاه. من ثم قم بتوصيل الشبكة بمضخم إشارة الصوت أو بصوت السيارة مباشرةً.

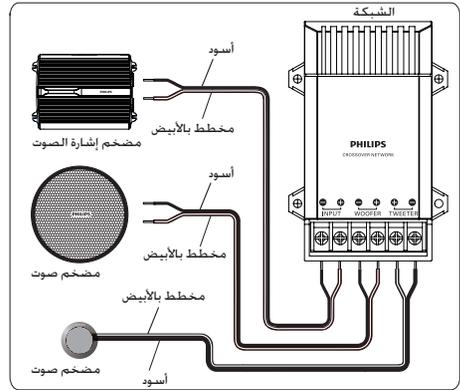

# 5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، انتقل إلى موقع Philips على ويب ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

CSP652\_00\_Arabic\_UM\_V1.0

