

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS7200



CZ Návod k použití

PHILIPS

Obsah

1 Důležité	4
Bezpečnostní upozornění a důležité informace	4
Ochranné známky	5
Péče	6

2 Výrobek	7
Přehled funkcí	7
Popis přístroje	8

3 Připojení	11
Umístění přístroje	11
Připojení video kabelů	11
Reproduktorové kabely připojte k reproduktorům	13
Připojení reproduktorů a subwooferu	13
Připojení antény rádia	13
Připojení zvukových kabelů/dalších zařízení	14
Připojení LAN	16
Připojení síťového kabelu	16

4 Začínáme	17
Vložení baterií do ovladače	17
Nalezení správného vstupu	17
Použití hlavní nabídky	18
Volba jazyka nabídky	18
Nastavení sítě	18
Použití Philips EasyLink	19

5 Přehrávání	21
Přehrávání disku	21
Přehrávání videa	22
Přehrávání hudby	25
Přehrávání fotografií	26
Přehrávání ze zařízení USB	27
Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače	28
Poslech rádia	28

6 Nastavení zvuku	30
Řízení hlasitosti	30
Nastavení výšek a basů	30
Volba prostorového zvuku	30
Volba přednastaveného zvuku	30

7 Nastavení	31
Video Setup	31
Audio Setup	32
Preference Setup	33
EasyLink Setup	34
Advanced Setup	35

8 Aktualizace firmwaru	37
Stažení software po síti	37
Stažení software z USB	37

9 Technické údaje	38
--------------------------	----

10 Řešení potíží	39
-------------------------	----

11 Slovníček	41
---------------------	----

1 Důležité

Bezpečnostní upozornění a důležité informace



Varování

- Nebezpečí přehřátí! Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostor. Vždy ponechte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- Přístroj ani ovladač či baterie nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte přístroj vodě, vlhkosti ani nestavte do blízkosti nádoby s kapalinami.
- Přístroj nestavte na jiná elektrická zařízení.
- Nepřibližujte se k přístroji za bouřky.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapěťová) a 2004/108/EC (EMC).

Ochrana autorských práv



**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.



Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC: Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků. Jednejte prosím v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti. Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochranné známky



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci. Oficiální výrobek DivX® Ultra Certified. Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů DivX® media a DivX® Media Format. Přehrává DivX® video s nabídkami, titulky a zvukovými stopami.



„DVD Video“ je ochrannou známkou DVD Format/Logo Licensing Corporation.



„Blu-ray Disc“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou obchodní známkami.

DOLBY

TRUEHD

DIGITAL

PRO LOGIC II

**VIRTUAL
SPEAKER**

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Vyrobeno v licenci kryté US patenty: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a dalšími U.S. a světovými patenty vydanými i v přípravě. DTS je registrovanou obchodní známkou a logo DTS, symbol, DTS-HD a DTS-HD Advanced Digital Out jsou obchodními známkami DTS, Inc. © 1996–2008 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Java a logo Java jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

BD LIVE

BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ jsou obchodními známkami Blu-ray Disc Association.

AVCHD™


„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodními známkami Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a Sony Corporation.

x.v.Colour

„x.v.Colour“ je obchodní známkou Sony Corporation.



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované U.S. ochranné známky.

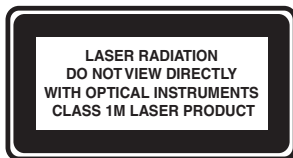

Péče



Upozornění

- Nikdy nepoužívejte k čištění rozpouštědla, jako jsou benzín, ředidla, prodávané čisticí prostředky nebo antistatické spreje na gramofonové desky.

Čištění disků

Disky čistěte mikrovláknovou utěrkou přímo od středu k okrajům.

2 Výrobek

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Přehled funkcí

Philips EasyLink

Přístroj podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Zábava ve vysokém rozlišení

Disky s obsahem ve vysokém rozlišení sledujte na HDTV (High Definition Television). Připojte jej vysokorychlostním kabelem HDMI (1.3 nebo kategorie 2). Pak můžete sledovat skvělý obraz v rozlišení až 1080p se snímkovým kmitočtem 24 snímků za sekundu při neprokládaném zobrazení.

BONUSVIEW/PIP (Picture-in-Picture)

Tato nová funkce BD-Video přehrávače umožňuje současné přehrávání primárního i sekundárního obrazu. Přehrávače Blu-ray s parametry Final Standard Profile nebo Profile 1.1 mohou přehrávat funkce Bonus View.

BD-Live

Připojením tohoto přístroje k internetovým stránkám filmového studia přes LAN port získáte přístup k aktuálnímu obsahu (např. novým upoutávkám a exkluzivním funkcím). Můžete rovněž využívat možností nové generace, jako jsou stažení zvonení/plochy do mobilu, peer-to-peer interakce, přímé přenosy a herní aktivity.


Regionální kódování

Můžete přehrávat disky s těmito regionálními kódy.

Regionální kód		Země
DVD	BD	
		Evropa, Velká Británie
		Jižní Asie, Taiwan, Korea
		Latinská Amerika
		Austrálie, Nový Zéland,
		Rusko, Indie
		Čína

Popis přístroje


Hlavní jednotka

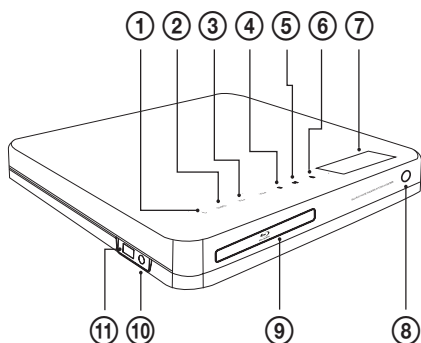

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- ② **SOURCE**
Voli médium pro přehrávání nebo poslech zvuku z připojeného zařízení.
- ③ **VOL +/-**
Zvyšuje a snižuje hlasitost.
- ④ **(Stop)**
 - Zastavuje přehrávání.
 - Stiskem a přidržením smaže předvolbu rádia.
- ⑤ **▶|| (Přehrávání/pauza)**
 - Spustí, přeruší nebo obnoví přehrávání.
 - V režimu rádia automaticky ladí stanice při prvním spuštění.
- ⑥ **▲ (Otevřít/zavřít)**
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
- ⑦ **Displej**
- ⑧ **Přijímač IR**
Přijímá signály z dálkového ovladače. Miřte ovladačem na tento snímač.

- ⑨ **Prostor disku**
- ⑩ **Zásuvka MP3 LINK**
Zde připojte přenosný zvukový přehrávač.
- ⑪ **Zásuvka USB**
Připojení podporovaných USB zařízení.

Dálkový ovladač

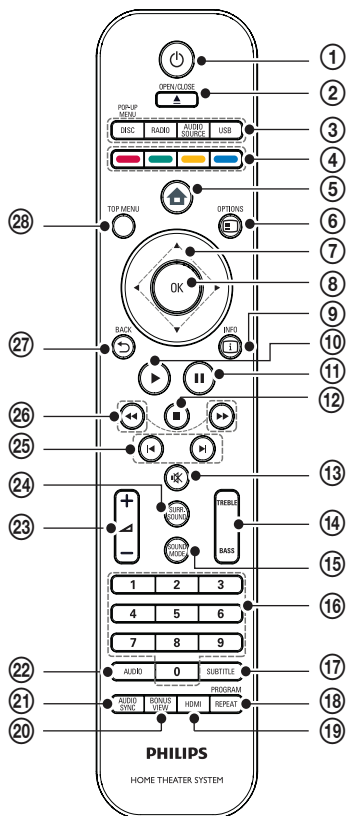

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
- Zapne přístroj nebo jej vypne do režimu stand-by.
 - Pokud je povoleno EasyLink, stiskem a přidržením tlačítka na dobu nejméně 3 sekund vypnete všechna připojená zařízení HDMI CEC do stand-by.

- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.

- ③ **Tlačítka zdrojů signálu**
- **DISC / POP-UP MENU:** Přepíná do režimu disku. Otevírá nabídku disku během přehrávání.
 - **RADIO:** Přepíná na FM rádio.
 - **USB:** Přepne na připojené USB zařízení.
 - **AUDIO SOURCE:** Volí zdroj zvuku.

Displej	Zařízení připojené do
AUX1	AUDIO IN-AUX1
AUX2	AUDIO IN-AUX2
COAX IN	DIGITAL IN-COAXIAL
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL
MP3 LINK	MP3 LINK

- ④ **Barevná tlačítka**
Pouze u Blu-ray disku: Volí úlohu nebo možnost.
- ⑤ **🏠 (Hlavní nabídka)**
Otevře hlavní nabídku.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
Otevírá možností aktuální aktivity nebo volby.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
Umožňují pohyb v nabídkách.
- ⑧ **OK**
Potvrzuje zadání nebo volbu.
- ⑨ **ℹ INFO**
Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
- ⑩ **▶ (Přehrávání)**
Spustí nebo obnoví přehrávání.

- ⑪ **⏸ (Pauza)**
- Přerušuje přehrávání.
 - Posune zastavený obraz o snímek vpřed.
- ⑫ **■ (Stop)**
- Zastavuje přehrávání.
 - Stiskem a přidržením smaže předvolbu rádia.
- ⑬ **🔊 (Umlčení)**
Umlčuje nebo obnovuje přehrávání zvuku.
- ⑭ **TREBLE / BASS**
Nastavuje výšky a basy zvuku. Použijte +/-.
- ⑮ **SOUND MODE**
Volí zvukový režim.
- ⑯ **Číselná tlačítka**
Volí položku nebo nastavení.
- ⑰ **SUBTITLE**
Volba jazyka titulků videa.
- ⑱ **REPEAT / PROGRAM**
- Přepíná režimy opakování a náhodného přehrávání.
 - V režimu rádia stiskem spouští ruční ladění; stiskem a přidržením spustí automatické ladění předvoleb.
- ⑲ **HDMI**
Volí rozlišení obrazu na výstupu HDMI přístroje.
- ⑳ **BONUS VIEW**
Pouze u Blu-ray disku: Povoluje nebo potlačuje funkci Bonus View/Picture-In-Picture.
- ㉑ **AUDIO SYNC**
Synchronizuje zvuk s obrazem. Použijte +/-.
- ㉒ **AUDIO**
- V režimu videa přepíná mezi jazyky zvuku.
 - V režimu rádia přepíná stereo a mono.
- ㉓ **◀ +/- (hlasitost +/-)**
Zvyšuje a snižuje hlasitost.

24 SURR. SOUND

- Přepne zvukový výstup na vícekanálový nebo stereofonní režim.
- Pouze pro HTS7200: Přepne zvukový výstup do režimu DOLBY Virtual speaker nebo Stereo.

25 |◀ / ▶| (Předchozí/další)

- V režimu videa přeskočí na předchozí nebo další titul, kapitolu nebo skladbu.
- V režimu rádia volí předvolbu.

26 ◀◀ / ▶▶ (Rychle vzad / rychle vpřed)

Rychle vzad nebo rychle vpřed.
Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.

27 ↶ BACK


Vrací do předchozí obrazovky nabídky.

28 TOP MENU

Otevře hlavní nabídku video disku.

3 Připojení

Před použitím systému domácího kina proveďte následující zapojení. Všeobecného interaktivního průvodce naleznete na www.connectivityguide.philips.com.

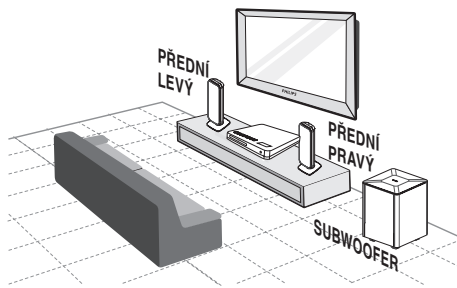

Základní připojení:

- Video
- Reproduktry a subwoofer
- Napájení

Volitelná připojení:

- Anténa rádia
- Zvuk
 - Zvuk z TV
 - Zvuk z kabelového přijímače/ rekordéru/ herní konzole
- Další zařízení
 - Přenosný mediální přehrávač
 - Zařízení USB
- LAN (sít)

- 1 Systém umístěte do blízkosti TV.
- 2 Reproduktry rozmístěte do výše uší normálně sedícího posluchače rovnoběžně s poslechovým prostorem.
- 3 Subwoofer umístěte do rohu místnosti do vzdálenosti nejméně 1 m od TV.



Tip

- Neumísťujte systém domácího kina nikdy do blízkosti rušících zařízení, zabráníte rušení a šumu ve zvuku.



Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.

Připojení video kabelů

Připojení systému domácího kina k TV ke sledování video disků. Vyberte nejlepší způsob připojení, který TV podporuje.

- Možnost 1: Připojení zásuvkou HDMI (pro TV kompatibilní s HDMI, DVI a HDCP).
- Možnost 2: Připojení do zásuvek komponentního videa (standardní TV nebo TV s funkcí Progressive Scan).
- Možnost 3: Připojení do zásuvky kompozitního (CVBS) videa (standardní TV).




Poznámka

- Systém domácího kina je nutné připojit přímo do TV.

Umístění přístroje

- Přístroj umístěte tak, aby nebyl vystaven nárazům a nedošlo k jeho stažení nebo pádu na zem. Neumísťujte jej do uzavřené skříně.
- Ujistěte se, že je síťová zásuvka snadno přístupná pro rychlé odpojení přístroje od napájení.

Možnost 1: Připojení do zásuvky HDMI

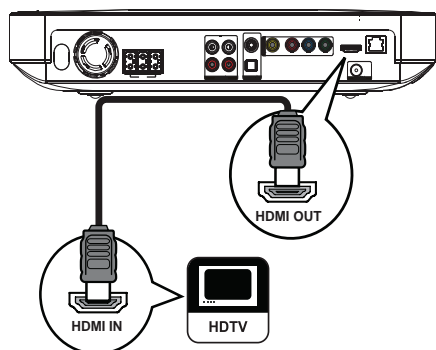


- 1 Kabelem HDMI propojte zásuvky **HDMI OUT** na systému domácího kina a vstupní zásuvku **HDMI** na TV.



Tip

- Pokud je zobrazovač vybaven pouze vstupem DVI, připojte jej přes adaptér HDMI/DVI. Zvuk připojte samostatným zvukovým kabelem.
- Výstup obrazu můžete optimalizovat. Opakovaným tisknutím **HDMI** zvolte nejlepší rozlišení podle použitého TV.
- Pro přehrávání obsahu disků BD-video nebo DVD-video spojením HDMI je nutné, aby obě zařízení, přehrávač i zobrazovač, podporovala systém ochrany autorských práv HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Tento typ připojení poskytuje nejlepší kvalitu obrazu.

Možnost 2: Připojení do zásuvky komponentního videa

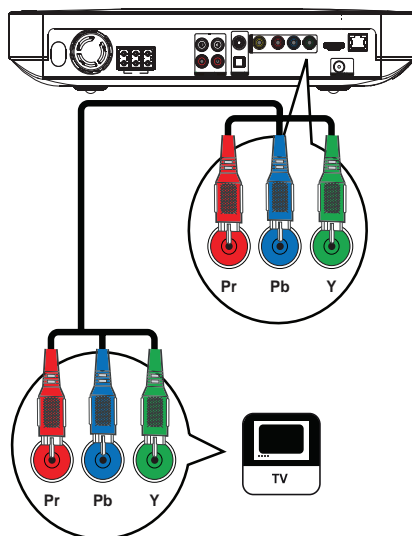


- 1 Komponentním video kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **Y Pb Pr** na systému domácího kina se vstupní zásuvkou **COMPONENT VIDEO** na TV.



Poznámka

- Zásuvky komponentního video vstupu na TV mohou být označeny i **Y Pb Pr, Y Cb Cr** nebo **YUV**.
- Tento typ připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Možnost 3: Připojení do zásuvky Video (CVBS)

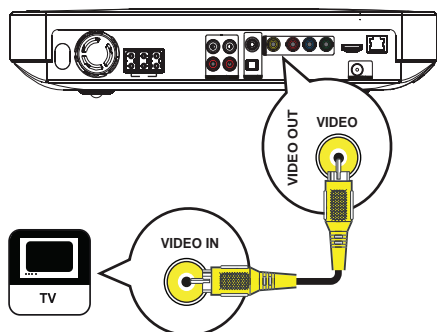


- 1 Kompozitním video kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **VIDEO** na systému domácího kina se vstupní zásuvkou **VIDEO** na TV.

Poznámka


- Zásuvka video vstupu na TV může být označena i **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.
- Tento typ připojení poskytuje standardní kvalitu obrazu.

Reproduktorové kabely připojte k reproduktorům

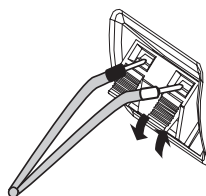

- 1 Kabely zapojte do svorek stejných barev.
- 2 Stiskněte pojistku svorky a vložte odizolovaný konec kabelu dovnitř, pak pojistku uvolněte.

Připojení reproduktorů a subwooferu

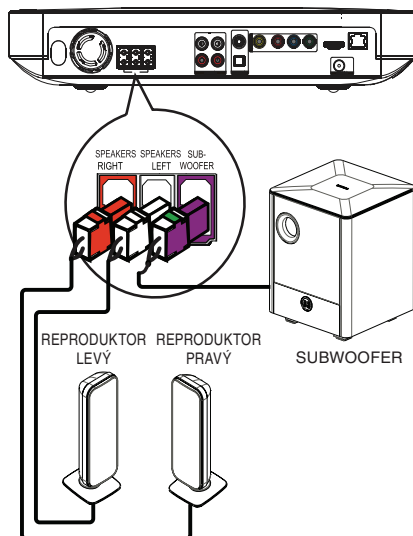


- 1 Reproduktory a subwoofer připojte do příslušných zásuvek na systému domácího kina.

Poznámka

- Ujistěte se, že si barvy zástrček a zásuvek odpovídají.

Připojení antény rádia

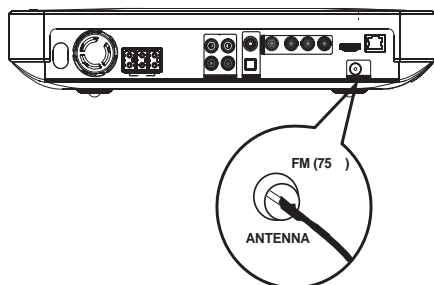

1 Anténu FM připojte do zásuvky **FM75Ω** na systému domácího kina (u některých provedení je kabel již připojen).

2 Anténu FM natáhněte a upevněte ji na stěnu.

Tip


- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím větší FM antény.

Připojení zvukových kabelů/ dalších zařízení

Po připojení zvuku z ostatních zdrojů signálu do tohoto systému domácího kina si můžete užívat vícekanálového přehrávání.

Připojení zvuku z TV

(slouží i pro EasyLink připojení)

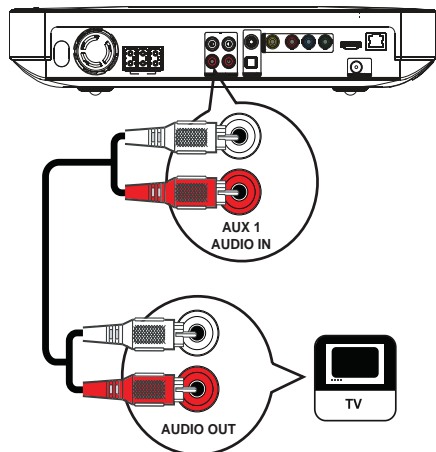

1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX1** na systému domácího kina a výstupní zásuvky **AUDIO** na TV.


Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX1“.

Připojení zvuku z kabelového přijímače, rekordéru nebo herní konzole

Můžete připojit zvuk digitálně nebo analogově podle vybavení zařízení.

Připojení analogovými zásuvkami

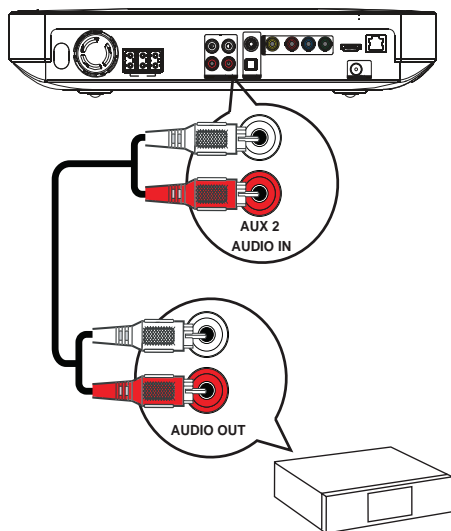


1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX2** na systému domácího kina a výstupní zásuvky **AUDIO** na zařízení.

☰ Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX2“.

Připojení koaxiální zásuvkou

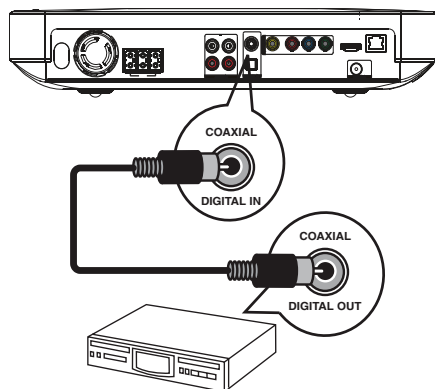


- 1 Koaxiálním kabelem (není přiložen) propojte zásuvku **DIGITAL-IN-COAXIAL** na systému domácího kina a výstupní zásuvku **COAXIAL/DIGITAL** na zařízení.

☰ Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „COAX IN“.

Připojení optickou zásuvkou

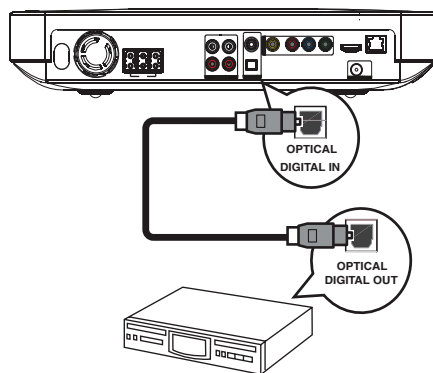


- 1 Optickým kabelem (není přiložen) propojte zásuvku **DIGITAL-IN-OPTICAL** na systému domácího kina a výstupní zásuvku **OPTICAL/SPDIF** na zařízení.

☰ Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „OPTI IN“.


Připojení přenosného mediálního přehrávače

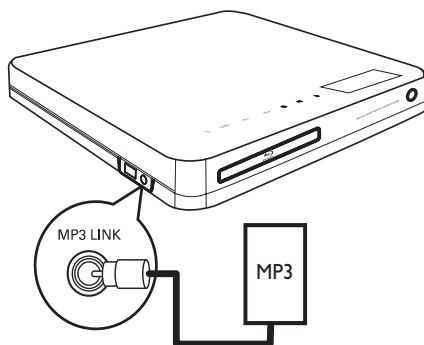

- 1 Zvukovým kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) propojte zásuvky **MP3 LINK** na systému domácího kina se zásuvkou sluchátek na přenosném přehrávači (jako je přehrávač MP3).

☰ Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „MP3 LINK“.

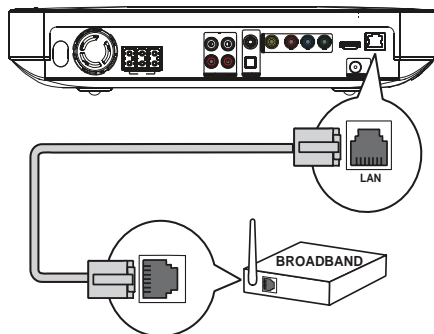


- 1 Síťový kabel (není přiložen) připojte do zásuvky **LAN** na tomto přístroji a zásuvky LAN na širokopásmovém modemu nebo směrovači.

☰ Poznámka

- Použijte přímý kabel RJ45. Nepoužívejte křížený kabel.
- Internetový přístup ke stránkám Philips pro aktualizace software nemusí být povolen, záleží na použitém směrovači a omezeních vašeho poskytovatele připojení. Další informace získáte u svého poskytovatele připojení.

Připojení zařízení USB

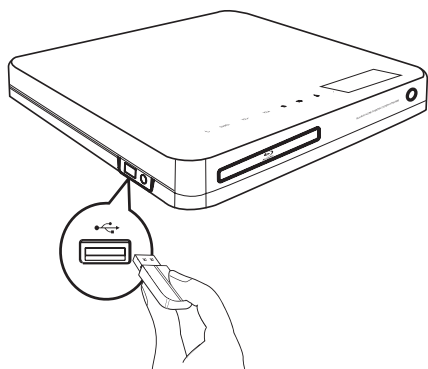

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky **USB** na systému domácího kina.

☰ Poznámka

- Tento systém domácího kina přehrává pouze soubory MP3, WMA, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto pamětech.
- Stiskem **USB** zpřístupníte obsah paměti a přehráváte soubory.

Připojení síťového kabelu

⚠ Varování

- Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte, že síťové napětí odpovídá údajům na štítku přístroje na zadní nebo spodní straně krytu.


- 1 Po provedení všech požadovaných zapojení připojte síťový přívod do zásuvky.
 - ↳ Přístroj je nyní připraven k nastavení před použitím.

Připojení LAN

Připojením přístroje k síti získáte přístup k aktualizacím firmwaru a obsahu BD-Live bonusu.

4 Začínáme

Vložení baterií do ovladače

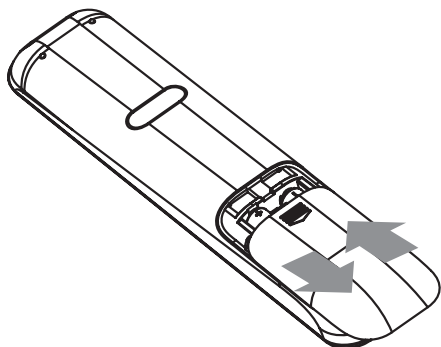

- 1 Na zadní straně ovladače otevřete krytku baterií jejím posunutím.
- 2 Vložte dvě přiložené baterie (AAA). Ujistěte se, že umístění + a - pólů baterií odpovídá označení v ovladači.
- 3 Posuňte krytku zpět na místo.

Poznámka



- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Pohyb v nabídkách

- 1 Ovladačem miřte přímo na snímač na přístroji a volte požadované funkce.
- 2 Tisknutím následujících tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.

Tlačítko	Akce												
▲▼	Pohyb nahoru nebo dolů												
◀▶	Pohyb doleva nebo doprava												
OK	Potvrzení výběru												
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Zadání čísla
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
🏠	Přístup do hlavní nabídky.												

Nalezení správného vstupu

- 1 Stiskem  (**Standby**) zapněte přístroj.
- 2 Stiskem **DISC** přepněte do režimu disku.
- 3 Zapněte TV a přepněte jej na správný videovstup některým z těchto postupů:
 - Přejděte na nejnižší předvolbu TV a pak stisknutím tlačítka předvolby dolů vybírejte vstup, až se objeví obrazovka Philips nebo hlavní nabídka.
 - Tiskněte opakovaně tlačítko  **SOURCE** na ovladači TV.

Tip

- Vstup televizoru se zpravidla nalézá mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a je označen **FRONT**, **A/V IN**, **VIDEO**, **HDMI** apod. Podrobnosti k volbě vstupu naleznete v návodu k TV.

Použití hlavní nabídky



Stiskněte **⬆** (Home menu).

- Přehrávání disku spustíte volbou **[Play Disc]**.
- Obsah USB paměti zobrazíte volbou **[USB]**.
- Nabídku nastavení otevřete volbou **[Settings]**.

Volba jazyka nabídky



Poznámka

- Pokud je tento systém připojen k TV kompatibilnímu s HDMI CEC, přeskočte toto nastavení. V takovém případě se jazyk nabídky sám nastaví podle nastavení televizoru.

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **▶**.
- 3 Vyberte **[OSD Language]** a stiskněte **OK**.

OSD Language	English
Parental Control	Français
Screen Saver	Deutsch
Change PIN	Italiano
Display Panel	Español
Auto Standby	Nederlands
PBC	Svenska
Sleep Timer	Português

- Jazykové možnosti se liší podle země nebo oblasti. Uvedený obrázek proto nemusí odpovídat přístroji.

- 4 Pomocí **▲▼** vyberte jazyk a stiskněte **OK**.



Tip

- Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky DVD disku (viz „Nastavení“ > „Video Setup“ > **[Disc Menu]**).

Nastavení sítě

Provedením následujících kroků připojíte přehrávač k síti a získáte tak přístup k aktualizacím firmware a obsahu BD-Live bonusů.

- 1 Domácí kino připojte k širokopásmovému modemu nebo směrovači.
- 2 Zapněte TV a přepněte jej na správný videovstup pro domácí kino.
- 3 Stiskněte **⬆**, vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte **[Advanced Setup]** > **[Network]** > **[Next]**.
- 5 Stiskněte **OK**.
↳ Domácí kino se připojí k Internetu. Pokud připojení selže, vyberte **[Retry]** a stiskněte **OK**.
- 6 Vyberte **[Finish]** a stiskem **OK** ukončete.



Poznámka

- Stažení obsahu BD-Live z internetu může trvat delší dobu, záleží na velikosti souboru a na rychlosti připojení.

Použití Philips EasyLink

Přístroj podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.

Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

- 1 Zapněte použití HDMI CEC na TV a ostatních připojených zařízeních. Podrobnosti v návodech k TV/zařízením.
- 2 Nyní můžete používat tyto funkce Philips EasyLink.

EasyLink

Vypne nebo zapne všechny funkce EasyLink.

Přehrávání jedním tlačítkem

Po stisknutí tlačítka **PLAY** na ovladači se TV (pokud podporuje Přehrávání jedním tlačítkem) a tento systém domácího kina zapnou. Pokud je v přehrávači disk, začne se přehrávat a TV se automaticky přepne na správný vstup pro sledování disku.

Stand-by jedním tlačítkem

Stisknutím a přidržením tlačítka **⏻ (Standby)** na ovladači se tento přístroj a všechna připojená zařízení HDMI CEC (která podporují Stand-by jedním tlačítkem) vypnou současně do režimu stand-by.

Řízení přehrávání zvuku

Při přehrávání ze zařízení, jehož zvukový výstup je připojen do tohoto systému domácího kina, se tento systém přepne automaticky na správný vstup. Pro použití přehrávání zvuku jedním stiskem je nutné namapovat správně zvukové vstupy systému domácího kina.

Mapování zvukových vstupů

Po namapování spojení mezi zařízeními a zvukovými vstupy tohoto systému domácího kina můžete používat funkci System Audio Control (zvuk jedním stiskem).


Mapování zařízení na zvukových vstupech

Poznámka

- Než začnete, ujistěte se, že jste zvukové výstupy HDMI TV a dalších HDMI zařízení připojili do zvukových vstupů na tomto systému domácího kina.

Video Setup	EasyLink	● On
Audio Setup	One Touch Play	● On
Preference Setup	One Touch Standby	● On
EasyLink Setup	System Audio Control	● Off
Advanced Setup	Audio Input Mapping	●

- 1 Stiskněte **⏻**, vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte z nabídky **[EasyLink Setup]** a stiskněte **▶**.
 - **[One Touch Play]** a **[One Touch Standby]** jsou zapnuté ve výchozím továrním nastavení.
- 3 Vyberte **[System Audio Control]** > **[On]**.
- 4 Přečtěte si pokyny na obrazovce a stiskem **OK** vyberte **[Continue]**.
 - ↳ Systém domácího kina vyhledá a zobrazí připojená zařízení.
- 5 Stiskem **OK** vyberte **[Continue]**.

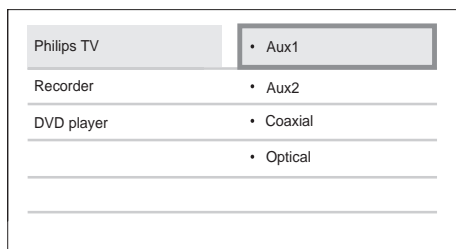

- 6 Vyberte připojené zařízení v levé části nabídky a stiskněte ►.
- 7 Vyberte zásuvku, k níž je připojené zařízení, a stiskněte **OK**.
 - ↳ Opakováním kroků 6–7 namapujte všechna připojená zařízení.
- 8 Stiskem **⬆** opustíte nabídku.

Aktualizace mapování připojených zařízení

Po namapování zvuku z připojených zařízení můžete aktualizovat zapojení tímto postupem.

- 1 Stiskněte **⬆**, vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **[EasyLink Setup]** > **[Audio Input Mapping]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte správně připojené zařízení a stiskněte ►.
- 4 Vyberte zásuvku, k níž je připojené zařízení, a stiskněte **OK**.
- 5 Opakováním kroků 4–5 namapujte všechna připojená zařízení.

5 Přehrávání

Přehrávání disku

! Upozornění

- Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty kromě disku.
- Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.


- 1 Stiskem ▲ otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk stranou s popisem nahoru.
 - U oboustranných disků vložte disk nahoru stranou, kterou chcete přehrávat.
- 3 Stiskem ▲ uzavřete prostor disku a spusťte přehrávání.
 - Pro sledování disku na TV přepněte správný vstup, k němuž je systém připojen.
 - Přehrávání disku zastavte stiskem ■.

☰ Poznámka

- Zkontrolujte typy podporovaných disků (viz „Technické údaje“ > „Přehrávaná média“).
- Pokud se zobrazí nabídka pro zadání hesla, vložte heslo pro přehrávání uzamknutých nebo zakázaných disků (viz „Nastavení“ > „Preference Setup“ > **[Parental Control]**).
- Po přerušení nebo zastavení přehrávání disku se po 10 minutách bez obsluhy zobrazí spořič obrazovky. Spořič vypnete stiskem kteréhokoli tlačítka.
- Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku a nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 minut, přístroj se automaticky vypne do režimu stand-by.

Informace o obsahu disku

Obsah disku se obecně dělí na sekce nebo složky (skupiny titulů/souborů) podle obrázků.

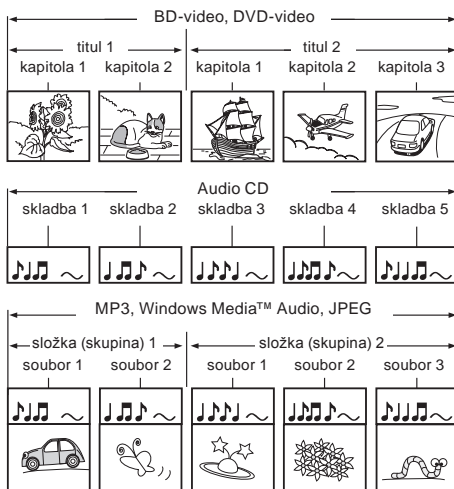

- „Složky“ jsou skupiny souborů.
- „Skladby“ jsou části obsahu zvukového CD.
- „Soubory“ představují obsah disku s obsahem ve formátech MP3, Windows Media™ Audio/Video nebo JPEG.

Přehrávání videa

Řízení přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače ovládejte přehrávání titulu.



Tlačítko	Akce
⏏	Přerušuje přehrávání.
▶ (Přehrávání)	Spustí nebo obnoví přehrávání.
■	Zastavuje přehrávání. <ul style="list-style-type: none">• Zobrazí se základní nabídka.
▶	Přeskočí na další titul nebo kapitolu.
◀	Přeskočí na začátek aktuálního titulu nebo kapitoly. Dvojným stiskem přeskočíte na předchozí titul nebo kapitolu.
◀◀ / ▶▶	Pomalé vyhledávání vpřed (doprava) nebo vzad (doleva). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání. <ul style="list-style-type: none">• V režimu pauzy pomalé přehrávání vzad nebo vpřed.

Poznámka

- U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od počátku umožníte stiskem **OK** při zobrazení zprávy.
- U disků BD s Java aplikacemi není funkce pokračování přehrávání dostupná.

Změna přehrávání videa


- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače zvolte přehrávání videa.

Tlačítko	Akce
AUDIO	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání. <ul style="list-style-type: none">• Možnosti opakování se liší podle typu disku.• U disků VCD je opakování možné pouze při vypnutém režimu PBC.
 INFO	Zobrazuje aktuální stav stroje nebo informace o disku.
 OPTIONS	Otevírá možnosti aktuální aktivity nebo volby. <ul style="list-style-type: none">• Možnosti přehrávání videa můžete měnit odtud bez přerušení přehrávání. Např. zvětšení nebo vyhledávání podle doby.
BONUS VIEW	Zapne nebo vypne zobrazení sekundárního videa v malém okně během přehrávání (pracuje pouze u disků BD-video s podporou BONUSVIEW nebo Picture-In-Picture).

Poznámka

- Některé operace nemusí pracovat s určitými disky. Podrobnosti v návodu k disku.

Zobrazení nabídek

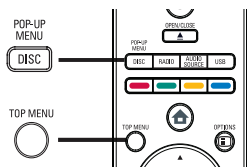

Disk BD-video

- **TOP MENU** přehrávání videa se zastaví a zobrazí se nabídka disku. Tato funkce je určována diskem.
- **POP-UP MENU** otevírá nabídku disku BD-video bez přerušování přehrávání.

Disk DVD-video

- **DISC MENU** zobrazí informaci o disku a provede vás dostupnými funkcemi disku.
- **TOP MENU** zobrazí obsah disku.

Disk VCD/SVCD:

- **DISC MENU** zobrazí se obsah disku.

Tip

- Při vypnutém PBC je nabídka disku VCD/SVCD přeskočena a spustí se přehrávání od prvního titulu. Pro zobrazení nabídky disku před přehráváním zapněte PBC (viz kap. „Nastavení“ > „Preference Setup“ > [PBC]).

Volba titulu/kapitoly

- 1 Během přehrávání stiskněte **⏸** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Z nabídky vyberte **[Titles]** nebo **[Chapters]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte číslo titulu nebo kapitoly a stiskněte **OK**.

Rychlé přeskočení na určitý čas

- 1 Během přehrávání stiskněte **⏸** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Z nabídky vyberte **[Time Search]** a stiskněte **OK**.
- 3 Pomocí **číselných tlačítek** zadejte čas, na nějž chcete přeskočit, pak stiskněte **OK**.

Zvětšení/zmenšení

- 1 Během přehrávání stiskněte **⏸** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Vyberte z nabídky **[Zoom]** a stiskněte **OK**.
- 3 Pomocí **navigačních tlačítek** (**◀▶**) vyberte zvětšení a stiskněte **OK**.
- 4 Pomocí **navigačních tlačítek** se pohybujte ve zvětšeném obraze.
 - Pro opuštění režimu zvětšení stiskem **↩** **BACK** zobrazte lištu zvětšení a opakovaným tisknutím **◀** zvolte zvětšení **[1X]**.

Opakované přehrávání určité části

- 1 Během přehrávání stiskněte **⏸** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Z nabídky vyberte **[Repeat A-B]** a stiskem **OK** nastavte počáteční bod.
- 3 Přehrávejte video a v požadovaném místě stiskem **OK** nastavte konečný bod.
 - ↳ Opakované přehrávání úseku se spustí.
 - Režim opakování zrušíte po stisknutí **⏸** **OPTIONS** volbou **[Repeat A-B]** a stiskem **OK**.



Poznámka

- Označení opakované části je možné pouze v rámci jedné skladby/titulu.

Zobrazení videa z různých úhlů pohledu (kamer)


- 1 Během přehrávání stiskněte **☰** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Vyberte z nabídky **[Angle List]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte úhel pohledu a stiskněte **OK**.
↳ Přehrávání se přepne na zvolenou kameru.

☰ Poznámka

- Funkce je použitelná pouze u disků s různými pohledy.

Synchronizace zvukového výstupu s přehráváním obrazem

Pokud se přehrávaný obraz opoždí za zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete zpozdít zvukový výstup tak, aby byl synchronní s obrazem.

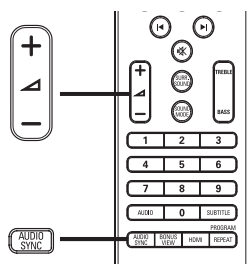

- 1 Stiskněte **AUDIO SYNC**.
↳ Zobrazí se „AUDIO SYNC“.
- 2 Během pěti sekund tisknutím **+/-** nastavte zpoždění zvukového výstupu.

☰ Poznámka

- Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5 sekund, vrátí se k normální funkci řízení hlasitosti.

Přehrávání BD videa

Blu-ray video disk má větší kapacitu a podporuje funkce jako video ve vysokém rozlišení, vícekanálový prostorový zvuk, interaktivní nabídky a další.

- 1 Vložte BD-video disk.
- 2 Stiskněte **▶**, vyberte **[Play Disc]** a stiskněte **OK**.
- 3 Přehrávání se spustí automaticky nebo vyberte z nabídky možnost přehrávání a stiskem **OK** je spustíte.
 - Během přehrávání můžete stiskem **TOP MENU** zobrazit další informace, funkce nebo obsah uložený na disku.
 - Během přehrávání můžete stiskem **POP-UP MENU** zobrazit nabídku disku bez přerušování přehrávání.

Použití BONUSVIEW

Blu-ray disky s podporou funkce Bonus View (též Picture-In-Picture) vám dovolí zobrazit zvláštní obsah, jako režisérův komentář, při sledování hlavního obsahu.



- (A) Primární video
- (B) Sekundární video

- 1 Stiskem **BONUS VIEW** zapnete okno sekundárního videa.
- 2 Stiskněte **☰** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 3 Vyberte z nabídky **[2nd Audio Language]** nebo **[2nd Subtitle Language]**, pak stiskněte **▶**.

- 4 Vyberte jazyk pro přehrávání a stiskněte **OK**.

Použití BD-Live

(použitelné pouze s BD-Video s podporou BD Live)

Přídavný obsah, jako upoutávky na filmy, titulky apod. mohou být staženy do externí paměti (USB) v tomto systému domácího kina. Speciální video data se mohou přehrávat během stahování.

Je-li přehráván disk s podporou BD-Live, ID disku nebo domácího kina se může přes internet odeslat poskytovateli obsahu.

Poskytované služby a funkce se mohou lišit podle disku.




Poznámka

- Pro uložení stažených souborů použijte USB paměť s volnou kapacitou nejméně 1 GB.

Přehrávání videa DivX®

DivX video je formát digitálních médií s vysokou kvalitou obrazu při velké komprimaci obrazu. DivX video můžete používat pouze s certifikovanými výrobky.

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s videem v DivX.
- 2 Stiskněte , vyberte **[Play Disc]** nebo **[USB]** a stiskněte **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný titul a stiskněte **▶ (Přehrávání)**.
- 4 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
AUDIO	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
■	Zastavuje přehrávání. <ul style="list-style-type: none"> • U videa DivX Ultra dalším stiskem tlačítka zobrazíte nabídku obsahu.



Poznámka

- Můžete přehrávat pouze ta videa DivX, která byla zapůjčena nebo zakoupena s registračním kódem DivX tohoto přístroje (viz „Nastavení“ > „Pokročilé nastavení“ > **[DivX® VOD Code]**).
- Videe DivX můžete přehrávat do velikosti souboru 4 GB.

Přehrávání hudby

Ovládání skladby

- 1 Přehrávejte skladbu.
- 2 Z ovladače ovládejte přehrávání skladby.

Tlačítko	Akce
 	Přerušuje přehrávání.
▶ (Přehrávání)	Spustí nebo obnoví přehrávání.
■	Zastavuje přehrávání.
▶ 	Přeskočí na další skladbu.
 ◀	Přeskočí na začátek aktuální skladby. Dvojnásobným stiskem přeskočíte na předchozí skladbu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Volí přehrávanou položku.
◀◀ / ▶▶	Pomalé vyhledávání vpřed (doprava) nebo vzad (doleva). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání.



Poznámka

- U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od počátku umožníte stiskem **OK**.

Přehrávání hudby MP3/WMA

MP3/WMA je formát s vysoce komprimovaným zvukem (soubory s příponou .mp3 nebo .wma).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s hudbou v MP3/WMA.
- 2 Stiskněte **▲**, vyberte **[Play Disc]** nebo **[USB]** a stiskněte **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **▶ (Přehrávání)**.
 - Do nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.

Poznámka

- U disků nahraných v multiple sessions se zobrazuje pouze první session.
- Tento přístroj nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
- Pokud se v názvu skladby MP3 (ID3) nebo názvu alba vyskytují zvláštní znaky, nemusí se zobrazit správně; systém tyto znaky nepodporuje.
- Soubory WMA s ochranou Digital Rights Management (DRM) není možné v tomto stroji přehrávat.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto přístroje, není možné zobrazit ani přehrávat.

Přehrávání fotografií

Přehrávání prezentace

Můžete přehrávat snímky JPEG (soubory s příponami .jpg nebo .jpeg).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s fotografiemi JPEG.
- 2 Stiskněte **▲**, vyberte **[Play Disc]** nebo **[USB]** a stiskněte **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku/album, které chcete přehrávat.
 - Snímek vyberete **navigačními tlačítky**.
 - Zvolený snímek zobrazíte a prezentaci spustíte stiskem **OK**.
- 4 Stiskem **▶ (Přehrávání)** spustíte prezentaci.

Poznámka

- Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, záleží na počtu snímků/zvukových souborů a struktuře disku/USB paměti.
- Tento přístroj je schopen zobrazit pouze snímky ve formátu JPEG-EXIF, který typicky používá většina digitálních fotoaparátů. Není možné zobrazovat Motion JPEG ani snímky v jiných formátech než JPEG ani zvukové záznamy připojené u snímků.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto přístroje, není možné zobrazit ani přehrávat.

Řízení přehrávání fotografií

- 1 Přehrávejte prezentaci snímků.
- 2 Z ovladače ovládejte přehrávání snímků.

Tlačítko	Akce
◀	Otočí snímek doleva.
▶	Otočí snímek doprava.
▲	Překlopí snímek hlavou dolů.
▼	Překlopí snímek stranově (zrcadlový obraz).
■	Zastavuje přehrávání.
☰ OPTIONS	Otevírá možnosti aktuální aktivity nebo volby. Např. zvětšení.



Poznámka

- Některé operace nemusí pracovat s určitými disky nebo soubory.

Nastavení intervalu a animací prezentace

- 1 Během přehrávání stiskněte **☰ OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností přehrávání.
- 2 Vyberte z nabídky [**Duration per slide**] a stiskněte **OK**.
- 3 Zvolte dobu zobrazení snímku a stiskněte **OK**.
- 4 Z nabídky vyberte [**Slide Animation**] a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte typ animovaného efektu a stiskněte **OK**.

Přehrávání hudebních prezentací


Můžete současně přehrávat soubory MP3/WMA a snímky JPEG a vytvořit tak hudební prezentaci. Soubory MP3/WMA a JPEG musí být uloženy na jednom disku nebo USB paměti.



- 1 Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
- 2 Stiskem **↶ BACK** se vrátíte do hlavní nabídky.
- 3 Přejděte na složku/album s fotografiemi a stiskem **OK** spusťte prezentaci.
 - ↳ Prezentace se spustí a pokračuje do konce složky se snímky.
 - ↳ Zvuk se přehrává do konce disku.
 - Přehrávání prezentace zastavíte stiskem **■**.
 - Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem **■**.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento přístroj přehrává/zobrazuje soubory MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto USB pamětech:

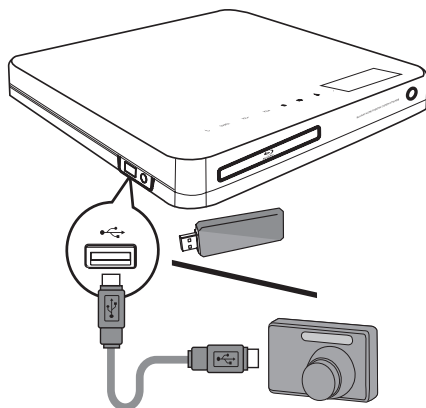- paměti flash
- čtečky paměťových karet
- HDD (je nutné externí napájení)
- digitální fotoaparát




- 1 USB zařízení připojte do zásuvky  (USB).
- 2 Stiskněte , vyberte [USB] a stiskněte OK.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný soubor a stiskněte ► (Přehrávání).
↳ Přehrávání se spustí (viz „Přehrávání hudby“, „Přehrávání snímků“, „Přehrávání videa“).
 - Přehrávání zastavíte stiskem ■ nebo odpojením média.

Poznámka

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Nejsou podporovány všechny typy digitálních fotoaparátů. Zejména nejsou podporovány fotoaparáty, které vyžadují k připojení PC aplikaci.
- Není podporován formát NTFS (New Technology File System).

Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače

Přenosný přehrávač prostě připojte (např. MP3 přehrávač) k tomuto systému domácího kina a užívejte si své nahrávky ve vynikající zvukové kvalitě systému.

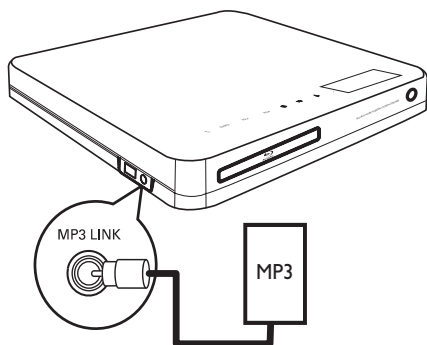


- 1 Zvukovým kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není příložen) propojte zásuvky MP3 LINK na systému domácího kina se zásuvkou sluchátek na přenosném přehrávači.
- 2 Opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „MP3 LINK“.
- 3 Spustte přehrávání na přenosném přehrávači.
 - Přehrávání zastavíte stiskem STOP na přenosném přehrávači.

Poznámka

- Ovládání přehrávání je možné pouze na přenosném přehrávači.
- Před přepnutím na jiný zdroj signálu zastavte přehrávání na přenosném přehrávači.

Poslech rádia

Zkontrolujte, zda je FM anténa připojena do systému domácího kina. Pokud nikoli, připojte příloženou FM anténu do zásuvky **FM75 Ω** a její konec upevněte na stěnu.

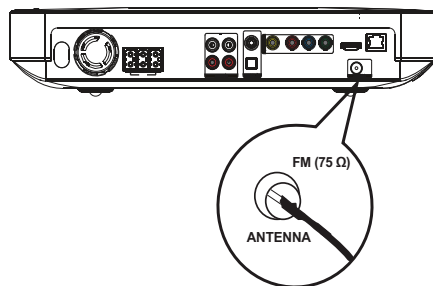

Tip

- Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení antény od TV a dalších zdrojů rušení.
- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím větší FM antény (není příložená).

První ladění

Při prvním zapnutí rádia je nutné naladění předvoleb, postupujte podle instrukcí.

- 1 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.
- 2 Stiskněte **▶ (Přehrávání)**.
 - ↳ Všechny nalezené stanice se uloží.
 - ↳ Po skončení ladění se naladí stanice z první předvolby.
 - Automatické ladění zastavíte stiskem **■**.



Poznámka

- Tento systém domácího kina je schopen uložit až 40 rozhlasových stanic.
- Pokud nebylo spuštěno automatické ladění nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, budete požádáni o nové naladění.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Z ovladače ovládejte funkce rádia.

Tlačítko	Akce
◀▶	Volí předvolbu rádia.
▲▼	Ladí kmitočty nahoru nebo dolů.
■	Přidržením tlačítka smažete aktuální předvolbu ze seznamu. <ul style="list-style-type: none"> • Čísla ostatních předvoleb zůstanou beze změny.



Poznámka

- Pokud FM stanice přenáší RDS informaci (Radio Data System), zobrazí se název stanice.

Nové naladění všech předvoleb

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Přidržte tlačítko **PROGRAM** na dobu delší 5 sekund.
 - ↳ Všechny dříve naladěné předvolby se přepíší.



Poznámka

- Pokud není příjem stereofonní nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, zkontrolujte anténu.

Vyhledání jednotlivých stanic

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte **◀ / ▶**.
 - ↳ Spustí se vyhledávání a zastaví se u nejbližší stanice.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
 - Stanici jemně doladíte tlačítky **▲ / ▼**.
- 4 Stiskněte **PROGRAM**.
 - ↳ Číslo předvolby bliká.
 - ↳ Pokud neprovedete žádnou akci do 20 sekund od předchozího kroku, režim ladění je zrušen.
- 5 Stiskem **◀ / ▶** (nebo **číselných tlačítek**) vyberte číslo předvolby.
- 6 Stiskem **PROGRAM** potvrďte.


6 Nastavení zvuku

Řízení hlasitosti

- 1 Stiskem +/- zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pro umlčení zvuku stiskněte .
 - Zvuk obnovíte dalším stiskem nebo +.

Nastavení výšek a basů


Můžete měnit podání vysokých kmitočtů (výšky) nebo nízkých kmitočtů (basy) domácího kina podle požadavků obsahu.

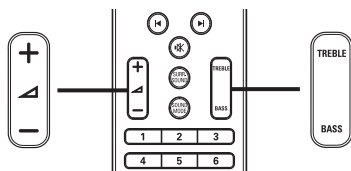

- 1 Stiskněte **TREBLE** nebo **BASS**.
- 2 Stiskem +/- během pěti sekund obohatíte či potlačíte výšky nebo basy.

Volba prostorového zvuku

Zažijte hluboké ponoření do zvuku s režimy prostorového zvuku.

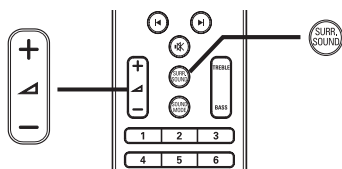

- 1 Opakovaným tisknutím **SURR. SOUND** vyberte virtuální reproduktory nebo stereofonní zvuk.


Možnost	Popis
DOLBY VS	Prostorový zvuk Dolby Virtual
STEREO	Stereofonní zvuk z předních reproduktorů.

Poznámka

- Tento přístroj umožňuje rovněž dekódování 5.1 DTS-Digital Surround.

Volba přednastaveněho zvuku

Volba přednastaveněho zvuku podle požadavků obsahu.

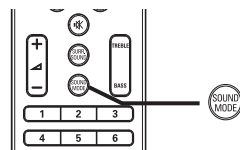

- 1 Opakovaným tisknutím **SOUND MODE** procházejte dostupné zvukové režimy.

Zvukový režim	Popis
ACTION / ROCK	Obohacené nízké a vysoké kmitočty. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vhodné pro dramata a jazzovou hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytuje čisté vokály a přináší živou atmosféru sportovního utkání.


7 Nastavení

Můžete upravovat různá nastavení podle svého přání. Postup použití nabídek nastavení naleznete v dalším textu.


Poznámka

- Nemůžete změnit položky nastavení, které jsou šedé.

Video Setup

- 1 Stiskněte .
- 2 Vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **[Video Setup]** a stiskněte **▶**.

Video Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Audio Setup	Disc Menu	● English
Preference Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
EasyLink Setup	HDMI Video	● Auto
Advanced Setup	HDMI Deep Color	● Auto
	Component Video	● 480i/576i
	Picture Settings	● Standard

- 4 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem .

Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Audio]

Volí výchozí jazyk zvukového doprovodu disku.

[Subtitle]

Volí výchozí jazyk titulků disku.

[Disc Menu]

Volí jazyk nabídky disku.

Poznámka

- Pokud není zvolený jazyk na disku, použije se výchozí jazyk disku.
- U některých disků je možné změnit jazyk titulků/zvuku pouze z nabídky disku.

[TV Display]

Vyberte jeden z následujících formátů zobrazení, který podporuje disk.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Panscan]** – Pro TV s obrazovkou 4:3: obraz v plné výšce s chybějícími okraji.
- **[4:3 Letterbox]** – Pro TV s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nad a pod obrazem.
- **[16:9 Widescreen]** – Pro širokoúhlé TV: poměr stran obrazu 16:9.

[HDMI Video]

Volba rozlišení HDMI videa podle možností připojeného TV.

- **[Auto]** – Nejlepší podporované rozlišení videa je rozpoznáno automaticky.
- **[Native]** – Nastavení původního rozlišení obrazu.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – Volba rozlišení, které nejlépe odpovídá možnostem TV. Podrobnosti v návodu k TV.

Poznámka

- Pokud není nastavení kompatibilní s TV, objeví se prázdná obrazovka. Vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nebo opakovaně stiskněte **HDMI**, až se objeví obraz.

[HDMI Deep Colour]

Tato funkce je dostupná pouze po HDMI připojení zobrazovače s podporou funkce deep color.

- **[Auto]** – Zapne se automaticky po připojení zobrazovacího zařízení s podporou HDMI deep colour.
- **[On]** – Užijte si živý obraz s více než miliardou barev na TV s podporou Deep Colour. Poskytuje 12 bitové rozlišení barev a omezuje tak vznik barevných map.
- **[Off]** – Výstup ve standardní 8 bit barvě.

[Component Video]

Volba rozlišení komponentního videa podle možností TV.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – Volba rozlišení, které nejlépe odpovídá možnostem TV. Podrobnosti v návodu k TV.

Poznámka

- Pokud není nastavení kompatibilní s TV, objeví se prázdná obrazovka. Vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.

[Picture Settings]

Volba přednastavené sady barevných nastavení obrazu.


- **[Standard]** – Původní barevné nastavení.
- **[Vivid]** – Zářivé nastavení barev.
- **[Cool]** – Měkké nastavení barev.
- **[Action]** – Ostré nastavení barev. Obohacení podrobností v tmavých částech. Ideální pro akční filmy.
- **[Animation]** – Kontrastní nastavení barev. Ideální pro animované filmy.

[Black Level]



Zlepšuje kontrast černé barvy.

- **[Normal]** – Standardní úroveň černé.
- **[Enhanced]** – Zlepšené podání černé.

Audio Setup

- 1 Stiskněte .
- 2 Vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **[Audio Setup]** a stiskněte **▶**.

Video Setup	Night Mode	● Off
Audio Setup	HDMI Audio	● Auto
Preference Setup		
EasyLink Setup		
Advanced Setup		

- 4 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem  **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem .

Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Night Mode]

Snižuje hlasitost hlučných pasáží a zesiluje pasáže tiché pro pohodlné sledování disku při nízkých hlasitostech bez rušení okolí.

- **[On]** – Pro tiché sledování v noci.
- **[Off]** – Prostorový zvuk s plným dynamickým rozsahem.

**Poznámka**

- Použitelné pouze u Dolby zvuku disků DVD-video nebo BD-video.

[HDMI Audio]

Volba zvuku HDMI po propojení přístroje s TV/jiným zařízením kabelem HDMI.

- **[As Source]** – Zvukový formát není převeden. Sekundární zvuková stopa na disku Blu-ray disc nemusí být dostupná.
- **[Auto]** – Automaticky rozpozná a zvolí nejlepší podporovaný zvukový formát.
- **[Off]** – Potlačuje zvukový výstup TV.

Preference Setup

- 1 Stiskněte **▲**.
- 2 Vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **▶**.

Video Setup	OSD Language	● English
Audio Setup	Parental Control	● Off
Preference Setup	Screen Saver	● On
EasyLink Setup	Change PIN	●
Advanced Setup	Display Panel	● 100%
	Auto Standby	● On
	PBC	● On
	Sleep Timer	● Off

- 4 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **▲**.

**Poznámka**

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[OSD Language]

Zadání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.

**Poznámka**

- Pokud je přístroj připojen k TV kompatibilnímu s HDMI CEC kabelem HDMI, přepne se automaticky na stejný jazyk jako TV.

[Parental Control]

Omezení přístupu k diskům, které nejsou vhodné pro děti. Tyto disky musí obsahovat hodnocení obsahu.

Pro otevření nabídky zadejte své heslo nebo „0000“ pomocí klávesnice na TV.



Poznámka

- Označené disky s úrovní vyšší, než jste zadali v [Parental Control], vyžadují pro přehrávání heslo.
- Hodnocení závisí na zemi. Přehrávání všech disků povolíte volbou „8“ pro DVD-video a BD-Video.
- Některé disky mají hodnocení uvedené na obalu, ale nejsou jím označeny v záznamu. U takových disků funkce nepracuje.

[Screen Saver]

Vypne a zapne spořič obrazovky. Chrání obrazovku TV před poškozením dlouhodobým zobrazením statického obrazu.

- [On] – Spořič obrazovky se zobrazí po 10 minutách bez činnosti systému (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
- [Off] – Vypnutí režimu spořiče.

[Change PIN]

Nastavení nebo změna hesla.

- 1) Číselnými tlačítky zadejte nové nebo své poslední heslo. Pokud heslo zapomenete, zadejte „0000“ a stiskněte **OK**.
- 2) Zadejte nové heslo.
- 3) Zadejte znovu stejné heslo.
- 4) Přeasuňte se na [Confirm] a stiskněte **OK**.

[Display Panel]

Volba jasu displeje přístroje.

- [100%] – Nejvyšší jas
- [70%] – Střední jas
- [40%] – Nejnižší jas

[Auto Standby]

Vypne a zapne automatické vypnutí do režimu stand-by. Funkce šetří elektrickou energii.

- [On] – Přístroj se vypne do stand-by po 30 minutách bez činnosti (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
- [Off] – Potlačení automatického vypnutí.

[PBC]

U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback control) vypíná nebo zapíná nabídku obsahu disku.

- [On] – Po vložení disku se zobrazí nabídka disku.
- [Off] – Nabídka je přeskočena a disk začne hrát od prvního titulu.

[Sleep Timer]

Automatické vypnutí do stand-by po určité době.

- [Off] – Potlačení časovače vypnutí.
- [15 Minutes], [30 Minutes], [45 Minutes], [60 Minutes] – Volba zpoždění vypnutí.

EasyLink Setup

- 1 Stiskněte
- 2 Vyberte [Settings] a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte z nabídky [EasyLink Setup] a stiskněte **▶**.

Video Setup	EasyLink	● On
Audio Setup	One Touch Play	● On
Preference Setup	One Touch Standby	● On
EasyLink Setup	System Audio Control	● Off
Advanced Setup	Audio Input Mapping	●

- 4 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem .

**Poznámka**

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[EasyLink]

Přístroj podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.

- **[On]** – Povolení funkcí EasyLink.
- **[Off]** – Potlačení funkcí EasyLink.

[One Touch Play]

Po stisknutí tlačítka **PLAY** na ovladači se TV (pokud podporuje Přehrávání jedním tlačítkem) a tento systém domácího kina zapnou. Pokud je v přehrávači disk, začne se přehrávat a TV se automaticky přepne na správný vstup pro sledování disku.

- **[On]** – Zapne funkci Přehrávání jedním tlačítkem.
- **[Off]** – Vypne funkci Přehrávání jedním tlačítkem.

[One Touch Standby]

Stisknutím a přidržením tlačítka **⏻ (Standby)** na ovladači se tento přístroj a všechna připojená zařízení HDMI CEC (která podporují Stand-by jedním tlačítkem) vypnou současně do režimu stand-by.

- **[On]** – Povolí funkci Stand-by jedním tlačítkem.
- **[Off]** – Vypne funkci Stand-by jedním tlačítkem.

**Poznámka**

- Po volbě **[Off]** není možné vypnout tento systém domácího kina do stand-by ovladačem TV ani jiného zařízení.

[System Audio Control]

Při přehrávání ze zařízení, jehož zvukový výstup je připojen do tohoto systému domácího kina, se tento systém přepne automaticky na správný vstup.

- **[On]** – Zapne funkci ovládání zvuku systému. Pak pokračujte na **[Audio Input Mapping]**, kde jsou nalezena a přiřazena připojená zařízení.
- **[Off]** – Vypne funkci ovládání zvuku systému.

[Audio Input Mapping]

Mapování propojení dalších zařízení ke zvukovým vstupům tohoto systému domácího kina. Při mapování se zobrazí pouze rozpoznaná zařízení.

**Poznámka**

- Před mapováním zvukových vstupů je nutné povolit položku **[System Audio Control]**.

Advanced Setup

- 1 Stiskněte **⬆**.
- 2 Vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **[Advanced Setup]** a stiskněte **▶**.

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Network	●
Preference Setup	Software Download	●
EasyLink Setup	Clear Local Storage	●
Advanced Setup	DivX® VOD Code	●
	Version Info.	●
	Restore Factory Settings	●

- 4 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **⬆**.

Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[BD-Live Security]

Můžete zakázat internetový přístup při použití disku BD-R/RE.

- **[On]** – Přístup k Internetu pro veškerý BD-Live obsah je zakázán.
- **[Off]** – Přístup k Internetu pro veškerý BD-Live obsah je povolen.

[Network]

Připojením přehrávače k síti získáte přístup k aktualizacím firmware a obsahu BD-Live bonusů. Provede vás postupem instalace sítě krok za krokem.

Poznámka

- Další podrobnosti naleznete v „Začínáme“ > „Nastavení sítě“.

[Software Download]

Aktualizací software přehrávače (pokud je nová verze dostupná na stránkách Philips) rozšíříte možnosti přístroje.

- **[USB]** – Stažení software přes USB.
- **[Network]** – Stažení software po síti.

Poznámka

- Další podrobnosti naleznete v „Další informace“ > „Aktualizace firmware“.

[Clear Local Storage]

Smazání obsahu složky BD-Live paměti na USB zařízení.

Poznámka

- Vnitřní paměť je pak tvořena složkou (BUDA) na připojeném USB zařízení.

[DivX® VOD Code]

Zobrazí registrační kód DivX®.

Tip

- Registrační kód DivX tohoto přístroje použijte při nákupu nebo zapůjčení videa z www.divx.com/vod. Video DivX zakoupená nebo zapůjčená službou DivX® VOD (Video On Demand) je možné přehrávat pouze na zařízení, pro něž byla registrována.

[Version Info.]

Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.

Tip


- Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje.

[Restore Factory Settings]

Resetuje na tovární hodnoty všechna nastavení přístroje kromě **[Parental Control]**.

8 Aktualizace firmware

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware systému s verzí dostupnou (pokud je) na stránce Philips.

- 1 Stiskněte .
- 2 Vyberte **[Settings]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **[Advanced Setup]** > **[Version Info.]** a stiskněte **OK**.

Stažení software po síti

- 1 Připojte přístroj k síti podle kap. „Začínáme“ > „Nastavení sítě“).
- 2 V hlavní nabídce vyberte **[Settings]** > **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[Network]**.
- 3 Při aktualizaci postupujte podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se systém domácího kina vypne automaticky do režimu stand-by.
- 4 Odpojte na několik sekund síťový přívod systému a opět jej připojte, systém se obnoví.

Stažení software z USB

- 1 Na stránce www.philips.com/support zkontrolujte poslední verzi software pro tento systém domácího kina.
- 2 Vytvořte složku „UPG“ v kořenové složce paměti USB flash.
- 3 Stáhněte software do složky „UPG“ paměti USB flash.
- 4 V této složce „UPG“ soubor rozbalte.
- 5 Vložte USB paměť do přístroje.
- 6 V hlavní nabídce vyberte **[Settings]** > **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[USB]**.
- 7 Při aktualizaci postupujte podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se systém domácího kina vypne automaticky do režimu stand-by.
- 8 Odpojte na několik sekund síťový přívod systému a opět jej připojte, systém se obnoví.



Poznámka

- Během aktualizace firmware nepřerušujte napájení ani neodpojujte USB paměť, došlo by k poškození přístroje.

9 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Média pro přehrávání

- BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, paměť USB flash.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 440 W ef. ($\pm 0,5$ dB)
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 20 kHz
- Odstup signál šum: > 65 dB (křivka A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX1/2: 400 +/-100 mV
 - MP3 LINK: 250 +/-100 mV

Video

- Systém: PAL / NTSC
- Komponentní video výstup: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
- Výstup HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Vstup S/PDIF Digital audio:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací kmitočet:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní datový tok:
 - MP3: 112–320 kbps
 - WMA: 48–192 kbps

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstup signál-šum: FM 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz – 9 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora třídy: UMS (USB Mass Storage Class)
- Souborový systém: FAT16, FAT32

Hlavní jednotka

- Napájení: 220–240 V; ~50 Hz
- Příkon: 100 W
- Příkon v režimu stand-by: < 0,8 W
- Rozměry (šxvxh): 360 x 72 x 345 (mm)
- Hmotnost: 4,2 kg

Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance: 4 ohmy
- Systém: 2x3" basový + 2" výškový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Rozměry (šxvxh): 130 x 362 x 130 (mm)
- Hmotnost: 1,8 kg

Subwoofer

- Impedance: 3 ohmy
- Systém: 165 mm (6.5") basový
- Kmitočtová charakteristika: 45 Hz – 5 kHz
- Rozměry (š x v x h): 295 x 375 x 295 (mm)
- Hmotnost: 6,3 kg

Údaje laseru

- Typ laseru:
 - BD laserová dioda: InGaN/AlGaIn
 - DVD laserová dioda: InGaAlP
 - CD laserová dioda: AlGaAs
- Vlnová délka:
 - BD: 405 +5 nm / -5 nm
 - DVD: 650 +5 nm / -10 nm
 - CD: 790 +10 nm / -20 nm
- Výstupní výkon:
 - BD: Max.: 20 mW
 - DVD: Max.: 7 mW
 - CD: Max.: 7 mW

10 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryty systému.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití přístroje vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním čele nebo na spodní části přístroje. Čísla si запиšte sem:

Model _____

Výrobní č. _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte síťový přívod přístroj na několik minut ze zásuvky, pak jej opět připojte.

Obraz

Není obraz.

- Ujistěte se, že byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.

Po propojení HDMI není obraz.

- Obraz se nepřenáší po HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP. Použijte kompozitní nebo komponentní připojení videa.
- Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI kabel za jiný.
- Pokud k tomu dojde po změně nastavení rozlišení HDMI videa, tiskněte opakovaně **HDMI** na ovladači tak dlouho, až se objeví obraz.

Není obraz po komponentním (Y Pb Pr) spojení.

- Je-li HDMI video připojení nastaveno na **[Auto]** nebo **[1080p/24Hz]**, na komponentním výstupu není signál. Změňte nastavení HDMI video nebo odpojte HDMI připojení.

Na TV není obraz ve vysokém rozlišení.

- Ujistěte se, že disk obsahuje video ve vysokém rozlišení.
- Ujistěte se, že TV podporuje video ve vysokém rozlišení.

Zvuk

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. **AUDIO SOURCE**, **USB**), který chcete poslouchat přes tento systém.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Zvuk se nepřenáší po HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP nebo je pouze typu DVI. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Zvuk se nepřenáší po HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP nebo je pouze DVI kompatibilní. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Není zvuk z TV.

- Připojte kabel mezi zvukový vstup tohoto systému domácího kina a výstup na TV. Pak tisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající zvukový vstup.

Není prostorový zvuk z reproduktorů.

- Stiskem SURR. SOUND vyberte správné nastavení prostorového zvuku.
- Ujistěte se, že je přehrávaný pořad zaznamenaný nebo vysílán v prostorovém zvuku (Dolby Digital apod.). Zvuk se nepřenáší po HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP nebo je pouze typu DVI. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.

Přehrávání

Nelze přehrávat disk.

- Zkontrolujte typy podporovaných disků. Viz „Technické údaje“.
- Zkontrolujte, zda přístroj podporuje regionální kód disku DVD nebo BD.
- U DVD±RW nebo DVD±R se ujistěte, zda byl disk uzavřen.
- Očistěte disk.

Nelze přehrávat datové disky (JPEG, MP3, WMA).

- Ujistěte se, že byla data uložena ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
- Zkontrolujte, zda je přípona JPEG souborů .jpg, .JPG, .jpeg nebo .JPEG.
- Zkontrolujte, zda jsou přípony MP3/WMA souborů .mp3 nebo .MP3 a .wma nebo .WMA u souborů Windows Media™ Audio.

Není možné přehrávat DivX soubory.

- Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.
- Zkontrolujte, zda je správná přípona souboru.

Není možné přečíst obsah USB paměti.

- Formát USB paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.
- Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).

Na TV se zobrazuje „No entry“.

- Operace není možná.

Není přístup k funkci BD-Live.

- Zkontrolujte síťové připojení a ujistěte se, že síť je správně nastavena.
- Smažte místní paměť, interní paměť (pokud je) nebo USB.
- Zkontrolujte, zda BD disk podporuje funkci BD Live.

11 Slovníček

A

AVCHD

AVCHD je nový formát (standard) pro kamery s vysokým rozlišením; může být použit pro záznam a přehrávání HD obrazu.

B

BD-J

Některé disky BD-Video obsahují Java aplikace, tyto aplikace jsou nazývány BD-J. Můžete si tak kromě přehrávání videa užívat i další interaktivní funkce.

Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Disc představuje další generaci optických disků pro záznam obrazu; jeho kapacita je pětikrát větší, než u běžného DVD. Velká kapacita disku umožňuje funkce jako video ve vysokém rozlišení, vícekanálový prostorový zvuk, interaktivní nabídky a další.

BONUSVIEW

BD-Video (Final Standard Profile nebo Profile 1.1), které podporuje interaktivní obsah zakódovaný na disku, jako je obraz v obraze. To znamená, že můžete současně přehrávat primární i sekundární video.

D

DivX Video

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který může přehrávat DivX video. Další informace a programy pro převod vašich souborů do DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

DivX Video-On-Demand

Tento přístroj s certifikací DivX Certified® musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD) registrován. Pro vygenerování registračního kódu otevřete položku DivX VOD nabídky nastavení přístroje. Registrační proces s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.com DivX video; zde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu.

Dolby Digital

Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

Dolby Pro Logic IIx

Pokročilá technologie maticového dekódování umožňující rozšíření dvoukanálového nebo vícekanálového 5.1 zvuku do 7.1 kanálů; poskytuje tak rozšířený prostorový efekt.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD je vysoce kvalitní zvukový formát reprodukcující studiové master záznamy.

DTS

Digital Theatre Systems. Systém prostorového zvuku s 5.1 oddělenými kanály digitálního zvuku ve výrobcích spotřební elektroniky a softwarovém obsahu. Nebyl vyvinut společností Dolby Digital.

DTS-HD

DTS-HD je vysoce kvalitní sofistikovaný audio formát používaný v kinech. Předchozí DTS Digital Surround-kompatibilní zařízení mohou přehrávat DTS-HD jako DTS Digital Surround audio. BD-Video podporuje až 7.1-kanálový výstup.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění neautorizovanému kopírování).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk.

Poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI.

Podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

J

JPEG

Rozšířený formát digitální fotografie.

Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „.jpg“ nebo „.jpeg“.

L

LAN (Local Area Network)

Skupina propojených zařízení ve firmě, škole či domácnosti. Tato zařízení tvoří místní síť.

M

MP3

Formát souborů se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

P

PBC

Playback Control. Způsob navigace v obsahu disku Video CD/Super VCD pomocí nabídky na obrazovce. Umožňuje interaktivní přehrávání i vyhledávání.

V

Vnitřní paměť (Local storage)

Tato paměť slouží k ukládání přídavného obsahu BD-Video z BD-Live.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Technologie komprimace zvuku, vyvinutá společností Microsoft Corporation. WMA data mohou být dekodována přehrávačem Windows Media player 9 nebo Windows Media player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „.wma“.