

Philips  
Mikro kino



MCD289

## Dokonale elegantné kino s upevnením na stenu

### s bezdrôtovým subwooferom

Zdokonaľte prehrávanie filmov a hudby pomocou modelu MCD289 a zažite jednoduchú a usporiadanú inštaláciu prostredníctvom digitálneho bezdrôtového subwoofera. Prehráva disky DVD, DivX, USB a iné médiá. Dodáva sa so stojanom na stôl a možnosťou upevnenia na stenu.

#### **Obohat'te svoj zvukový zážitok**

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkovo 100 W RMS
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Digitálny bezdrôtový subwoofer pre výkonné basy
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

#### **Obohat'te vaše zážitky z filmov**

- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

#### **Dizajn, ktorý zapadne do interiéru**

- Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan alebo upevnenie na stenu

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-CD




Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

## zvuk Dolby Digital

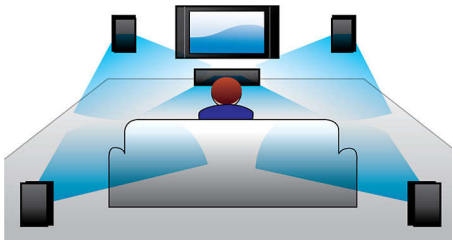

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

## Digitálny bezdrôtový subwoofer

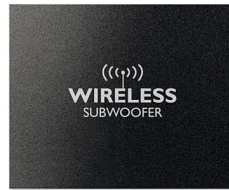

Digitálny bezdrôtový subwoofer je optimalizovaný na reprodukciu basových frekvencií. Výsledkom výkonná reprodukcia hlbokých hlasov s minimálnym skreslením.

## USB Direct



Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

## Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

## Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčať z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## Hlasitosť

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

## Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 20 W RMS + 60 W
- Výstupný výkon (RMS): Celkovo 100 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť, Digitálny zosilňovač triedy "D"
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 3" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny

## Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Vstup Aux: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Koaxiálny výstup digitálneho audia, výstup AV
- Video výstup - analógový: S-Video (na Hosiden), Komponentný Y Pb Pr (konektor)
- Slúchadlo: 3,5 mm

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: Názov stanice, Nastavenie hodín RDS, Typ programu, Rádio Text

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Radiobudík, USB alarm
- Typ displeja: Displej VFD
- OSD jazyky: Angličtina, Portugalčina, Španielčina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Švédčina, Turečtina
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
- Označenia: Režim DIM
- Pripevniteľný na stenu/do stropu: Namontovateľné na stenu

## Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Audio/Video kábel, Adaptér scart, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky

- Diaľkové ovládanie: 47-tlačidlové s 2 x AAA batériami
- Manuál používateľa: 16 jazykov

## Rozmery

- Hĺbka balenia: 224 mm
- Šírka prístroja: 200 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 8 kg
- Výška balenia: 368 mm
- Výška prístroja: 250 mm
- Šírka balenia: 480 mm
- Hĺbka prístroja: 110 mm
- Hĺbka hlavného reproduktora: 33 mm
- Šírka hlavného reproduktora: 140 mm
- Výška hlavného reproduktora: 220 mm
- Hĺbka subwoofera: 302 mm
- Výška subwoofera: 197 mm
- Šírka subwoofera: 170 mm

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Typ zásobníka: Priečinok

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrázkové CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pomalý pohyb, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- DVD región: 2
- Typ zásobníka: Priečinok



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)