

Philips 3000 series  
leitor de DVD



DVP3804

## Desfrute de todo o entretenimento - em DVD

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

### Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Unidade ProReader para uma reprodução em problemas em praticamente qualquer disco

### Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico
- Saídas de alta qualidade para áudio analógico e digital
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento
- Smart Picture proporciona definições de imagem personalizadas

### Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design ultra-elegante que se adapta a qualquer local

# PHILIPS

# Destques

## DivX Multimédia

Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Unidade ProReader



A unidade ProReader permite-lhe desfrutar de filmes e vídeos sem preocupações. Mesmo quando os discos mais antigos apresentam riscos e manchas, pode ter a certeza que de estes serão reproduzidos do início ao fim - sem qualquer sinal de danos. Através da utilização de tecnologia de ponta, a unidade ProReader converte sinais analógicos fracos em sinais digitais fortes, extraíndo a informação necessária para uma reprodução adequada de todo o conteúdo de um disco menos perfeito. Juntamente com a sua capacidade para ler praticamente qualquer formato de vídeo, a unidade ProReader proporciona-lhe a garantia única de reprodução assegurada de qualquer disco que desejar.


## Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que


lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

## Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

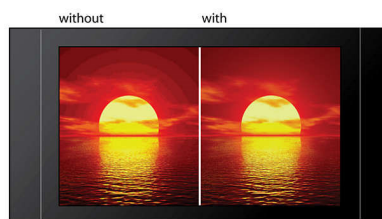

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

## CDA áudio de 192kHz/24 bits

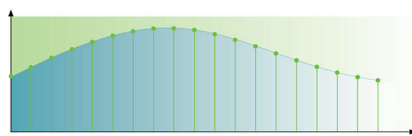

A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da onda sonora analógica original,

proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

## Saídas de áudio analógico e digital



Saídas de alta qualidade para áudio analógico e digital

## Design ultra-elegante



Design ultra-elegante que se adapta a qualquer local

## Ajuste do ecrã



Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisão, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total



# Especificações

## Som

- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): > 65 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 80 dB
- Relação sinal/ruído: > 90

## Conetividade

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart

## Funcionalidades

- Protecção infantil: Controlo parental, Bloqueio de crianças
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Checo, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

## Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador, Pilha AAA (x1)

## Dimensões

- Profundidade da embalagem: 284 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg
- Altura da embalagem: 80 mm
- Altura do conjunto: 42 mm

- Largura da embalagem: 400 mm
- Profundidade do conjunto: 209 mm
- Peso da unidade: 1,3 kg

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3

## Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, MP3

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, DivX
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação  
2024-03-13

Versão: 2.0.3

EAN: 87 12581 64487 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)