



Philips
Luceo дизайн, безжичен
телефон

30 мин телефонен секретар
1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител в слушалката



M6651WB

Ново начало

Емблематичен във всяко отношение, безжичният телефон Philips Luceo включва чувствени линии в модерен дизайн, който безпроблемно се съчетава с вторичния дисплей. Прецизен стил и функции правят Luceo добре дошъл шедевър за всеки дом.

Изискан дизайн с високо качество на изпълнението

- Вторичният дисплей на основата показва идентификатора на повикващия и часовник
- Насочващите странични стени на основата осигуряват надеждно поставяне
- Зареждане на слушалката при всеки режим
- Калибрирани клавиши за прецизно набиране
- Интелигентното управление на кабелите поддържа визуалната привлекателност от всички ъгли

Съвършено удоволствие от разговорите

- Високо контрастен 4,6 см (1,8") графичен дисплей с бели символи на черен фон
- HQ-Sound: висококачествена акустична техника за превъзходен звук
- Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце
- Записи с три полета за присвояване на 3 номера на един контакт
- Настройки за поверителност: блокиране на обаждания, тих режим, забрана за обаждания
- До 30 мин запис на съобщения на телефонния ви секретар

Екологичен продукт

- Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+


PHILIPS

Лусео дизайн, безжичен телефон
30 мин телефонен секретар 1,8" дисплей/ бяла подсветка, Високоговорител в слушалката

M6651WB/38

Акценти

4,6 см/1,8" графичен дисплей

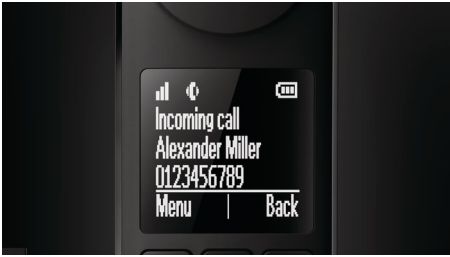

Високо контрастният обрнат LCD дисплей с бели символи на черен фон осигурява лесно четене и се вписва идеално в общия шикозен дизайнерски почерк на Philips Luceo.

Калибрирана клавиатура



Калибрираната и внимателно проектирана клавиатура осигурява прецизно набиране, при което ясно усещате всяко натискане на клавиш, независимо дали набирате номер или въвеждате контакт в телефонна книга. Материалите и структурите на клавишите са преминали обстойни потребителски изпитания за постигане на идеален баланс между силата на натиска и отклика на клавиша.

Режим ECO+



Телефоните Philips са енергийно ефективни и проектирани с грижа за околната среда. При активиране на режима ECO

излъчването се намалява с до 60% и с до 95%, когато телефонът се зарежда. С активирането на режима ECO+ излъчването пада до нула.

Високоговорител в слушалката




Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за усилване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да споделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

Зареждане без затруднения



За надеждност и удобство слушалката може да се зарежда в двете посоки на докинг станцията.


HQ-Sound

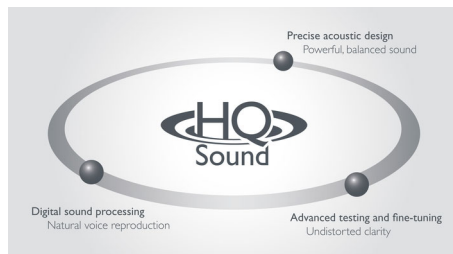

HQ-Sound: висококачествена акустична техника за превъзходно възпроизвеждане

на звука. С десетилетия опит и революционни нововъведения в разработката на Hi-Fi аудио продукти и слушалки от висок клас, ние ви даваме отлична яснота на звука на нашите DECT телефони. Когато става въпрос за подобряване на качеството на звука, нашите акустични инженери и конструктори мислят за всичко - висококачествени компоненти, цифрова обработка на сигналите, прецизен акустичен дизайн, усъвършенствани методи за тестване и фина настройка. Резултатът е ясен, отчетлив и автентичен звук. Звук, който е толкова добър и естествен, почти като при разговор лице в лице.

Множество настройки за поверителност

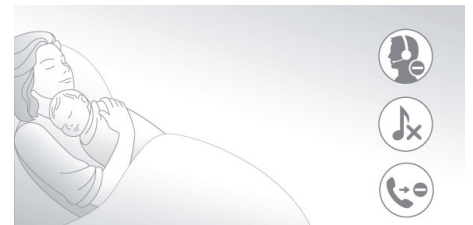

Черният списък забранява приемането на обаждания от конкретни номера или започващи с определени цифри, което ви предпазва от нежелани обаждания. Можете да блокирате 4 набора от номера. Всеки набор от номера може да се състои от 1 до 24 цифри. Когато има входящо обаждане, което започва с един от тези номера, или е един от 4-те точни номера на повикващ, телефонът няма да звъни. С тихия режим можете да деактивирате тоновете на звънене за конкретни периоди и да се наслаждавате на тишина и спокойствие. Благодарение на забраната за обаждания можете да избегнете скъпите изненади в сметките, като блокирате обажданията до конкретни номера, започващи с определени цифри.

Спецификации

Звук

- Звуков профил: MySound
- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound

Картина/дисплей

- Подсветка: да
- Цвят на подсветката: Бяло
- Размер на дисплея на слушалката: 4,6 см (1,8")
- Тип на дисплея на слушалката: Обърната точкова матрица
- Размер на дисплея на основата: 7,0 см / 2,77"
- Тип на дисплея на основата: Обърната точкова матрица

Телефонен секретар

- Време за запис: До 30 минути
- Предварително записани изходящи съобщения (OGM): да
- Управление на телефонния секретар: Само от слушалка

Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Персонализиране: Тих режим
- Забраняване на повиквания: Забраняване на определени изходящи повиквания от телефона
- Блокиране на обаждания/Черен списък*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряд на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Показване на дата и час
- Будилник
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията*, ИД на повикващия*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- Възможност за няколко слушалки: До 4
- Брой на бутоните: 20
- Клавиатура с подсветка: Бяло
- Осветление на бутоните
- Уголемяване на набраната цифра

- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- До 16 часа време за разговори
- До 250 часа в режим на готовност
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Семейни бележки
- Известия за събития: За пропуснати обаждания и съобщения от телефонен секретар

Капацитет на паметта

- Тел. книжка: 100 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 20 последно набрани номера
- Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция
- Няколко записа в телефонната книга: До 3 номера

Захранване

- Капацитет на батерията: 550 mAh
- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, ~50/60 Hz
- Консумирана енергия: < 0,65W (изключен дисплей), < 1,4W (включен дисплей)

Сигурност

- Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP

Стойност на SAR

- Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн

- ЕСО режим: Автоматичен и ръчен
- Есо+

Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Картон
- Брой включени продукти: 1
- Начин на поставяне: Разполагане
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 31,8 x 9,5 x 8,1 см
- Бруто тегло: 0,637 кг
- Нето тегло: 0,479 кг
- Тегло на опаковката: 0,158 кг
- EAN: 48 95229 10356 6



Дата на издаване
2022-05-09

Версия: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20555
EAN: 48 95229 10356 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикващия“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.