




Philips
Originaalraadio

Bluetooth®

DAB+, FM
USB-port laadimiseks
20 W

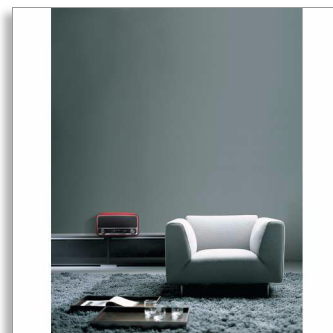

ORT7500



Originaalraadio

Tooge selle originaalraadioga oma ellu head ajad. 50ndate sarm, mis on laenatud Philipsi 1955. aasta raadiodisainist, on ühendatud suurepärase heliga, pakkudes teile võimsaid bassiheliseid ja kristalliselget DAB+ ja FM-raadio helielamust, samuti Bluetoothiga muusika juhtmevaba kuulamist nutiseadmetest.

Nautige Bluetooth®-i traadita tehnoloogia pakutavat vabadust

- Muusika taasesitus mobiiltelefonis ja arvutis läbi Bluetooth-tehnoloogia

Ülim raadiokogemus

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Ühilduv DAB+ ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks
- 30 programmeeritava jaamaga digitaalhäälustus lisamugavuseks
- Kvaliteetse stereoheliga süsteem

Lihtne kasutada

- Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses
- Sisesehitatud kellakuva
- Automaatse aja sünkroonimisega on aeg alati õige ilma tülrika seadistamiseta
- USB-pesa kaudu laadimine
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Tänapäevane retrodisain

- Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Bluetoothi traadita tehnoloogia



Muusika taasesitus mobiiltelefonis ja arvutis läbi Bluetooth-tehnoloogia

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Ühilduv DAB+ ja FM-iga

Ühilduv DAB+ ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks

30 programm. jaamaga digitaalhääli.

Digitaalne raadio pakub muusikakuulamiseks lisavõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja

hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiute oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

USB-pesa kaudu laadimine

USB-laadimisport võimaldab laadida mobiilseadmeid, nt nutitelefone, iPhone'i, iPad'i

Automaatne aja sünkroonimine



Tänu kellraadio automaatsele ajaseadistusfunktsioonile ei pea te enam kunagi kella seadistama. Kell sünkroonitakse raadiosignaalide abil automaatselt isegi siis, kui see on välja lülitatud. Kui aega on vaja kohe seadistada, uuendab kellraadio seadeid ühe minuti jooksul ja sünkroonib aega regulaarselt raadiosignaalide abil, et tagada alati õige kella-aeg. Võite usaldada Philipsi raadiot õige kellaaja näitamisel ilma tülika seadistamiseta esmakordsest pakendist väljavõtmisest alates ja ka volukatkestuse korral.

Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan



Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.

Sisseehitatud kellakuvaga

Sisseehitatud kellakuvaga

Kultuslik Philetta disain



Inspireeritud 1955. aasta originaalst – see ainukordse välimusega raadio kannab endas edasi Philipsi kuulsusrikka raadio Philetta "254" kultuslike elemente. Omal ajal lummas see kompaktne raadio kuulajaskonda lihtsa disaini, võimsa heli ja kristallsele vastuvõtuga. Philipsi raadiote ajalugu viib meid tagasi aastasse 1927. Aastakümnete jooksul on mitmest mudelist saanud tunnustatud kultusesemed ja kollektsionääride ihaldusobjektid.

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Spetsifikatsioon

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Versioon: BT 2.1
- Profiilid: A2DP, AVRCP

Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine vorming

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: DAB (Sagedusriba III), FM
- DAB: nutikas skannimine, menüü, teabeekraan
- DAB-sagedusvahemik: 174,9–239,2 MHz
- FM-sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz
- Jaamade mälukohtade arv: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automaatne digitaalhäälestus

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

- Bluetooth
- Helisisend (3,5 mm)
- Antenn: FM antenn (75 oomi)

USB-pesa kaudu laadimine

- JAH
- 5 V, 1 A

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
- AC-toitesisend: 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 325 x 175 x 167 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 390 x 250 x 247 mm

Tarvikud

- Toitekaabel (VDE ja UK)
- Aux-in kaabel
- Kiirjuhend
- Garantii: Garantileht



Väljalaske kuupäev
2014-12-24

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com