



Philips
Altavoz portátil

• Azul



SBA1610BLU

Altavoz móvil

Llena tu mundo de sonidos enriquecidos y dinámicos con los altavoces Philips SBA1610, que vienen equipados con una útil base móvil para garantizar una increíble facilidad de uso.

Sonido impresionante

- Amplificador digital clase "D" para una calidad de sonido excepcional
- Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado
- Potencia de salida total de 2 W RMS

Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Disfruta de tu música estés donde estés
- Hasta 8 horas de reproducción de música

Simplicidad

- Funcionamiento con baterías para más portabilidad
- Compatible con cualquier medio

PHILIPS

Altavoz portátil
Azul

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
16,3 x 4,9 x 5 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
6,4 x 1,9 x 2 pulgadas
- Peso: 0,169 kg
- Peso: 0,373 lb

Compatible con

- Teléfonos inteligentes
- iPod
- iPhone
- Reproductor de MP3

Diseño y acabado

- Color: Azul

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 350 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W


Potencia

- Tipo de batería: AAA
- Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hr
- Número de baterías: 3

SBA1610BLU/00

Destacados

Amplificador digital clase D

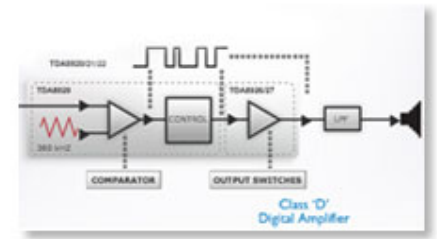

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.



Fecha de publicación
2013-06-13

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93226
EAN: 06 92341 07168 56

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com