

Philips  
DVD-spiller med HDMI og  
USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP5980



## Koble den til en HDTV

Med høydefinisjons HDMI 1080p

La deg imponere av denne Philips DVD-spilleren med HDMI digital video- og lydtilkobling. Ta skrittet inn i en ny hjemmeunderholdningsarena mens du lar deg fordype deg i høydefinisjonsvideo (720p / 1080i/1080p).

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bilde kvalitet
- Høydefinisjons JPEG-avspilling for bilder i virkelig oppløsning
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel


### Lett å bruke

- USB Direct spiller av bilder og musikk fra USB-fastminnestasjoner

# PHILIPS

# Høydepunkter

## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

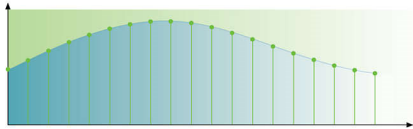


192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## Analoge og digitale lydutganger



Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

## DivX-sertifisert

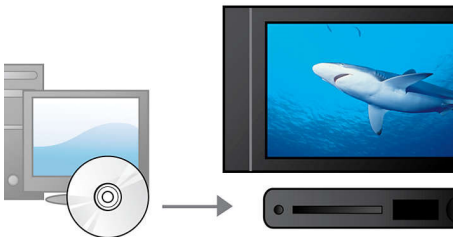

Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

## DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspor, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

## HDMI for enkel AV-tilkobling



**HDMI™**


HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

## Høydefinisjons JPEG-avspilling




Med høydefinisjons JPEG-avspilling kan du vise bildene dine på TVen med oppløsninger opptil to megapiksler. Nå kan du vise de digitale bildene dine med fullstendig klarhet, uten tap av kvalitet eller detaljer – og dele dem med venner og familie i din egen stue.

## Spiller alt

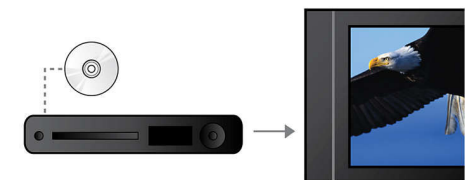

Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

## Spiller alt

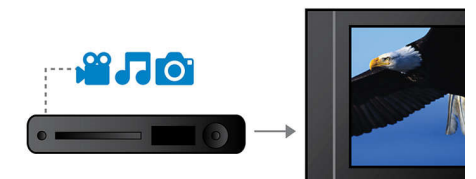

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, Scart

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

## Drift

- Effektforbruk: <math>12\text{ W}</math>
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: <math>0,8\text{ W}</math>

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok

## Mål

- Dybde, emballasje: 296 millimeter
- Bredde, apparat: 435 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,8 kg
- Høyde, emballasje: 82 millimeter
- Høyde, apparat: 38 millimeter

- Bredde, emballasje: 490 millimeter
- Dybde, apparat: 210 millimeter
- Vekt, apparat: 1,6 kg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Smart Picture, Videooppsampling, Videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Oppløsning med høy definisjon

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.2.9

EAN: 87 12581 31968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)