

Philips
DVD prehrávač

DVP3113



Prehráva všetky disky, číta každý formát

Záleží vám na veľkosti? Počuli ste už o tom, že málo je niekedy viac? Predstavujeme vám najefektívnejší DVD prehrávač. Žiadne komplikácie! Len jednoduchá sada, ktorá prehráva prakticky každý formát disku vrátane digitálnych fotografií v bezkonkurenčnej kvalite obrázkov.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva MP3, WMA a fotografie JPEG z digitálneho fotoaparátu
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie


Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

PHILIPS


Hlavné prvky

Certifikované pre DivX

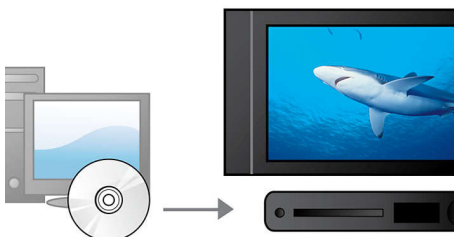


S podporou formátu DivX si môžete vychutnať videá vo formáte DivX v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

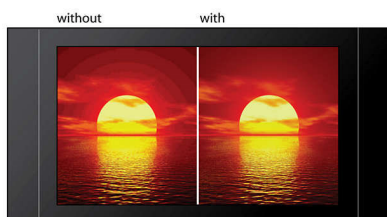

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

192 kHz/24 bitový audio DAC

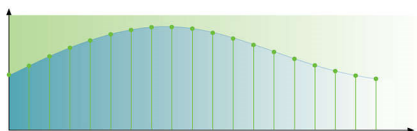

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek.


Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Analógové a digitálne zvukové výstupy



Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk

Progressívne riadkovanie

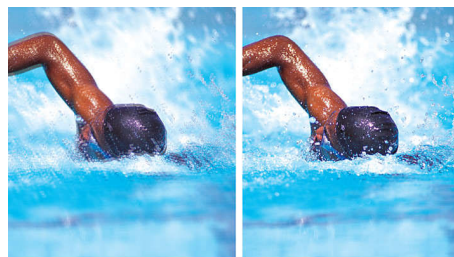


Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Ultratenký dizajn



Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

Prehrá všetko

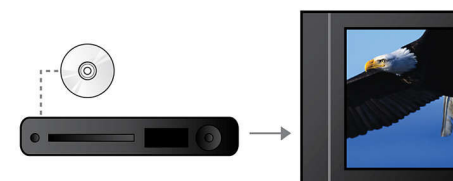

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Prehrá všetko

Prehráva formáty MP3, WMA a JPEG. Vyskúšajte výhody zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Prispôsobenie sa obrazovke



Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdlhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.



12-bit
Video DAC



DIVX



Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
- Odstup signálu od šumu: 100

Pripojiteľnosť

- Žiadne pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Komponentný video výstup progresívny, Scart

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský zámok
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Grécky, Maďarčina, Ruština, Španielčina, Turečtina, Čeština, Polish

Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa

Rozmery

- Hĺbka balenia: 285 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg

- Výška balenia: 80 mm
- Výška prístroja: 37 mm
- Šírka balenia: 400 mm
- Hĺbka prístroja: 209 mm
- Hmotnosť prístroja: 1.3 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Prezentácia, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, Divx
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.2.2

EAN: 87 12581 55446 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com