




Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

DVD
USB 2.0

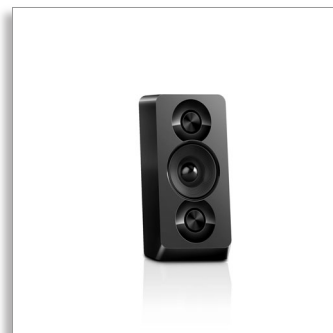

HTD5510

Kraftig, kinolignende surroundlyd med fyldig lyd

Få den kraftige kinoopplevelsen i din egen stue. Dette hjemmekinoanlegget fra Philips har høyttalere med doble basspiper som gir kraftig 1000 W surroundlyd og i Full HD 1080p med avspilling av DVD-plater.

Flott lydopplevelse

- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Nyt all underholdningen

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

PHILIPS

Høydepunkter

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.


DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den

DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

Dolby Digital

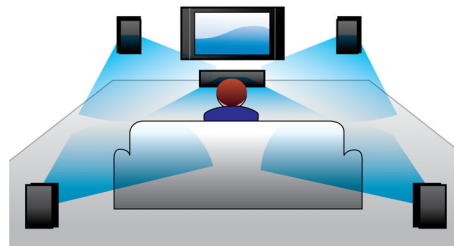

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Synlige høyttalerelementer



Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medieenheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydsystem: Dolby Digital 5.1
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Utgangseffekt for satellitthøytaler: 4 x 166 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Nattmodus

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x satellitthøytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Drivere per satellitthøytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 4 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: Videooppskalering

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bitshastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning

- Bildeforbedring: Snu, Zoom
- Bildekomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, BMP
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Lyd inn, Høyhastighets USB
- Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), Easy-Fit-miniplugger for høytaler, Utgang for komposittvideo (CVBS), AUX-inngang 1

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks

- avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001-høytalerstativ
- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, AAA-batteri (x1), Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok på CD-ROM, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Senterhøytaler (B x H x D): 223 x 100 x 80 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,65 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 90 x 185 x 82 millimeter
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Vekt, fronthøytaler: 0,53 kg
- Bakhøytaler (B x H x D): 90 x 185 x 82 millimeter
- Kabellengde, bakhøytaler: 7 m
- Vekt, bakhøytaler: 0,53 kg
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 300 x 343 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Vekt, subwoofer: 3,66 kg

Ytre eske

- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruttovekt: 9,6 kg
- Yttereske (L x B x H): 60 x 39,3 x 32,7 cm
- Nettovekt: 8,4 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 1,2 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 60 x 32,7 x 39,3 cm
- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruttovekt: 9,6 kg
- Nettovekt: 8,4 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 1,2 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Produktmå

- Kabellengde: 0 cm
- Produktmå (B x H x D): 43,5 x 5,55 x 34 cm
- Vekt: 3,1 kg



Utgivelsesdato
2015-11-30

Versjon: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00293
EAN: 87 12581 67787 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.