

Philips
Prehrávač diskov Blu-ray

USB 2.0 a rozhranie Media Link
DivX Ultra

BDP2800M2



Objavte Blu-ray

Vďaka ultratenkému prehrávaču diskov Blu-ray nebolo sledovanie realistického obrazu v HD ešte nikdy také jednoduché a príjemné. Vychutnajte si vysokokvalitný priestorový zvuk vo formáte Dolby TrueHD a možnosti funkcie DivX Ultra pre pokročilé možnosti prehrávania videí DivX cez rozhranie USB.

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Posunutie titulkov pre širokohlé obrazovky bez orezania titulkov

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre 7.1-kanálový priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Zistite viac

- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Vychutnajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

PHILIPS


Hlavné prvky

Posunutie titulkov




Posunutie titulkov je praktická funkcia, ktorá umožňuje používateľovi upraviť polohu titulkov na obrazovke televízora alebo počítača. Pomocou diaľkového ovládania môžu používatelia posúvať titulkov nahor alebo nadol po obrazovke. Na širokohlých obrazovkách, ako sú systémy 21:9 Cinema a projektory, sú niekedy titulkov orezané. Ak ich chce používatel' vidieť jasne, musí zmeniť pomer strán zobrazenia, čo odporuje účelu širokohlých obrazovky. Pomocou funkcie posunutia titulkov môže používatel' zachovať správny pomer strán zobrazenia a súčasne mať titulkov zobrazené na obrazovke v ideálnej polohe.

Prehrávanie diskov Blu-ray

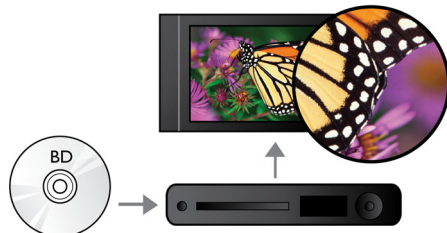

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

Dolby TrueHD

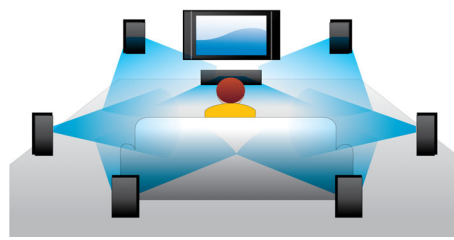

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najjemnejší 7.1-kanálový zvuk z vašich diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD zdokonalí váš zážitok zo zábavy s vysokým rozlíšením.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenía. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na vlně vysokého rozlíšenía pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live


1080p pri 24 sn./sek.



Prineste skutočný zážitok z kina do svojej obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto

prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje okolie a textúra obrazu, ktorá je taká jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v kine, ktorý na vás urobí dojem.-

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

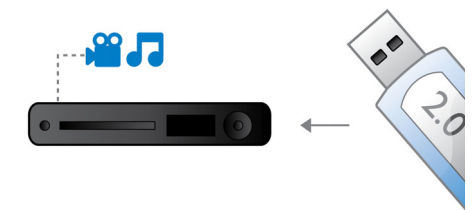

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Certifikované pre DivX Ultra



Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahujúci okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulkov, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa
- D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash, Divx
- Formáty kompresie: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakovane, Zoom, Uhol
- Zdokonalenia videa: Deep Color, x.v. Color, Prevzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie
- Regionálny kód BD: B
- DVD región.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup, DTS, zvuk Dolby Digital
- Odstup signálu od šumu: 105 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 95 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2 k, DVD) Hz
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB jednotka Flash
- Formát kompresie: DTS, zvuk Dolby Digital, MP3, PCM

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High

Definition, Prezentácia, Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Ethernet
- Predné/bočné konektory: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
- Ponuka jazykov na obrazovke: Slovenčina, Nemčina, Francúzština, Holandčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Dánčina, Fínčina, Leštenie, Švédčina, Nórcina, Turečtina, Čeština, Ruština
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Registračná karta produktu, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA
- Manuál používateľa: Slovenčina, Nemčina, Francúzština, Holandčina, Španielčina, Taliančina, Portugalčina, Dánsky/nórsky, Fínčina, Grécky, Leštenie, Švédčina, Turečtina, Ruština

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotreba energie: 18 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,25 W

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 488 x 97 x 300 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,8 kg
- Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 44 x 200 mm
- Hmotnosť výrobku: 2,3 kg



Dátum vydania
2015-08-14

Verzia: 2.1.1

12 NC: 8670 000 78026
EAN: 87 12581 60698 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com