



Philips
Sistema de cine en casa 5.1

1.000 W RMS de potencia
Altavoces posteriores
inalámbricos

HTS3376W

Sonido Surround espectacular con calidad excepcional

Como en el cine

Las imágenes de alta definición y el sonido Surround que ofrece este sistema proporcionan una increíble experiencia de entretenimiento en casa. Disfruta de imágenes nítidas gracias al escalado a alta definición con HDMI 1080p, y reproduce contenidos de dispositivos USB, reproductores portátiles y prácticamente cualquier tipo de disco.

Aporta realismo al audio y vídeo

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Amplificador avanzado de clase D para un sonido compacto y potente
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Fácil de instalar

- Altavoces posteriores inalámbricos: menos cables en la habitación
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa

PHILIPS

Destacados

Altavoces posteriores inalámbricos

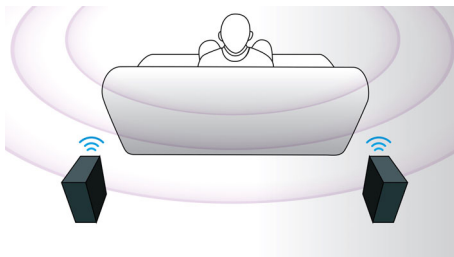

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p"

de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo

de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

Reproduce todo

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Reproduce todo

Reproduce prácticamente todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Certificación DivX Ultra

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

Sonido

- Potencia total (RMS): 1000 W
- Potencia de salida (RMS): 6 x 167 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Clásicos, Concierto, Drama, Ambiental, Juego, Deportes

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Euroconector, Entrada AUX, Antena FM, Conectores de altavoz de ajuste fácil,

Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 180 W

Altavoces

- Altavoz satélite: 2 columnas de soporte para el suelo
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Gama frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable euroconector, Antena FM, Guía de config. rápida, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 58 x 332 mm
- Peso del dispositivo: 2,8 kg
- Anchura del altavoz frontal: 103 mm
- Altura del altavoz frontal: 203 mm
- Profundidad del altavoz frontal: 71 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,54 kg
- Anchura del altavoz posterior: 262 mm
- Altura del altavoz posterior: 1199 mm
- Profundidad del altavoz posterior: 264 mm
- Peso del altavoz posterior: 3,376 kg
- Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 244 x 100 x 74 mm
- Peso del altavoz central: 0,791 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 163 x 363 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 4,703 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 962 x 440 x 409 mm
- Peso incluido embalaje: 21 kg



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 56705
EAN: 87 12581 50845 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com