



Philips
Brezžični telefon z
odzivnikom

25-minutni odzivnik

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje
Telefon z zvočnikom

D2151B

Prostoročno pogovarjanje

Odlična reprodukcija zvoka tudi, ko telefona ne držite pri ušesu – zato se lahko pogovarjate popolnoma prostoročno. Naprava Plug & Play z uporabniško prijaznim menijem in vgrajenim telefonskim odzivnikom omogoča najenostavnejše pogovarjanje.

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

Lepo in enostavno

- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) grafični zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Programirljive bližnjične tipke za hitro izbiranje
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- Do 25 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jaseen zvok
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

PHILIPS

Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) grafični zaslon

Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) grafični zaslon z osvetlitvijo ozadja

Napredni zvočni preizkusi



Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo zvoka pri uporabi slušalke ali prostoročnega načina.

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Okolju prijazen izdelek



ZERO
power
emission

Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Meni v lokalnih jezikih




Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitve, izbiranje in upravljanje.

Ne drseči ročaj

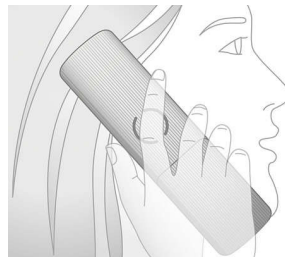

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši prijem.

Optimirana postavitev antene

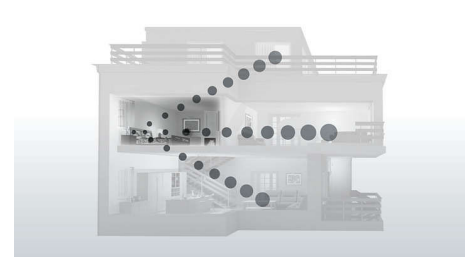

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

Programirljive bližnjične tipke



Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil. Programirate lahko največ 2 tipki za takojšnje klicanje.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih

Priložnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje, Regulacija glasnosti, Tipke telefonskega odzivnika
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Indikator jakosti signala
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Indikator polnjenja baterije
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 180 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Krožna tekstura

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: < 0,75 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 13,6 cm
- Vrsta embalaže: Karton

- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18,5 cm
- Globina: 6 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 72325 5
- Bruto teža: 0,431 kg
- Neto teža: 0,353 kg
- Teža embalaže: 0,078 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matrični zaslon + 1-vrstični številski zaslon + ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: do 25 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Števec sporočil na osnovni enoti: LED (svetla jantarna)
- Zvočnik na osnovni enoti
- Upravljanje telefonskega odzivnika: z osnovne enote in slušalke

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- ECO+

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 4.0.3

EAN: 87 12581 72325 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com