

Philips
Bluetooth®-sovitin

Bluetooth®-musiikkivastaanotin
ja MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
Digit. lähtö

AEA2700



Liitä jopa 3 älypuhelimta yhtä aikaa

Philipsin Bluetooth®-sovitin, jossa on MULTIPAIR-ominaisuus, muuttaa Hi-Fi-/PC-kaiutinjärjestelmän langattomaksi äänentoistojärjestelmäksi. Sovittimen avulla voit suoratoistaa musiikkia langattomasti jopa kolmesta älypuhelimesta, tabletista ja Bluetooth-laitteesta.

Langaton musiikin suoratoisto Bluetooth®-tekniikan avulla

- Suoratoista musiikkisovelluksia älypuhelimestasi tai tablet-laitteestasi hifi-järjestelmässä
- MULTIPAIR-toiminnolla siirryt hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta. Voit vaihdella kolmen eri laitteen välillä.
- Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Hifi-järjestelmästä langaton äänijärjestelmä

- Voidaan yhdistää lähes mihin tahansa hifi- tai tietokonekaiutinjärjestelmään
- Toimii minkä tahansa älypuhelimien tai tablet-laitteen kanssa, jossa on Bluetooth®-yhteys
- Digitaaliset koaksiaaliset ja optiset äänilähdöt takaavat ensiluokkaisen äänen


Käytön helppous

- Bluetooth®-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-tekniikan avulla
- Plug-and-play takaa vaivattoman käytön
- Sulavalinjainen ja pienikokoinen

PHILIPS

Kohokohdat

MULTIPAIR

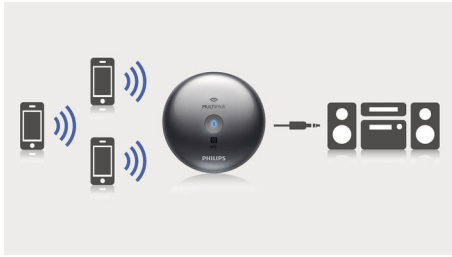

Yhdistä jopa kolme älylaitetta, jotta voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kustakin laitteesta – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: käynnistä haluamasi kappaleen toisto, jolloin parhaillaan toistettavan kappaleen toisto keskeytyy. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, musiikkilähteiden vaihtelu onnistuu hetkessä.

Suoratoista musiikkisovelluksia verkossa

Nyt voit toistaa mobiililaitteesi musiikkipalvelua tai Internet-radiosovellusta suoraan hifi-järjestelmässä.

Luotettava Bluetooth®

Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-suoratoistoa entisestään. Tavallinen Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Hi-Fi-sovitin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta (aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka

ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. Yhteensopiva sekä uusien Android™- että Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.

Toimii useimpien hifi-järjestelmien kanssa

Voit yhdistää Bluetooth® Hi-Fi -sovitimen lähes mihin tahansa Hi-Fi- tai tietokonekaiutinjärjestelmään normaalilla analogisella RCA- tai 3,5 mm:n liitännällä.

NFC-tekniikka



Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field Communications) avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Plug-and-play

Bluetooth® Hi-Fi -sovitin on helppo liittää hifi-järjestelmääsi. Liitä se RCA- tai 3,5 mm:n liitännällä, niin voit kuunnella musiikkia

älypuhelimesta tai tablet-laitteesta hifi-järjestelmäsi kautta.

Pienikokoinen



Bluetooth® Hi-Fi -sovitimessa on kompakti ja sulavalinjainen muotoilu, joten se sopii täydellisesti yhteen hifi-järjestelmäsi kanssa.

Digitaaliset/optiset äänilähdöt

Digitaaliset koaksiaaliset ja optiset äänilähdöt takaavat ensiluokkaisen äänen

Yhteys älypuhelimien tai tablet-laitteeseen



Bluetooth® Hi-Fi -sovitin toimii Bluetooth®-yhteensopivien puhelimien ja tablet-laitteiden kanssa. Ota Bluetooth® käyttöön, yhdistä Hi-Fi-sovitin ja toista älypuhelimien tai tablet-laitteen musiikkia hifi-järjestelmässä.

Tekniset tiedot

Liitännät

- NFC-tekniikka
- Bluetooth-versio: 3,0
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: tukee aptX- ja AAC-suoratoistoa
- Bluetooth-kantama: Enintään 10 m
- RCA Aux -äänilähtö
- Äänilähtö (3,5 mm)
- Digitaalinen koaksiaalinen/optinen lähtö

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite

- Johdot: 3,5 mm:n RCA-liitäntäjohto
- Pikaopas

Virta

- Virtalähde: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 74 x 22 x 74 mm
- Laitteen paino: 0,04 kg
- Pakkaustyypit: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 125 x 158 x 56 mm



Julkaisupäivä 2022-05-12

Versio: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com