


Philips Streamium
Sistem Hi-Fi wireless
pentru Android™



Streamium

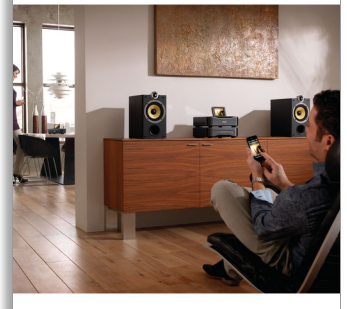

WMS8080



Experimentați muzică de înaltă fidelitate în fiecare încăpere

Obsedat de sunet

Bucurați-vă de sunet de înaltă fidelitate în fiecare încăpere cu Multiroom Music. Semnalul audio identic cu originalul este furnizat de boxe de ClariSound și de sistemul digital fără pierderi FLAC, oferind o ambianță sonoră excepțional de amplă și calitate CD muzicii dvs. digitale comprimate.

Toată muzica dumneavoastră pe un singur sistem wireless

- Multiroom Music vă redă melodiile în întreaga casă
- Hard disk de 160 GB care permite stocarea a până la 2000 de albume muzicale
- Comutați și explorați mii de posturi de radio pe Internet
- Transfer wireless de muzică și fotografii de pe PC/MAC

Îmbogățiți-vă experiența

- Ecran tactil Full color pentru navigație ușoară
- Redați DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG și JPG

Gata de conectare

- Conectare opțională iPod/iPhone pentru redare confortabilă a muzicii
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips

Sunet de calitate


- FullSound îmbunătățește muzica cu bas și claritate complete
- Sunet Hi-Fi cu amplificator digital de clasă "D" 2x50 W RMS
- Putere totală de ieșire 10 W RMS



PHILIPS

Repere

Sunet Hi-Fi de clasă D 2x50 W RMS

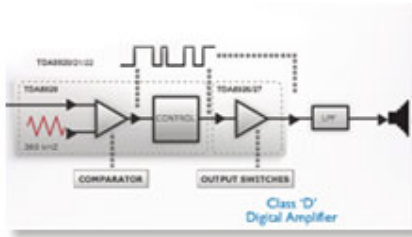

Umpleți o cameră cu muzica dvs. preferată cu puterea ieșirii audio de 2x50 W RMS și amplificatorul digital de clasă "D".


Amplificatorul preia un semnal analog, îl convertește într-un semnal digital și apoi îl amplifică. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru a produce rezultatul final. Leșirea digitală amplificată oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitatea îmbunătățită a sunetului. Amplificatorul are de asemenea o eficiență cu 90% mai mare în comparație cu un amplificator AB tradițional. Această eficiență ridicată se traduce într-un amplificator puternic cu o suprafață mică.

Hard disk de 160 GB/ 2000 de albume



Hard disk-ul de 160 GB al acestui sistem de sunet Philips oferă un spațiu de stocare foarte mare, necesar păstrării fișierelor audio digitale pe PC/MAC, putând stoca cu ușurință până la 2000 de albume muzicale. Economie de spațiu, gestionare colecție audio inteligentă, acces facil, toate într-un singur loc.

Multiroom Music

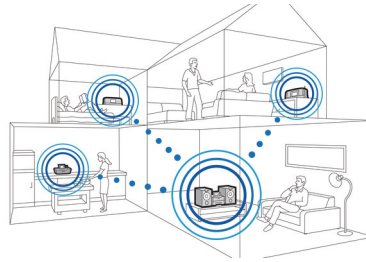

Redați melodiile preferate și umpleți-vă căminul cu sunet încântător de bogat și de clar. Caracteristica Multiroom Music vă permite să transmiteți muzică wireless în sistemul audio Philips Multiroom. Pentru a activa, pur și simplu apăsați pictograma Multiroom Music atunci când se redă melodia dvs. preferată, iar imediat ce se conectează fiecare stație, acesta devine parte a propriei dvs. partajări de muzică și propriului dvs. divertisment - fără nicio configurare complicată. Partajați-vă muzica cea mai bună cu familia și cu prietenii.


Aplicația MyRemote



Aplicația Philips vă permite să vă utilizați iPhone-ul, iPod Touch-ul sau Smartphone-ul Android pe post de telecomandă pentru a vă controla produsele AV Philips legate în rețea. Aplicația recunoaște automat playerul Blu-ray Philips, sistemul Home theater sau sistemul audio Streamium conectate la rețeaua dvs. Wi-Fi la domiciliu și vă oferă control instantaneu asupra dispozitivelor aflate oriunde în căminul dvs. Iar dacă aveți mai mult de un produs AV Philips legat în rețea, aplicația vă va permite să comutați între acestea și să-l controlați

independent pe fiecare dintre acestea. Această aplicație gratuită este creată exclusiv de către Philips.

Ecran tactil Full color

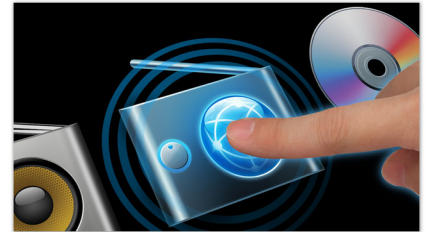

Ecranul tactil vă permite controlul dispozitivului prin simpla apăsare a butoanelor de pe ecran în locul celor fizice. Este suficient să porniți aparatul, și interfața cu ecran tactil va fi afișată pe ecranul LCD, cu toate opțiunile de control. Controlul prin ecran tactil combină tehnologia ecranului LCD cu senzorii de presiune și cu un puternic microprocesor digital. Când apăsați o anumită zonă de pe ecran, semnalul este transmis procesorului și comanda este executată imediat.



Premiile EISA 2011 - 2012

WMS8080 oferă muzică minunată pentru întreaga casă. Sunetul poate fi transmis simultan în mai

multe camere de la stația principală, dintr-o varietate de surse, cât și prin streaming DLNA de pe calculatorul dvs. În plus, vă puteți stoca muzica și fotografiile pe unitatea hard disk externă de 160 GB. Operarea prin ecran tactil și aplicațiile speciale iPhone și Android optimizează experiența utilizatorului, în timp ce o pereche de amplificatoare de clasă D de 50 W furnizează sunet deosebit de clar și detaliat. Disponând de perechea perfectă la domiciliu, veți avea întotdeauna motiv de petrecere.

Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Neutru, Control înalte și joase
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D"
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

Difuzoare

- Difuzor principal: 2 căi, Grile pt. boxe detașabile
- Difuzoare încorporate: 2 (NP3700)

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă de redare, Toate melodiile, Același artist, Același gen
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodii următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Tip încărcător: Automat, Tavă
- Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin rețea, Conexiune wireless Wi-Fi
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Stop, Repetare, Shuffle
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de biți WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR
- Acceptă etichete ID3
- Frecvențe de eşantionare: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio prin Internet

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Antenă: Dipol FM
- Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11g), LAN wireless (802,11n), LAN wireless (802,11b)
- Universal Plug & Play wireless: Client UPnP (MCI8080, NP3700), Server UPnP (MCI8080)
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
- Criptare/securitate: WEP 128 biți, WEP 64 biți, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Port USB
- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben)
- Ieșire video digitală: HDMI

Suport de stocare

- Capacitate hard disk: 160 GB
- Tip: USB HDD (extern)

Confort

- Tip ecran: Ecran tactil LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Suedeză, Rusă
- Eco Power Standby: 1 W

- Jack pentru căști
- Ceas: Pe afișajul principal, Ora prin Internet
- Alarmer: Alarmă buzzer, Alarmă CD, Alarmă HDD, Alarmă radio, Timer Sleep
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Indicații: Mod DIM

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

Accesorii

- HDD USB de 160 GB (Extern)
- Telecomandă: 2 telecomenzi unidirecționale
- Baterii: 4 AAA
- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu RCA (Galben/Roșu/Alb), Antenă FM, Certificat de garanție internațională
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, Poloneză
- Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, Poloneză (pe USB HDD)
- Card de garanție: Card de garanție

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upsampling video, Upscaling video

Redare imagine statică

- Afișaj pe dispozitiv: JPEG de pe USB, Transmisie de pe PC
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: Picture CD pe TV

Redare video

- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Redare lentă, Zoom
- Medii de redare: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Adaptor CA/CC: 110-240 V (NP3700)

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 180 x 319 x 282 mm



Data apariției 2020-07-13

Versiune: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Napster este disponibil numai în Germania și în Marea Britanie.