



Philips
iPod/iPhone için Çalar
Saatli radyo

ve Lightning konektörü

iPod/iPhone için
Şarj için USB portlu
5 W, FM, Çift alarm



AJ6200D

Güne harika iPod/iPhone müziklerinizle uyanın

Bu şık Philips saatli radyo ile Lightning konektörü üzerinden iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleyin. Ekstra USB, 5 W güç çıkışı ve önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarına sahip olan bu cihazın önünde bulunan büyük düğmeler, zaman ve alarm ayarını kolayca yapmanızı sağlar.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma
- Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı
- 5W RMS toplam çıkış gücü

Kullanım kolaylığı

- Ek bir akıllı telefon veya tablet şarj etmek için ekstra USB
- Sezgisel zaman ve alarm ayarı için büyük düğmeler
- Lightning konektörlü iPod/iPhone bağlantı istasyonu üzerinden otomatik senkronizasyon süresi
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi
- Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Lightning konektörü sayesinde güne radyo istasyonu veya iPod/iPhone müziğiyle başlayın
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

PHILIPS

iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo
ve Lightning konektörü iPod/iPhone için, Şarj için USB portlu, 5 W, FM, Çift alarm

AJ6200D/12

Özellikler

Lightning ile müzik çalın ve şarj edin



Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı



Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Ekstra USB

Ek bir akıllı telefon veya tablet şarj etmek için ekstra USB

Ön kısımda büyük düğmeler

Sezgisel zaman ve alarm ayarı için büyük düğmeler


Otomatik senkronizasyon süresi

Lightning konektörlü iPod/iPhone bağlantı istasyonu üzerinden otomatik senkronizasyon süresi

Saat ve alarm yedeklemesi

Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

Çift alarm

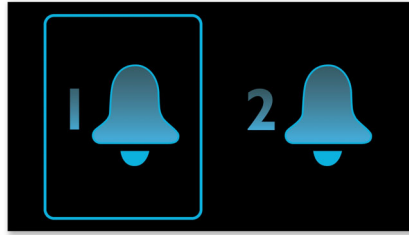

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Nazik uyandırma



Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandırmayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyanmak için

seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Kapanma zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'yle uykuya dalmanıza olanak verir.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.



Teknik Özellikler

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone 5

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: 5. nesil iPod touch, 7. nesil iPod nano

Müzik Çalma

- Çalma modu: iPhone Şarj Etme, iPod'un Şarj Edilmesi

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Anten: FM anteni
- Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
- İstasyon hafızaları: 20 FM

Saat

- Tip: Dijital
- Zaman formatı: 24 saat

Alarm

- Alarm sayısı: 2
- Alarm kaynağı: Bağlantı istasyonu, FM tuner, Zil Sesi
- 24 saatlik alarm sıfırlama
- Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk
- Kapanma zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LED ekran

- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekran Geliştirmeleri: Parlaklık Kontrolü
- Ekran parlaklığı: Yüksek/Orta/Düşük

Ses

- Ses Sistemi: Mono
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 1

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)

Güç

- Şebeke elektrliği: 100-240V, 50/60Hz
- Güç tipi: AC Girişi, 9 V, 1,6 A
- Pil tipi: AA
- Pil sayısı: 2

Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 195 x 99,3 x 123 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 273 x 124 x 144 mm
- Ürün ağırlığı: 0,86 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,16 kg

Aksesuarlar

- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Dünya Çapında Garanti belgesi



Yayın tarihi 2015-08-24

Sürüm: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com