


Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth
Albastru

BT150A

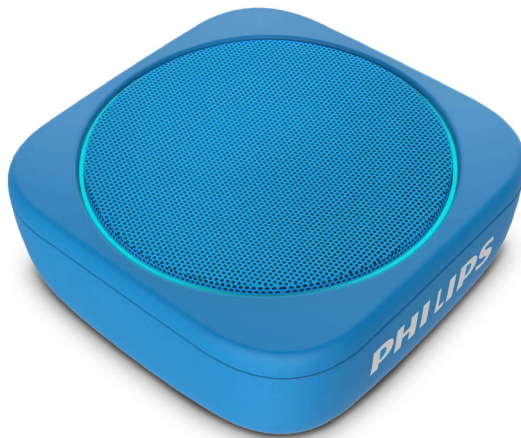

Petrecere la piscină. Petrecere la duș. Petrecerea ta.

Oriunde. De fiecare dată. Această boxă Bluetooth rezistentă la apă încorporează bas puternic într-un pachet compact și oferă sunet surprinzător de puternic. Obții opt ore de redare și intrare audio. De la piscină până la duș, poți da petrecerea pe care o dorești.

Ia cu tine melodiile. Oriunde.

- Butoane pe boxă pentru redare și volum/omitere piese
- Bandă de transport detașabilă, tricotată fin
- Așază-o de geantă sau de bicicletă. 9,5x9,5x3,8 cm
- Lumini LED în jurul grilei difuzoarelor. Albastru/culori aleatorii

Muzică sau apeluri

- Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă
- Microfon încorporat. Preia apelurile prin boxă
- Rază wireless de până la 10 m

Dă muzica mai tare. La piscină. La duș.

- Difuzor de 1,5" pentru toată gama de frecvențe. Un radiator pasiv amplifică basul
- Durată de redare de 8 ore. Încărcare prin USB. Cablu micro USB inclus
- Funcție anti-distorsiuni. Crește volumul fără nicio distorsiune
- Rezistentă la apă până la 1 m timp de maximum 30 de minute. Clasa IPX7

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4 W
- Sistem audio: Mono

Design și finisaj

- Culoare: Albastru

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 4,2
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Tip ecran: Afișaj LED (multicolor)
- Rezistență la apă: IPX7

Compatibilitate

- alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: sisteme până la iOS 10.2,

Bluetooth 4.2 sau anterioare

Alimentare

- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: up to 10 ore

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție internațională, Cureaua pentru transport
- Cablu: Cablu de încărcare USB

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,3 kg
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 11,5 x 5 x 15 cm
- Greutate produs: 0,21 kg

Repere

Rezistentă la apă și gata de utilizare

La piscină, pe malul lacului, la duș. Această boxă rezistentă la apă din clasa IPX7 plutește și poate rezista scufundării la adâncimi de până la 1 m timp de până la 30 de minute.

Durată de redare de 8 ore. Încărcare prin USB.

Bateria îți oferă 8 ore de redare la o încărcare completă. Încărcarea durează în jur de 3 ore și este facilă, prin cablul micro USB inclus.

Controlați muzica

Controlează muzica de la butoanele din partea laterală a boxei. Apasă pentru redare și apasă de două ori butoanele de mărire/reducere a volumului pentru a omite melodii. Grila difuzoarelor este prevăzută cu LED-uri care luminează continuu în albastru sau intermitent în culori aleatorii.

Sunet clar. Bas energetic.

Difuzorul de 1,5" pentru toată gama de frecvențe oferă sunet clar, bine definit, chiar și la volum ridicat. Un radiator pasiv amplifică basul, oferindu-ți mult mai multă performanță pentru tonurile joase.

Microfon încorporat

Pornește boxa și este pregătită să se asocieze cu dispozitivul tău Bluetooth. Raza de acțiune wireless este de 10 m, iar microfonul încorporat îți permite să preiei apeluri la volum maxim. Când primești un apel, muzica se întrerupe automat.

Intrare audio pentru conectare ușoară

Dorești să te conectezi la o sursă audio externă, precum un platan sau un player MP3? Mufa de intrare audio din spatele boxei îți permite să conectezi aproape orice dispozitiv electronic.

Funcție anti-distorsiuni

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului, prevenind distorsiunile sunetului fără a afecta puterea acestuia. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru muzică fără distorsiuni.

Cureaua de transport detașabilă

Bandă de transport detașabilă, tricotată fin

Agaț-o de geantă

Agaț-o de geantă sau de bicicletă. 9,5x9,5x3,8 cm

Lămpi cu LED

Lumini LED în jurul grilei difuzoarelor. Albastru/ culori aleatorii

Rază wireless de până la 10 m

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, te poți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la videoclipuri sau jocuri, wireless, cu această boxă.



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com