

Philips CarStudio
Auton äänijärjestelmä

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Nauti elävästä musiikista autossasi

Hulluna ääneen

Philips CE233 -järjestelmä mahdollistaa musiikista nauttimisen autossasi saumattomasti useasta lähteestä, kuten USB:ltä, SDHC:ltä ja kannettavalta MP3-soittimelta. Järjestelmässä on irrotettava varkauksia estävä etupaneeli sekä iskunsuojaus, joka takaa kuuntelun häiriöttömän jatkumisen.

Loistava äänenlaatu

- MAX Sound lisää tehoa
- Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.
- 2-kaistainen parametrinen taajuuskorjain 8 pikavalinnalla
- Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta
- Erinomainen äänenlaatu kiinteillä 4 x 50 W vahvistimilla

Helppokäyttöinen

- Tee pikahaku tai tarkastele sisältöä selaamalla kansion tai kappaleen mukaan
- USB-paikka musiikin toistoon ja pikalataukseen
- Äänilähtö lisävahvistimelle
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa


Muotoilu, joka sopii autoosi

- Täydellinen katselukokemus teräväkontrastisella LCD:llä
- Irrotettava varkauksia estävä etupaneeli

PHILIPS

Kohokohdat

Music Zone

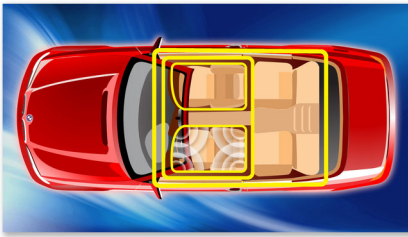


Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia musiikista todentuntuisemmin ja juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa musiikki kuuntelualuetta kuljettajasta matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi kohdentamiseksi autossa. Erillinen kuuntelun alueen hallintapainike sisältää kolme ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen sen perusteella, oletko autossa yksin vai matkustajien seurassa.

DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus



Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.

Selaa kansion tai kappaleen mukaan

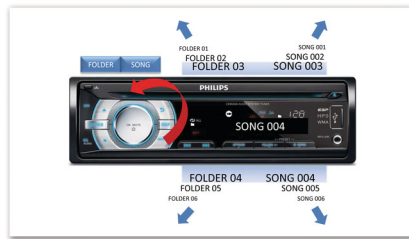

Tämän toiminnon avulla voit hakea raitoja tai albumeja nopeammin, koska voit selata kappaleita ja kansioita, joita USB/SDHC-laitteet yleensä sisältävät. Erillisen kansio/kappale-painikkeen ansiosta tarvitset vain kolme askelta haun suorittamiseen: paina kansio/kappale-painiketta, käännä äänenvoimakkuuden säätönappia ja tee valinta painamalla nuppia alaspäin. Tämän yksinkertaisen keinon avulla voit hakea musiikkia nopeasti ja helposti ja keskittyä samalla ajamiseen.

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa ja diskanttia, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa basso- ja diskanttitoistoon sekä äänenvoimakkuuteen.

Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB-toisto ja pikalataus



Uusi Philipsin universaali USB-latausliitäntä syöttää älylaitteeseen yhden ampeerin virran, joka lataa akun ja mahdollistaa intensiivisen käytön. Ohjelmisto on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien älypuhelimien kanssa, ja se käynnistää latauksen välittömästi, kun USB-liitäntä kytketään.

Tekniset tiedot

Näyttö

- Tyyppi: Teräväkontrastinen mustavalkoinen LCD
- Näppäimistön valaistus: Punainen

Toistomuodot

- USB Flash -asema
- SD/SDHC-kortti
- MP3 Link: musiikin toistamiseen kannettavasta MP3-soittimesta

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- USB Direct / SD -tila: Toista/keskeytä, Pikakelaus eteen ja taakse, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja tallennus
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi, Uutiset ja liikenne, Automaattinen taajuushaku

Ääni

- Taajuuskorjain: 2-kaistainen
- Taajuuskorjaimen asetukset: Classic, Jazz, Pop, Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
- Äänenparannus: MAX-ääni, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Music Zone
- Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
- Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 22 W (4 ohmia, harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät

- Esivahvistimen lähtö: Rear RCA, 1 pari (vasen/oikea)

Varkauden esto

- Etupaneeli: Irrotettava

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: Lisävaruste
- Käyttöopas: englantti, hollanti, ranska, saksa, italia
- Pikaopas: englantti, ranska, hollanti, saksa, italia, espanja, portugali

Virta

- Virtalähde: 12 V DC
- USB-pikalataus: enintään 5 V 1 A

Mitat

- Alusta: 1 Din
- Tuotteen mitat (leveys/paneeli): 188 x 58 x 122 mm (L x K x S)
- Tuotteen paino (leveys/paneeli): 0,639 kg
- Tuotteen mitat (ilman paneelia): 188 x 58 x 107 mm (L x K x S)
- Tuotteen paino (ilman paneelia): 0,522 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Kokonaispaino: 0,96 kg
- Nettopaino: 0,82 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 6
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Kokonaispaino: 6,16 kg
- Nettopaino: 4,92 kg
- Bruttopaino: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Julkaisupäivä 2022-05-03

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com