



draadloze multiroom-luidspreker

- Bluetooth®
- RMS-vermogen van 30 W
- NFC
- izzylink™ voor multiroom

BM7B/10

Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker BM7 speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Voordelen

Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten

- Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
- Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
- izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps
- De hoofd-luidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

Verrijk uw luisterervaring

- Breed, rijk en helder kamervullend geluid
- Maximaal RMS-uitgangsvermogen van 2 x 15 W

- Speciale tweeters bieden gedetailleerde geluiden met hoge frequenties
- Dubbele passieve radiatoren bieden rijke, sterke bastonen


Eenvoudig in gebruik

- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Al uw muziek streamen via izzylink™
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

PHILIPS


Kenmerken

Muziek afspelen in één kamer

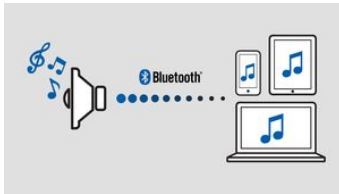


Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

izzylink™

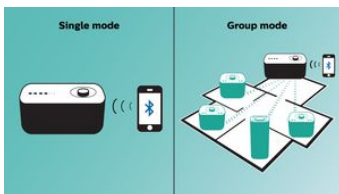


izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.

izzylink™ met één aanraking instellen

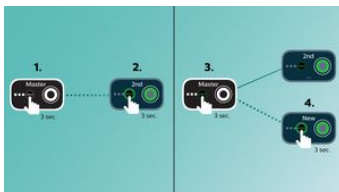

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Gemakkelijk de hoofdluidspreker wijzigen

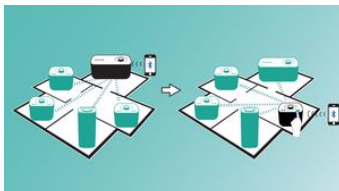

In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

Kamervullend geluid

Deze stereoluidspreker beschikt over krachtige tweerichtingsluidsprekers met grote passieve radiatoren voor breed en diep stereogeluid. De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidsweergave zodat elke muziknoot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekerboxen voor rijk, kamervullend geluid dat gebalanceerd en dynamisch is zonder vervorming.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Compatibiliteit

Android-tablets en smartphones	met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
iPad	iPad 1 iPad 2 iPad Air iPad Air 2 iPad mini iPad mini 2 iPad mini 3 iPad met Retina-scherm nieuwe iPad
iPhone	iPhone 3 iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S
iPod touch	3e generatie of later
andere muzikspelers	met Bluetooth 2.1 of hoger
Geschikt voor	de meeste smartphones met Bluetooth muzikspelers tablets

Geluidssysteem	Stereo
Luidsprekers	2 drivers van 3,5 inch met volledig bereik, 2 tweeters van 1 inch, 2 passieve radiatoren
Volumeregeling	Roterend

Connectiviteit

NFC	Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of hoger
Audio-ingang (3,5 mm)	Ja

Accessoires

Meegeleverde accessoires	AC/DC-adapter Wereldwijde garantiokaart Snelle installatiehandleiding
--------------------------	---

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h)	280 x 165 x 130 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	355 x 165 x 200 mm
Gewicht van het product	1,4 kg
Gewicht (incl. verpakking)	2,35 kg

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS)	2 x 15 W (maximaal)
------------------------	---------------------



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, november 9

Versie: 1.0.8
EAN: 4895185620398

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com