


Philips
loa bỏ túi không dây

Bluetooth
Màu xanh dương

BT150A

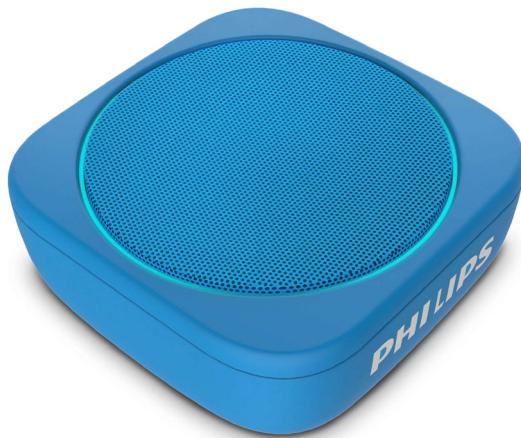

Sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc dù ở bất cứ đâu.

Loa Bluetooth chống thấm nước này tuy có kích thước nhỏ nhưng chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên với âm bass chắc và âm thanh uy lực. Với thời lượng phát nhạc lên tới 8 giờ nên dù là tiệc bên hồ bơi hay phòng tắm trong nhà, bạn sẽ luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc âm nhạc sống động nhất.

Mang âm nhạc đi khắp mọi nơi.

- Nút phát và âm lượng/chuyển bài trên loa
- Quai đeo bằng vải dệt chất lượng cao có thể tháo rời
- Treo loa trên túi hoặc xe đạp của bạn. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- Đèn LED xung quanh lưới loa, phát sáng màu xanh dương hoặc nhiều màu ngẫu nhiên

Nghe nhạc hoặc gọi điện thoại

- Kết nối dễ dàng với mọi nguồn qua đầu vào âm thanh
- Micrô tích hợp cho phép gọi điện thoại qua loa
- Phạm vi kết nối không dây lên tới 10 m

Chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh bất chấp không gian.

- Loa toàn dải 1,5". Màng loa thụ động giúp tăng cường âm trầm
- Thời lượng phát nhạc 8 giờ. Cổng sạc USB. Cáp micro USB đi kèm
- Âm thanh không bị méo dù với âm lượng cực đại
- Chống thấm nước ở độ sâu 1 m tới 30 phút. Xếp hạng IPX7

PHILIPS

loa bỏ túi không dây
Bluetooth Màu xanh dương

Các thông số

Âm thanh

- Công suất đầu ra (RMS): 4W
- Hệ thống âm thanh: Mono

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Màu xanh dương

Khả năng kết nối

- Phiên bản Bluetooth: 4.2
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Phạm vi Bluetooth: Đường truyền thẳng, 10M hoặc 30FT
- Đầu vào âm thanh (3,5 mm)

Tiện lợi

- Loại màn hình: màn hình LED (nhiều màu)
- Chống thấm nước: IPX7

Tương thích

- Thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác
- hoạt động với: hệ điều hành lên tới iOS 10.2, Bluetooth 4.2 trở xuống

Công suất

- Kiểu pin: lithium polymer (tích hợp)
- Thời gian hoạt động bằng pin: up to 10 giờ

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn cài đặt nhanh, Phiếu bảo hành toàn cầu, quai đeo
- Dây cáp: Dây cáp sạc pin USB

Kích thước

- Kích thước sản phẩm (R x S x C): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 0,3 kg
- Kích thước đóng gói (R x S x C): 11,5 x 5 x 15 cm
- Khối lượng sản phẩm: 0,21 kg

BT150A/00

Những nét chính

Chống thấm nước và tiện lợi

Chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh bất chấp không gian. Mẫu loa chống thấm nước xếp hạng IPX7 này có thể nổi và ngâm trong nước ở độ sâu tới 1 m trong tới đa 30 phút.

Thời lượng phát nhạc 8 giờ. Cổng sạc USB.

Loa có thời lượng phát nhạc lên tới 8 giờ sau khi được sạc đầy. Thời gian sạc kéo dài khoảng 3 giờ và được thực hiện dễ dàng qua cáp micro USB đi kèm.

Điều khiển âm nhạc của bạn

Điều khiển kết nối bằng các nút ở mặt bên của loa. Nhấn nút để phát nhạc và nhấn đúp vào nút tăng/giảm âm lượng để chuyển bài. Lưới loa có đèn LED chiếu sáng một màu màu xanh dương hoặc nhấp nháy màu sắc ngẫu nhiên.

Âm thanh sống động, mạnh mẽ.

Loa toàn dải 1,5" mang đến âm thanh sống động, rõ nét ngay cả với âm lượng lớn. Màng loa thụ động tăng cường âm trầm khiến những âm thấp trở nên mạnh mẽ hơn.

Micrô tích hợp

Hãy bật nguồn loa và ghép nối ngay với thiết bị Bluetooth của bạn. Phạm vi kết nối không dây là 10 m và micrô tích hợp cho phép bạn thực hiện cuộc gọi qua loa. Khi có cuộc gọi đến, âm nhạc sẽ tự động dừng lại.

Kết nối dễ dàng với đầu vào âm thanh

Bạn muốn kết nối với một nguồn âm thanh bên ngoài như đầu đĩa than hoặc máy nghe nhạc MP3? Ổ cắm đầu vào âm thanh ở mặt sau của loa cho phép bạn kết nối với hầu hết mọi thiết bị điện tử.

Chức năng chống méo tiếng

Chức năng chống méo tiếng cho phép bạn chơi nhạc với âm lượng to hơn mà không bị suy giảm chất lượng, ngay cả trong trạng thái pin yếu. Với tín hiệu đầu vào đa dạng, từ 300 mV đến 1000 mV, loa của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng nhiễu tiếng. Chức năng tích hợp này sẽ giám sát tín hiệu âm nhạc khi tín hiệu đi qua bộ khuếch đại và giữ các đỉnh âm trong phạm vi của bộ khuếch đại, ngăn chặn sự biến dạng âm thanh do méo tiếng trong khi giữ nguyên âm lượng. Khả năng tạo đỉnh âm của loa xách tay sẽ suy giảm theo mức năng lượng pin. Chức năng chống méo tiếng lại giảm thiểu các đỉnh âm tạo ra bởi tình trạng pin yếu, khiến âm thanh không bị nhiễu.

Quai đeo có thể tháo rời

Quai đeo bằng vải dệt chất lượng cao có thể tháo rời

Treo loa trên túi của bạn

Treo loa trên túi hoặc xe đạp của bạn. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

Đèn LED

Đèn LED xung quanh lưới loa, phát sáng màu xanh dương hoặc nhiều màu ngẫu nhiên

Phạm vi kết nối không dây lên tới 10 m

Bluetooth là một công nghệ viễn thông không dây tầm ngắn, vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm năng lượng. Công nghệ này cho phép dễ dàng kết nối loa với iPod/iPhone/ iPad hoặc các thiết bị Bluetooth khác như điện thoại thông minh, máy tính bảng hay thậm chí là máy tính xách tay qua mạng không dây. Nhờ vậy, bạn có thể nghe bản nhạc, âm thanh yêu thích từ video hoặc trò chơi điện tử trên loa một cách nhanh chóng và thuận tiện.



Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com