



飛利浦
CD 播放機

CD、MP3-CD、USB、FM

卡帶
2W



AZ328

隨時隨地享受好音樂

讓您享受生活中的輕鬆和便捷。輕巧的可攜式飛利浦 CD 播放機備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。

極致您的聽覺體驗

- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- FM 調諧器，讓您盡情享受廣播節目
- 自動停止卡帶匣

簡單易用

- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂
- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴
- 可設定 CD 20 首曲目

豐富且清晰的音效

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

PHILIPS


焦點

播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW



MP3 為「MPEG 1 Audio layer-7.6 cm (3")」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

自動停止卡帶匣

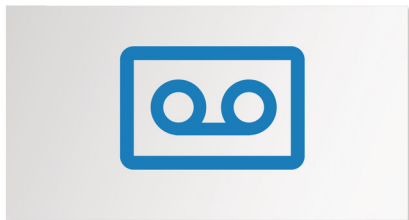


自動停止卡帶匣

動態低音增強效果




只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後



的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

CD 隨機播放 / 重複播放

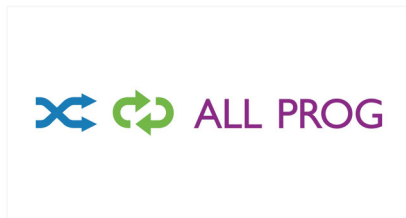

「隨機播放 / 重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。

規格

音訊播放

- 播放媒體：CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、USB 隨身碟
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶匣技術：機械式
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉，前一首 / 下一首，編排播放，隨機，播放 / 暫停，重複播放，停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 天線：FM 天線

音效

- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕（類比）
- 輸出功率：2 x 1W RMS

喇叭

- 內建喇叭數：2

便利

- 顯示類型：LCD 顯示
- 載入裝置類型：頁首

連線

- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是

功率

- 電池類型：C 尺寸 (LR14)
- 電池數量：6
- 電池電壓：1.5 V
- 電源供應：100 - 240V AC，50/60Hz

配件

- 纜線 / 接頭：電源線
- 其他：快速入門指南
- 保固：保固手冊

尺寸

- 包裝深度：158 mm
- 包裝高度：275 mm
- 包裝寬度：326 mm
- 總重：2.4 kg
- 主機深度：240 mm
- 主機高度：132 mm
- 主機寬度：299 mm
- 重量：2 kg



發行日期 2022-05-16

版本：2.0.1

12 NC: 8670 001 62837
EAN: 48 95229 10217 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com