



Philips
Multimediální
reproduktory 2.1

• Max. výkon 20 W



SPA1330

Skvělý zvuk

Tyto reproduktory se vyznačují 10W zvukovým výstupem a reprodukcí dynamických basů. Skvěle se hodí k přehrávání hudby, her, filmů a online videí na počítačích Macintosh i PC.

Moderní design

- Stylový design - vzhledem si nezádá se zvukem

Skvělá kvalita zvuku

- Zvukový výstupní výkon 10 W
- Dobře tlumený reproduktor snižuje vibrace a zkreslení zvuku

Jednoduchost

- Kompatibilní se všemi médii
- Vstup audio pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Můžete mě použít s počítačem MAC i běžným počítačem

PHILIPS

Specifikace

Audiosystémy

- Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
- Vstupní odpor: 25 ohmů
- Celkový výstupní výkon: 10W
- Spotřeba: 220 V 50 Hz
- Poměr signál/šum: >75 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %

Audiosystémy L/P kanály

- Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB
- Separace kanálů: >45 dB
- Vstupní citlivost: 400 mV
- Jmenovitý výstupní výkon: 2,5 W x 2

Audiosystémy se subwooferem

- Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB (BTL)
- Vstupní citlivost: 350 mV
- Jmenovitý výstupní výkon: < 5 W

Levé/pravé reproduktory

- Rozsah výkonu reproduktoru: 1 – 15 W x2
- Frekvenční rozsah: 160 Hz – 18 kHz
- Jmenovitý odpor: 4 ohmy
- Citlivost: 83 dB (2,83 V/1 m)
- Vlnití reproduktoru: 2" (5cm) širokopásmový

reproduktor

Subwooferový reproduktor

- Rozsah výkonu reproduktoru: 2 W – 30 W
- Frekvenční rozsah: 65 Hz – 250 Hz
- Jmenovitý odpor: 8 ohmů
- Citlivost: 86 dB (2,83 V při 1 m)

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,3 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

Spotřeba

- Indikátor napájení LED: Zelená

Obsah balení

- Počet satelitů: 2
- Subwoofer: Ano
- 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Pevný
- Stručný návod k instalaci: Ano

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Hmotnost: 1,458 kg

Přednosti


Dobře tlumený reproduktor

U reproduktoru obvykle dochází blízko okraje membrány k vibracím konkrétního kmitočtového dělení, které často vede ke zkreslení zvuku. Tento problém je překonán použitím Mylaru, stejnoměrného monomeru a mnohem lehčího materiálu, který se obvykleji používá, kolem membrány reproduktoru. Ten obklopuje membránu v dokonale symetrickém prstenci, jehož tlumící účinek potlačuje asynchronní vibrace. Výsledkem je vyváženější a přirozený zvuk.

Zvukový výstupní výkon 10 W

Hluboké basové kanály s výstupem 10 W umožňují malým reproduktorům lépe reprodukovat hluboké tóny bez nutnosti zvětšovat jejich velikost. Máte více basů na menším prostoru!

Vstup audio (3,5mm)

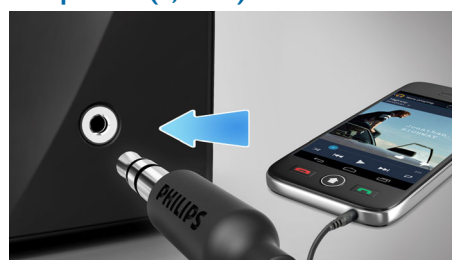

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Stylový design

Skvělý design dodá osobitost obytnému prostoru.



Datum vydání 2013-05-27

Verze: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com