



Philips  
Microchaîne DVD

Bluetooth®  
DVD



BTD5210

## Un son riche et puissant

Enrichissez votre musique et vos films avec cette microchaîne DVD Philips. Même avec la diffusion en direct sans fil via Bluetooth, profitez d'une musique au son détaillé et aux basses puissantes grâce au système Bass Reflex.

### Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations


### Profitez de vos morceaux et films préférés

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Karaoké, pour des heures de plaisir en famille
- Lecture des DVD, (S)VCD, CD MP3, CD(RW) et Picture CD
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

**PHILIPS**

## Points forts

### Diffusion sans fil grâce au Bluetooth

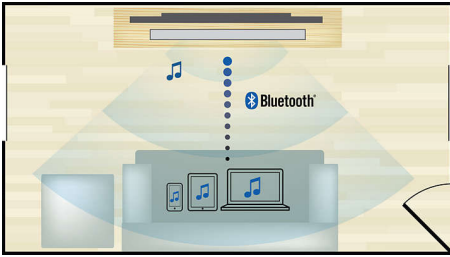

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth

### HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

### HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

### Lecture des DVD, VCD, CD MP3, CD(RW)



Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, (S)VCD, CD-MP3, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images

beaucoup plus nettes. CD(RW) est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.

### Karaoké, pour des heures de chant



Karaoké, pour des heures de plaisir en famille

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Présélectionnez jusqu'à 20 stations



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez accéder facilement à vos stations

de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

### Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

### Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Contrôle numérique du son
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie maximale (RMS): 70 W

## Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies
- Transducteurs: Tweeter à dôme et haut-parleur de graves 4,5"

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D), Entrée AUX RCA
- Microphone: Prise pour microphone
- USB: Port USB
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Sortie audio/vidéo: Sortie HDMI
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréglages: 20
- RDS: Type de programme, Nom de la station

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Indications: Mode DIM

## Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Câble d'alimentation, Antenne FM
- Télécommande: Oui, avec pile
- Mode d'emploi: Multilingue

## Dimensions

- Poids brut: 6,5 kg
- Poids net: 6 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 210 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 160 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 240 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 121 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 200 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 288 millimètre
- Largeur de l'emballage: 512 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 278 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 235 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Arrêt

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, PBC, Ralenti, Zoom, Contrôle parental, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture après arrêt
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Zone du DVD: 2

