



Philips
Szórakoztatórendszer
dokkolóegységgel

DC190

Ébredjen kedvenc dallamaira

iPod lejátszóról, vagy a rádióból

Ébredjen iPod zenéjére a Philips DC190 dokkolós szórakoztatórendszerével. A kettős ébresztési funkcióval ellátott, tükrös kialakítású, stílusos rendszerrel az MP3 Link csatlakozókábelnek köszönhetően napját más hordozható készülékekről származó kedvenc zeneszámaival kezdheti.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Játsszon le zenét és egyúttal töltsen iPod készülékét

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Hétköznapi/hétfégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Ébredjen iPod zenére vagy rádióműsorra

Tiszta, részletgazdag hangzás

- 3 W kimeneti RMS összteljesítmény
- A neodímium hangszórók tiszta, kiegyensúlyozott hangátadásra képesek

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

3 W RMS



A rendszer RMS összteljesítménye 3 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Hétköznapi/hétféle ébresztés




Ez a modern életstílust tükröző kialakítású óras rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési idővel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.

Digitális hangolás, tárolt állomások

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Kíméletes ébresztő

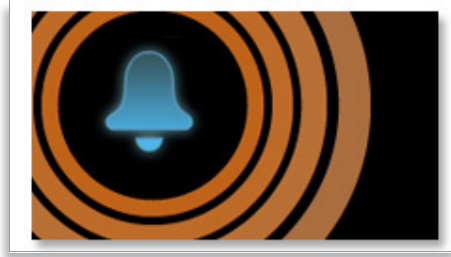

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerejével ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan ráznak ki, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.


Neodímium hangszóró-meghajtók

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

Ébredje iPod zenére vagy rádióra

Ébredjen iPod zenére vagy rádióműsorra

Lejátszás iPodról és töltés

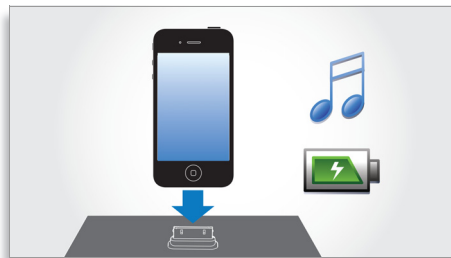

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben iPod-ját tölti! A dokkolóval hordozható készülékét közvetlenül csatlakoztathatja a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéjét. Lejátszás közben fel is töltheti iPhone/iPod lejátszóját, így nem kell aggódnia a lejátszó akkumulátorának töltöttsége miatt. Dokkolás közben a dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod-készülékét.

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: mini iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 4. generációs iPod touch

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna

Audiolejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám

Kényelem

- Óra/Verzió: Digitális
- Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló

Hangzás

- Hangrendszer: Sztereo
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 X 1,5 W
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság

- MP3-Link: 3,5 mm sztereo bemenet

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
144 x 144 x 62 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereo bemenet, AC/DC adapter, Gyors felhasználói útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél



Kiadás dátuma
2012-03-26

Verzió: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30939
EAN: 87 12581 49014 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com