



Philips
Bærbar radio

FM/MW/LW, digital tuning

30 ettrykksforhåndsinnstillinger
Klokke, lyd inn
Batteri- eller vekselstrømdrift

AE2800

Nyt favorittradioen

med ettrykkstilgang til forhåndsinnstilte stasjoner

Med denne radioen i treutførelse med kraftig innebygd høyttaler av høy kvalitet og FM/MB/LB-tuner høres favorittprogrammene dine fantastiske ut. 30 forvalgte stasjoner og en stor bakkbelyst LCD-skjerm gjør den enkel å bruke også under forhold med lite lys.

Moderne design

- Førsteklasses håndtak i tre, som passer til moderne hjemmeinnredning

Nyt favorittstasjonene

- Digital FM/MB/LB-tuner med 30 forvalgte stasjoner
- Ett-trykks forvalgte stasjoner for ekstra brukervennlighet
- Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd

Lett å bruke

- Innebygd klokkefunksjon
- Stor bakkbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Batteriindikator holder deg informert om strømnivået
- Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

PHILIPS

Høydepunkter

Førsteklasses håndtak i tre

Førsteklasses håndtak i tre, som passer til moderne hjemmeinredning


Digital tuner for FM/MB/LB

Den innebygde digitale FM/MB/LB-tuneren gjør at du kan nyte favorittsanger eller nyheter fra radiostasjonen hver dag. Still inn radiostasjonen du vil ha som forvalg, og trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Du kan forhåndsinnstille opptil 30 radiokanaler og lytte til favorittprogrammene dine hvor som helst.

Ett-trykks forvalgte stasjoner

Radioen leveres med forvalg for 30 stasjoner (10 for FM-båndet, 10 for MB-båndet og 10 for LB-båndet) for ekstra anvendelighet. Når du har valgt en stasjon ved hjelp av den digitale tuner, kan du lagre den med forvalgknappene. Hvis du vil finne stasjonen senere, trykker du ganske enkelt på forvalgknappen med samme nummer. Du trenger ikke å søke etter stasjonen igjen ved hjelp av den digitale tuner.

Innebygd høyttaler

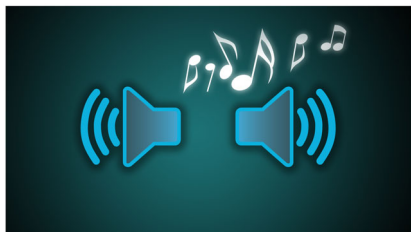

Med en høyttaler får du god lydqualität for mer glede.

Stor bakkelyst LCD-skjerm



Bakkelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Innebygd klokke

En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.

Indikator for lavt batterinivå



Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite strøm igjen.

Nett- eller batteridrevet



Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet og fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig nyte friheten til å lytte hvor du vil.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MB, LB
- Forhåndsinnstillinger: 30 (10 for hvert bånd)
- Automatisk digital søking

Lyd

- Lydsystem: mono
- Utgangseffekt: 1,2 W RMS
- Volumkontroll: opp/ned

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: hvit

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Strømnett: AC, 5 V, 1A
- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Antall batterier: 4
- Batterispenning: 1,5 V

Tilbehør

- AC-adapter
- Hurtigstart-guide

Mål

- Hovedenhetens dybde: 72 mm
- Hovedenhetens høyde: 161 mm
- Hovedenhetens bredde: 242 mm
- Produktvekt: 1,4 kg



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 001 08017
EAN: 08 71258 17008 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com